FUJIFILM

BL01263-500 ES

DIGITAL CAMERA

FINEPIX F550EXR
FINEPIX F500EXR

Manual del propietario

Le agradecemos haber adquirido este producto. En este manual se describe el uso de su cámara digital FUJIFILM y del software suministrado. Asegúrese de leer y entender completamente el contenido del manual y los avisos ubicados en "Notas y precauciones" (📖 ii) antes de utilizar la cámara.

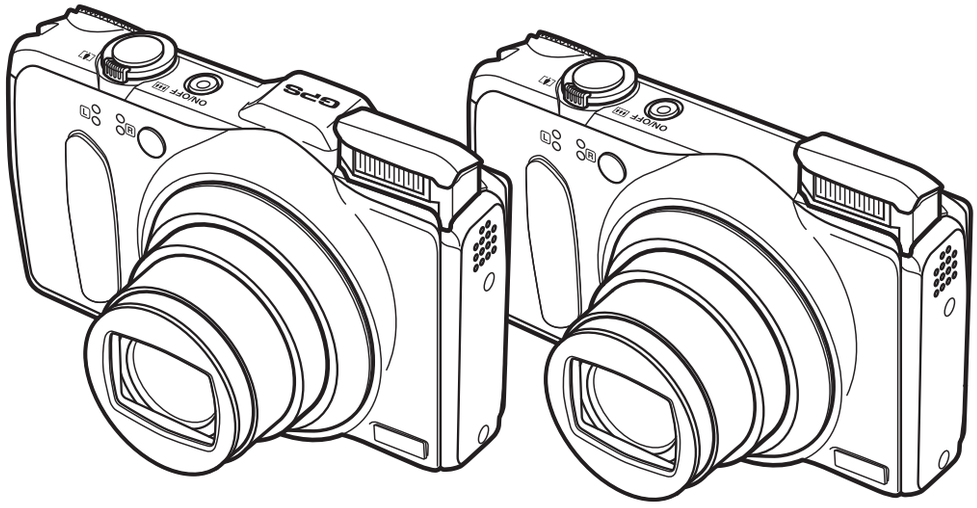

Para obtener información sobre productos relacionados, visite nuestro sitio web en
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Antes de empezar

Primeros pasos

Fotografía básica y reproducción

Más sobre la fotografía

Más sobre la reproducción

Vídeos

Conexiones

Menús

Notas técnicas

Resolución de problemas

Apéndice

EXR CMOS · SDXC · PictBridge · CERTIFIED FOR Windows Vista® · Compatible with Windows 7 · Exif Print · HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Notas y Precauciones

Asegúrese de leer estas notas antes de utilizar el producto

Instrucciones de seguridad

- Asegúrese de que utiliza su cámara correctamente. No olvide leer estas notas de seguridad y este *Manual del propietario* con la máxima atención antes de utilizarla.
- Después de leer estas notas de seguridad, guárdelas en un lugar seguro.

Acerca de los símbolos

Los símbolos que se explican a continuación indican la gravedad y el peligro que puede existir si no se tiene en cuenta la información indicada por el símbolo o si el producto se utiliza incorrectamente.

ADVERTENCIA	Este símbolo indica que si se ignora la advertencia, el uso inadecuado del producto puede causar la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que si se ignora este aviso, el uso inadecuado del producto puede causar lesiones personales o daños materiales.

Los símbolos que se reproducen más abajo son utilizados para indicar la naturaleza de las instrucciones que deben cumplirse.

	Los símbolos triangulares indican al usuario una información que requiere su atención ("Importante").
	Los símbolos circulares con una barra diagonal indican al usuario que la acción que se indica está prohibida ("Prohibido").
	Los círculos en negro con un signo de exclamación indican al usuario que debe realizar alguna acción ("Obligatorio").

ADVERTENCIA

Desenchufe del enchufe de red

Si se presenta cualquier problema, desconecte la cámara, extraiga la pila, y desconecte y desenchufe el adaptador de alimentación de CA. Si se sigue usando la cámara cuando sale humo de la misma, se produce algún olor extraño o cuando está ocurriendo algo anormal, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM.

ADVERTENCIA

Evite el contacto con el agua

Evite la entrada de agua o de cualquier objeto extraño dentro de la cámara. Si entra agua o algún cuerpo extraño en la cámara, desconéctela, extraiga la pila, y desconecte y desenchufe el adaptador de alimentación de CA. No continúe utilizando la cámara, ya que podría causar un incendio o una descarga eléctrica. Póngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM.

No la utilice en el baño o la ducha

No utilice esta cámara en el cuarto de baño. Si lo hiciera podría producirse un incendio o descargas eléctricas.

No la desmonte

Nunca intente modificar o desmantelar la cámara (nunca abra la tapa). Si hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

No toque las partes internas

Si a causa de una caída o accidente la tapa se abre, no toque las partes expuestas. Si hace caso omiso de esta precaución, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica al tocar las partes dañadas. Extraiga las pilas inmediatamente, teniendo mucho cuidado de evitar lesiones o descargas eléctricas, y lleve el producto al punto de adquisición para consulta.

No modifique, caliente ni retuerza el cable o tire del mismo de forma inadecuada y no coloque objetos pesados sobre el mismo. Estas acciones pueden dañar el cable, lo que podría resultar en un incendio o una descarga eléctrica. Si el cable resulta dañado, póngase en contacto con el distribuidor de FUJIFILM.

No coloque la cámara sobre una superficie inestable. Si lo hiciera podría caerse y causar lesiones.

Nunca intente hacer fotos cuando se esté moviendo. No use la cámara cuando vaya andando o cuando vaya conduciendo un vehículo. Si lo hiciera podría caerse o causar un accidente.

No toque las partes metálicas de la cámara durante una tormenta. Si lo hiciera, podría producirse una descarga eléctrica debido a la corriente inducida por los relámpagos.

Use únicamente la pila especificada. Coloque la pila tal y como muestra el indicador.

No someta la pila a fuentes de calor, modificaciones ni la desmantele. No someta la pila a fuertes impactos, ni la tire contra el suelo. No almacene la pila junto a objetos metálicos. Cualquiera de estas acciones pueden hacer que la pila se parta o suelte líquido, causando un incendio o lesiones.

⚠ ADVERTENCIA

	Utilice sólo la pila o el adaptador de alimentación de CA que se especifican para el uso con esta cámara. Utilice sólo la fuente de alimentación del voltaje indicado. El uso de otras fuentes de alimentación puede causar un incendio.
	Si la pila tiene fugas y el fluido entra en contacto con sus ojos, piel o ropa, lave repetidamente la parte afectada con agua limpia e inmediatamente busque asistencia médica o contacte con los servicios de emergencias.
	No utilice el cargador para cargar pilas distintas a las que aquí se especifican. El cargador de pilas suministrado deber ser utilizado exclusivamente con el tipo de pila suministrado con la cámara. Si utiliza el cargador para cargar pilas convencionales u otro tipo de pilas recargables, podría causar la fuga del líquido de las pilas, su calentamiento excesivo o incluso su explosión.
	Cuando transporte la pila, colóquela en la cámara digital o manténgala dentro del estuche. Al almacenar la pila, guárdela en el estuche. Cuando la deseche, tape los terminales de la misma con cinta aislante. El contacto con otros objetos metálicos o pilas podría provocar la explosión o incendio de la pila.
	Mantenga las tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños pequeños. Dado el pequeño tamaño de las tarjetas de memoria, podrían ser ingeridas por un niño. Asegúrese de guardar las tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños. Si un niño ingiriese una tarjeta de memoria, busque asistencia médica o contacte con los servicios de emergencia.

⚠ PRECAUCIÓN

	No guarde esta cámara en un lugar en el que existan vapores de aceite o similares, humedad o polvo. Si lo hiciera podría producirse un incendio o descargas eléctricas.
	No deje esta cámara en lugares expuestos a altas temperaturas. No deje la cámara en lugares tales como un vehículo cerrado o donde dé la luz directa del sol. Podría producir un incendio.
	Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto puede producir lesiones en manos de un niño.
	No coloque objetos pesados sobre la cámara. Esto podría hacer que el objeto pesado se cayera y producir lesiones.
	No mueva la cámara mientras el adaptador de alimentación de CA esté conectado. No tire del cable de conexión para desconectar el adaptador de alimentación de CA. Esto podría estropear el cable de alimentación y provocar un incendio o descargas eléctricas.
	No utilice el adaptador de alimentación de CA si la toma está dañada o si el enchufe de conexión está suelto. Si lo hiciera podría producirse un incendio o descargas eléctricas.
	No tape ni envuelva la cámara o el adaptador de alimentación de CA con un paño o manta. Esto podría causar un recalentamiento que deformaría la carcasa o podría causar un incendio.
	Cuando limpie la cámara o no tenga intención de utilizarla durante un tiempo prolongado, extraiga la pila y desconecte y desenchufe el adaptador de alimentación de CA. Si no lo hiciera, podría producirse un incendio o descargas eléctricas.
Desenchufe del enchufe de red	***Al terminar de cargar la pila, desconecte el cargador del enchufe de la red.*** Si deja el cargador enchufado a la red se puede producir un incendio.
	Utilizar un flash demasiado cerca de los ojos de una persona puede afectar su vista momentáneamente. Tenga especial cuidado al fotografiar a niños pequeños.
	Cuando se extrae una tarjeta de memoria, la tarjeta puede salir rápidamente expulsada de la ranura. Utilice el dedo para sujetarla y suéltela cuidadosamente. Los afectados por la tarjeta expulsada podrían sufrir lesiones.
	Solicite periódicamente la revisión y limpieza interna de su cámara. Si se acumula polvo en su cámara podría dar lugar a un incendio o descargas eléctricas. Póngase en contacto con su proveedor FUJIFILM habitual para que realice la limpieza interna cada dos años. Por favor, tenga en cuenta que este no es un servicio gratuito.

La pila y el suministro eléctrico

Nota: *Compruebe el tipo de pila que utiliza su cámara y lea las secciones correspondientes.*

A continuación se describe cómo utilizar correctamente las pilas y prolongar así su vida útil. El uso incorrecto reduciría la vida útil de la pila o podría causar fugas, sobrecalentamientos, incendios o explosiones.

Pilas de ión de litio

Lea este apartado si su cámara utiliza pilas recargables de ión de litio.

La pila no sale de fábrica cargada. Cargue la pila antes de utilizarla. Si no va a utilizar la pila, guárdela en su funda.

■ Notas sobre la pila

Si no utiliza la pila, ésta se irá descargando gradualmente. Cargue la pila uno o dos días antes de utilizarla.

Si apaga la cámara cada vez que no la utilice prolongará la vida útil de la pila.

La capacidad de la pila disminuye a bajas temperaturas; una pila descargada puede no funcionar en frío. Guarde una pila de repuesto completamente cargada en un lugar cálido y sustitúyala si fuese necesario, o conserve la pila en su bolsillo o en cualquier otro lugar cálido y colóquela en la cámara únicamente al realizar fotografías. No deje que la pila entre en contacto directo con calentadores de manos ni con cualquier otro dispositivo de calefacción.

■ Carga de la pila

Cargue la pila en el cargador de pilas suministrado. La duración de la carga aumentará a temperaturas ambientes inferiores a los +10 °C o superiores a los +35 °C. No intente cargar la pila a temperaturas superiores a los 40 °C; a temperaturas inferiores a los 0 °C, la pila no se cargará.

No intente recargar una pila totalmente cargada. Sin embargo, la pila tampoco necesitará estar completamente descargada antes de cargarla.

La pila podría notarse caliente al tacto justo después de cargarla o de utilizarla. Esto es normal.

■ Vida de la pila

A temperaturas normales, la pila puede recargarse unas 300 veces. Una reducción considerable de la duración de la carga de la pila indica que ha llegado al final de su vida útil y debe ser reemplazada.

■ Almacenamiento

Si una pila permanece almacenada durante largos períodos de tiempo encontrándose cargada, el rendimiento de la pila puede resultar negativamente afectado. Antes de almacenar una pila, deje que se agote completamente.

Si no va a utilizar la cámara durante largos períodos de tiempo, extraiga la pila y guárdela en un lugar seco que posea una temperatura ambiente de entre +15 °C y +25 °C. No la guarde en lugares expuestos a temperaturas extremas.

■ Precauciones: Manejo de la pila

- No transporte ni guarde la pila de forma que pueda entrar en contacto con objetos metálicos, como por ejemplo collares u horquillas del pelo.
- No la exponga a llamas o fuentes de calor.
- No la desmonte ni la modifique.
- Utilícela únicamente con los cargadores designados.
- No someta la pila a fuertes impactos, ni la tire contra el suelo.
- Evite que entre en contacto con el agua.
- Mantenga los terminales limpios.
- La pila y la carcasa de la cámara podrían estar calientes al tacto tras un uso prolongado. Esto es normal.

Pilas alcalinas AA/ Pilas recargables NiMH

Si su cámara utiliza pilas alcalinas AA o pilas recargables AA NiMH, lea este apartado. La información concerniente a los tipos de pilas compatibles se encuentra en otro apartado del manual de la cámara.

■ Precauciones: Manejo de las pilas

- No las exponga al contacto con el agua, llamas, o fuentes de calor, ni las guarde en lugares húmedos o calientes.
- No la transporte ni la guarde de manera que pueda entrar en contacto con objetos metálicos, como por ejemplo collares u horquillas del pelo.
- No desmonte ni modifique las pilas ni la cubierta de la pila.
- No la someta a fuertes impactos.
- No utilice pilas que tengan fugas, estén deformadas o descoloradas.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.
- Introdúzcala en la orientación correcta.

- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas, pilas con distintos niveles de carga o pilas de distinto tipo.
- Si no va a utilizar la cámara durante un período prolongado, extraiga las pilas. Tenga en cuenta que el reloj de la cámara se restablecerá.
- Las pilas podrían notarse calientes al tacto justo después de utilizarlas. Antes de tocar las pilas, desconecte la cámara y espere hasta que se enfríen.
- La capacidad de la pila tiende a disminuir a bajas temperaturas. Tenga listas pilas de repuesto en un bolsillo o en cualquier otro lugar cálido y sustitúyalas cuando sea necesario. Las pilas frías podrían recuperar algo de su carga una vez que entran en calor.
- La presencia de huellas dactilares y otras manchas en los terminales de las pilas pueden perjudicar el rendimiento de las mismas. Limpie exhaustivamente los terminales con un paño suave y seco antes de colocarlas en la cámara.

⚠ Si las pilas contienen fugas, limpie profusamente el compartimento de la pila antes de introducir pilas nuevas.

⚠ Si su piel o su ropa entran en contacto con el líquido de la pila, lave la zona afectada con agua. ***Si el fluido entra en contacto con sus ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua y busque asistencia médica. No se frote los ojos. Si no cumple con esta precaución podría resultar en discapacidades visuales permanentes***.

■ Pilas NiMH

La capacidad de las pilas Ni-MH puede disminuir temporalmente cuando están nuevas, después de períodos prolongados desuso o si se recargan reiteradamente antes de que se hayan descargado por completo. Esto es normal y no indica mal funcionamiento. Se puede aumentar la capacidad de las pilas descargándolas repetidamente mediante la opción descargar en el menú de configuración de la cámara y recargándolas en un cargador de pilas.

⚠ **PRECAUCIÓN**: No utilice la opción descargar con pilas alcalinas.

La cámara utiliza una pequeña cantidad de corriente incluso estando apagada. Las pilas Ni-MH que permanezcan dentro de la cámara durante largos períodos de tiempo pueden acabar tan exhaustas que no serán capaces de cargarse de nuevo. El rendimiento de la pila también puede verse reducido si las pilas se agotan en dispositivos tales como flashes. Utilice la opción descargar del menú de configuración de la cámara para descargar las pilas Ni-MH. Las pilas que no sean capaces de conservar la carga incluso después de descargarlas y recargarlas repetidamente, han llegado al final de su vida útil y es necesario sustituirlas.

Las pilas Ni-MH pueden ser recargadas en un cargador de pilas (vendido por separado). Las pilas podrían notarse calientes al tacto justo después de cargarlas. Consulte las instrucciones suministradas con el cargador para obtener más información. Utilice el cargador únicamente con pilas compatibles.

Las pilas Ni-MH se descargan gradualmente si no se utilizan.

■ Desecho

Desháguese de las baterías usadas en conformidad con las normativas locales.

Adaptadores de alimentación de CA (disponibles por separado)

Este apartado es aplicable a todos los modelos de cámara. Utilice únicamente los adaptadores de alimentación de CA FUJIFILM que se especifican para el uso con esta cámara. Utilizar otros adaptadores podría dañar la cámara.

- El adaptador de alimentación de CA está diseñado para su uso exclusivo en interiores.
- Asegúrese de comprobar que la clavija de CC esté firmemente conectada a la cámara.
- Apague la cámara antes de desconectar el adaptador. Desconecte el adaptador tirando de la clavija, no del cable.
- No lo utilice con otros dispositivos.
- No lo desmonte.
- No lo exponga a fuertes fuentes de calor o humedad.
- No lo someta a fuertes impactos.
- Durante su uso, el adaptador podría emitir un olor extraño o notarse caliente al tacto. Esto es normal.
- Si el adaptador produce interferencias de radio, reoriente o coloque la antena receptora en otro lugar.

Manejo de la cámara

No apunte la cámara a fuentes de luz extremadamente brillantes, como por ejemplo al sol en un día despejado. Si hace caso omiso de esta precaución podría dañar el sensor de imagen de la cámara.

Realización de disparos de prueba

Antes de tomar fotografías de eventos importantes (como por ejemplo bodas o antes de llevarse la cámara en un viaje), realice disparos de prueba y compruebe los resultados en el monitor LCD para asegurarse de que la cámara funciona con normalidad. FUJIFILM Corporation no se hace responsable por los daños o pérdidas de ingresos incurridos como resultado de un mal funcionamiento del producto.

Notas sobre derechos de autor

Las imágenes grabadas mediante su sistema de cámara digital no se pueden utilizar de forma que infrinjan las leyes de los derechos de autor (copyright) sin consentimiento del propietario, a menos que estén destinadas exclusivamente al uso personal. Tenga en cuenta que algunas restricciones se aplican a las fotografías de espectáculos sobre un escenario, diversiones, y exhibiciones, incluso aunque estén destinadas a un uso puramente personal. Se advierte a los usuarios de que la transferencia de tarjetas de memoria que contengan imágenes o datos protegidos por las leyes de propiedad intelectual sólo está autorizada siempre que cumplan con las leyes vigentes y dentro de las restricciones que las mismas incluyan.

Manejo

Para asegurarse de que las imágenes se graben correctamente, no someta la cámara a impactos o fuertes golpes mientras esté grabando las mismas.

Cristal líquido

Si el monitor LCD es dañado, deberá tomar las medidas necesarias para evitar todo contacto con el cristal líquido. Si se presenta alguna de las siguientes situaciones tome urgentemente las acciones indicadas:

- **Si el cristal líquido entra en contacto con su piel**, limpie el área afectada con un paño y a continuación lávela profusamente con jabón y agua corriente.
- **Si el cristal líquido entra en contacto con sus ojos**, lávese profusamente los ojos con agua limpia durante al menos 15 minutos y después busque asistencia médica.
- **Si ingiere cristal líquido**, lávese la boca profusamente con agua. Beba grandes cantidades de agua y trate de provocarse vómitos, a continuación busque asistencia médica.

Aunque la pantalla ha sido fabricada utilizando tecnología de la más alta precisión, podría contener píxeles que permanezcan siempre iluminados o que no se iluminen nunca. Esto no indica un mal funcionamiento y las imágenes grabadas con el producto no se verán afectadas:

Información sobre marcas comerciales

xD-Picture Card y xD-Picture Card son marcas comerciales de FUJIFILM Corporation.Los caracteres incluidos de ahora en adelante han sido desarrollados exclusivamente por DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime, y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Windows 7, Windows Vista y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo empresarial Microsoft. Adobe y Adobe Reader son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países. Los logotipos SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. El logotipo HDMI es una marca comercial. YouTube es una marca comercial de Google Inc. Cualquier otro nombre comercial mencionado en este manual es la marca comercial o la marca comercial registrada de sus respectivos propietarios.

Interferencias eléctricas

Esta cámara puede producir interferencias en equipos de aviación o en equipos utilizados en hospitales. Consulte a los miembros del hospital o de la línea aérea antes de utilizar la cámara en un hospital o aeronave.

Sistemas de televisión en color

NTSC (National Television System Committee: Comisión Nacional de Sistemas de Televisión) es un sistema de televisión en color utilizado principalmente en Estados Unidos, Canadá y Japón. PAL (Phases Alternation by Line: Línea alternada en fases) es un sistema de televisión en color utilizado principalmente en Europa y China.

Exif Print (Exif Versión 2.3)

Exif Print es un recientemente revisado formato de archivo para cámaras digitales en el cual se almacena información junto con las fotografías para obtener una reproducción en color óptima durante la impresión.

AVISO IMPORTANTE: Lea antes de utilizar el Software

Está prohibida la exportación directa o indirecta, completa o en parte, del software con licencia sin el permiso de las autoridades gubernamentales correspondientes.

IMPORTANTE: *Lea este apartado antes de utilizar los topónimos incluidos en este producto*.

Acuerdo de licencia de los datos topónimos

Únicamente para uso personal. Usted se compromete a utilizar estos Datos junto con su cámara digital únicamente para uso personal, para propósitos no comerciales para los cuales tiene licencia, y nunca para servicios comerciales, tiempo compartido y propósitos similares. Igualmente, aunque sometido a las restricciones que a continuación se indican en los siguientes párrafos, podrá copiar estos Datos únicamente según sea necesario para su uso personal para (i) visualizarlos, y (ii) guardarlos, siempre y cuando no borre ninguna información concerniente a los derechos de propiedad intelectual que aparece y no modificará los Datos de ninguna forma. Usted se compromete a no reproducir, copiar, modificar, descomponer, desmontar o aplicar ingeniería inversa sobre ninguno de estos Datos, y no los transferirá o distribuirá de ninguna forma, bajo ningún propósito, excepto en la medida en que esté permitido por la ley. Los juegos de discos múltiples únicamente podrán transferirse o venderse en su totalidad siempre y cuando esté autorizado por FUJIFILM Corporation y nunca como subconjunto.

Restricciones. Excepto en los casos en los que haya sido específicamente autorizado por FUJIFILM Corporation, y sin violar el párrafo anterior, no podrá (a) utilizar estos Datos con productos, sistemas, o aplicaciones instaladas o conectadas a o en comunicación con vehículos, dispositivos de navegación de vehículos, localización, envío, indicación de ruta a tiempo real, gestión de flotas o aplicaciones similares; o (b) con o en comunicación con dispositivos de posicionamiento o en cualquier dispositivo de ordenador o electrónico conectado de forma inalámbrica o móvil, incluyendo sin limitación teléfonos móviles, portátiles u ordenadores de mano, localizadores, y asistentes digitales personales o PDA.

Aviso. Los Datos pueden contener información incompleta o imprecisa debido al paso del tiempo, cambio de circunstancias, las fuentes utilizadas y la naturaleza de obtención de los datos geográficos, cualquiera de las cuales podría producir resultados incorrectos.

Sin garantía. Estos Datos le son proporcionados "tal cual" y usted acepta utilizarlos bajo su propia responsabilidad. FUJIFILM Corporation y sus otorgantes de licencia (y sus licenciatarios y proveedores) no garantizan, representan ni avalan de ninguna manera, expresa o implícita, a nivel legal o de cualquier otra manera, incluyendo pero no limitado a, el contenido, calidad, precisión, integridad, efectividad, fiabilidad, adecuación para ningún propósito en particular, la utilidad, uso o resultados obtenidos por estos Datos, ni que los Datos o el servidor serán ininterrumpidos o estarán libres de errores.

Renuncia de la garantía: FUJIFILM Corporation Y SUS OTORGANTES DE LICENCIA (INCLUYENDO SUS LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES) RECHAZAN CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE CALIDAD, RENDIMIENTO, COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O LA NO INFRACCIÓN. Algunos Estados, Territorios y Países no aceptan ciertas renuncias de la garantía, de manera que la renuncia anterior podría no serle aplicable.

Renuncia de responsabilidad: FUJIFILM Corporation Y SUS OTORGANTES DE LICENCIA (INCLUYENDO SUS LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES) NO SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED; CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN, DEMANDA O ACCIÓN, SIN IMPORTAR LA NATURALEZA DE LA CAUSA DE LA RECLAMACIÓN, DEMANDA O ACCIÓN QUE ALEGUE LA PÉRDIDA, LESIONES O DAÑOS, DIRECTOS O INDIRECTOS, QUE PUEDAN RESULTAR DEL USO O POSESIÓN DE LA INFORMACIÓN, NI DE CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, CONTRATOS O AHORROS, O DE CUALQUIER OTRO DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O EMERGENTE QUE PUEDA SURGIR DEL USO O INCAPACIDAD DE USO DE ESTA INFORMACIÓN, NI DE CUALQUIER DEFECTO EN LA INFORMACIÓN, O DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS TÉRMINOS O CONDICIONES, YA SEA UNA ACCIÓN EN CONTRATO O AGRAVIO BASADO EN LA GARANTÍA, INCLUSO SI FUJIFILM Corporation O SUS OTORGANTES DE LICENCIA HAN SIDO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Algunos Estados, Territorios y Países no aceptan ciertas renuncias de la responsabilidad, de manera que la renuncia anterior podría no serle aplicable.

Control de exportación. Usted se compromete a no exportar desde ningún lugar cualquier parte de los Datos que le han sido proporcionados o cualquier producto directo del mismo, salvo en pleno cumplimiento con todas las licencias y aprobaciones requeridas por las leyes, normas y reglamentos aplicables a la exportación.

Totalidad del acuerdo. Estos términos y condiciones conforman la totalidad del acuerdo entre FUJIFILM Corporation (y sus otorgantes de licencia, incluyendo sus licenciatarios y proveedores) y referentes a la materia objeto del mismo, y sustituyen en su totalidad todos los acuerdos escritos u orales previamente existentes entre nosotros con respecto a dicho objeto.

Ley aplicable. Los términos y condiciones anteriores están regidos por las leyes del estado de Illinois, Países Bajos, sin dar efecto a (i) el conflicto con otras leyes, o (ii) la Convención de las Naciones Unidas para los Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías, que se excluyen explícitamente. Usted se compromete a someterse a la jurisdicción del estado de Illinois, Los Países Bajos para cualquier disputa, reclamaciones y acciones que surjan por o en conexión con los Datos que a continuación le son proporcionados.

Geodesia. El sistema geodésico utilizado por este dispositivo para registrar la latitud y la longitud es WGS 84.

Derechos de autor. Los datos de los mapas incluidos en este dispositivo están protegidos por las leyes de derechos de autor y, a excepción del uso personal, no podrán ser utilizados sin el permiso del titular de los derechos de autor.

Navegación. Este dispositivo no podrá utilizarse con propósitos de navegación.

Titulares de los derechos de autor del software con licencia

NAVTEQ MAPS™

© 2010 NAVTEQ Todos los derechos reservados.

POWERED BY ZENRIN

Este servicio utiliza POI (Puntos de interés) de ZENRIN CO., LTD. "POWERED BY ZENRIN" es una marca registrada de ZENRIN CO., LTD. © 2010 ZENRIN CO., LTD. Todos los derechos reservados.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada, ZIP+4®, © United States Postal Service® 2010. the USPS®.

Australia	Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (*www.psma.com.au*).
Austria	"© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen"
Croatia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Slovenia and/or Ukraine	"© EuroGeographics"
France	The following notice must appear on all copies of the Data, and may also appear on packaging: "source: © IGN France – BD TOPO®"
Germany	"Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen" or "Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustaendigen Behoerden entnommen."
Great Britain	"Based upon Crown Copyright material."
Greece	"Copyright Geomatics Ltd."
Hungary	"Copyright © 2003; Top-Map Ltd."
Italy	"La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana."
Norway	"Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority"
Portugal	"Source: IgeoE – Portugal"
Spain	"Información geográfica propiedad del CNIG"
Sweden	"Based upon electronic data Ó National Land Survey Sweden."
Switzerland	"Topografische Grundlage: Ó Bundesamt für Landestopographie."

Acerca de este manual

Este manual está destinado para su uso con las cámaras FinePix F550EXR y F500EXR. Exceptuando las siguientes funciones, el manejo de los dos modelos es idéntico.

Función \ Modelo	FinePix F550EXR	FinePix F500EXR
GPS GPS	📖 40	No está disponible
INFO. DETALLADA	📖 61	
ANTIDESENF. AVANZ.	📖 23	
CAPTURA MEJOR IMAG.	📖 45	
CONTINUA AE	📖 46	
SIMULACIÓN PELÍC. CONT.	📖 47	
RANGO DINÁMICO CONTINUO	📖 47	
ÚLTIMOS *n*	No está disponible	📖 45

Tarjetas de memoria

Las imágenes se pueden almacenar en la memoria interna de la cámara o en tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC opcionales (📖 12), referidas en este manual como "tarjetas de memoria".

Antes de utilizar la cámara, lea este manual y los avisos de advertencia en "Notas y precauciones" (📖 ii). Para obtener información sobre temas específicos, consulte las siguientes fuentes.

Tabla de contenido..... 📖 xii

La "Tabla de contenido" le proporciona una visión general del manual. A continuación se indican las principales funciones de la cámara.

Resolución de problemas..... 📖 110

¿Tiene un problema concreto con la cámara? Encuentre aquí la respuesta.

Mensajes y pantallas de advertencia ... 📖 116

Averigüe el significado del símbolo parpadeante o del mensaje de error que aparece en pantalla.

Advertencia de temperatura

La cámara se apagará automáticamente antes de que su temperatura o la temperatura de la batería se eleve por encima de los límites de seguridad. Las imágenes realizadas al visualizarse la advertencia de temperatura podrían mostrar niveles de "ruido" (moteado) más altos. Apague la cámara y espere hasta que se enfríe antes de volver a encenderla.

Botones más utilizados

■ Encender la cámara en el modo de reproducción

➡ Cuando la cámara está apagada, podrá iniciar la reproducción pulsando el botón ▶ durante más o menos un segundo.

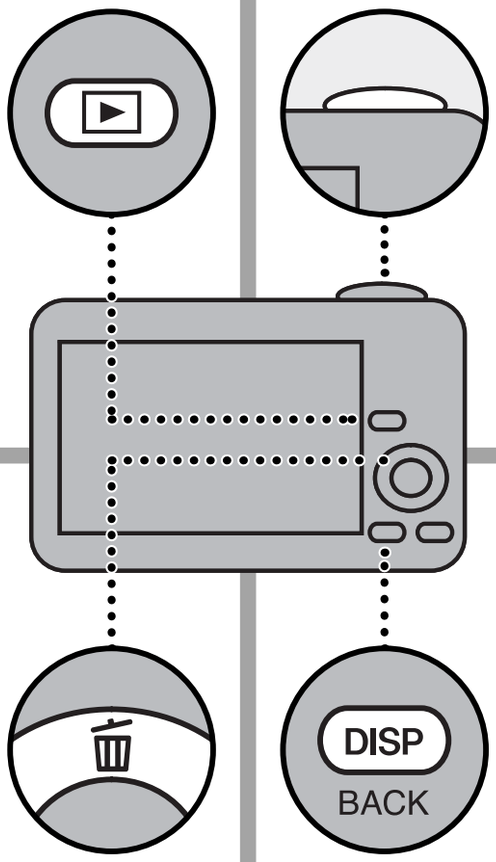

■ Toma de imágenes durante la reproducción

➡ Pulse el disparador hasta la mitad para volver inmediatamente al modo de disparo.

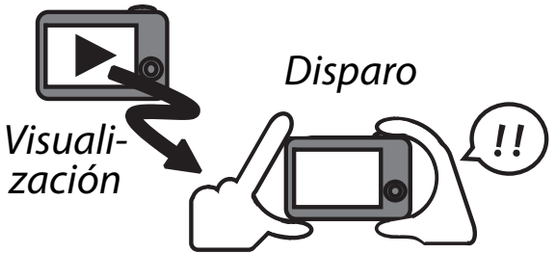

■ Borrar imágenes

➡ Para borrar una imagen, visualícela a tamaño completo y pulse el selector hacia arriba (🗑).

■ Modo silencioso

➡ Pulse y mantenga pulsado el botón **DISP/BACK** para deshabilitar las luces y sonidos de la cámara.

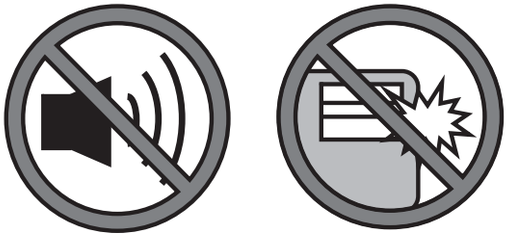

Tabla de contenido

Notas y Precauciones ii
Instrucciones de seguridad ii
Acerca de este manual ix
Botones más utilizados xi

Antes de empezar

Símbolos y convenciones 1
Accesorios suministrados 1
Partes de la cámara 2
Indicadores de la cámara 4
Disparo 4
Reproducción 5

Primeros pasos

Carga de la pila 7
Inserción de la pila y de la tarjeta de memoria 9
Tarjetas de memoria compatibles 12
Encendido y apagado de la cámara 14
Modo de disparo 14
Modo de reproducción 14
Configuración básica 16

Fotografía básica y reproducción

Tomar fotografías en el modo EXR AUTO (EXR AUTO) ... 17
Visualización de imágenes 21

Más sobre la fotografía

Modo de disparo 22
EXR (EXR AUTO/EXR Prioridad) 23
EXR AUTO (EXR AUTO) 23
EXR Prioridad 24
Adv. AVANZADO 25
PAN. MOV. 360 25
ENFOQUE PRO 27
LUZ BAJA PRO 28
SP POSICIÓN DE ESCENA 29
M MANUAL 31
A AE PRIOR ABER 31
S AE PRIOR OBT 32
P AE PROGRAMADO 32

Bloqueo del enfoque.....33
Compensación de la exposición.....35
Modo macro (primeros planos).....36
Uso del flash (Flash super inteligente).....37
Uso del disparador automático.....39
Registro de datos GPS con las fotografías (únicamente F550EXR).....40
Detección inteligente de rostros.....43
Disparo continuo.....44
PRIMEROS *n*.....44
ÚLTIMOS *n* (únicamente F500EXR).....45
CAPTURA MEJOR IMAG. (únicamente F550EXR).....45
CONTINUA AE (únicamente F550EXR).....46
SIMULACIÓN PELÍC.CONT. (únicamente F550EXR).....47
RANGO DINÁMICO CONTINUO (únicamente F550EXR).....47
Reconocimiento de rostros.....49
Añadir nuevos rostros.....49
Visualización, edición y borrado de datos existentes.....51
Añadir rostros automáticamente.....51

Más sobre la reproducción

Opciones de reproducción.....53
Disparo continuo.....53
★ Favoritos: Valoración de imágenes.....53
Zoom de reproducción.....54
Reproducción de varias fotos.....55
Borrar fotografías.....56
Búsqueda de imágenes.....57
Asist, para álbum.....58
Crear un álbum.....58
Ver álbumes.....59
Editar y eliminar álbumes.....59
Ver panorámicas.....60
Visualización de la información de la foto (únicamente F550EXR).....61

Vídeos

Grabación de vídeos.....62
Tamaño del fotograma de vídeo.....63
Visualización de los vídeos.....64

Conexiones

Visualización de imágenes en un televisor.....65
Impresión de imágenes por medio de USB.....67
Imprimir un pedido de copias DPOF.....69
Visualización de imágenes en un ordenador.....71
Windows: Instalación de MyFinePix Studio.....71
Macintosh: Instalación de FinePixViewer.....73
Conexión de la cámara.....75

Menús

Uso de los menús: Modo de disparo 78
Uso del menú del modo ƒ 78
Opciones del menú del modo ƒ 79
ISO ISO 79
TAMAÑO IMAGEN 80
CONTINUO 81
GPS BÚSQUEDA UBICACIÓN (únicamente F550EXR) 81
ANTIDESENF. AVANZ. (únicamente F550EXR) 81
SIMULAC. PELÍCULA 81
Uso del menú de disparo 82
Opciones del menú de disparo 82
MODO EXR 82
MODO Adv. 82
ESCENAS 82
ISO ISO 82
TAMAÑO IMAGEN 82
CALIDAD IMAGEN 82
D-Rng RANGO DINÁMICO 83
SIMULAC. PELÍCULA 83
WB EQUILIBRIO BLANCO 84
CONTINUO 85
ANTIDESENF.AVANZ. (únicamente F550EXR) 85
DETEC. ROSTROS 85
FOTOMETRÍA 85
MODO AF 86
DETECCIÓN FACIAL 86
MODO AF VÍDEO 87
MODO VÍDEO 87
PASOS EV CONT. AE (únicamente F550EXR) 87
Uso de los menús: Modo de reproducción 88
Uso del menú del modo ƒ 88
Opciones del menú del modo ƒ 88
ASIST. PARA ÁLBUM 88
GPS NAVEGACIÓN FOTOG. (únicamente F550EXR) 88
GPS BÚSQUEDA UBICACIÓN (únicamente F550EXR) 89
PROYECCIÓN 89
Uso del menú de reproducción 90
Opciones del menú de reproducción 90
ASIST. PARA ÁLBUM 90
GPS NAVEGACIÓN FOTOG. (únicamente F550EXR) 90
BÚSQUEDA IMÁGENES 90
BORRAR 90
ETIQ. PARA CARGA 91
PROYECCIÓN 91
SUPR. OJOS ROJOS 92
PROTEGER 92
REENCUADRE 93
REDIMENSIONAR 93
GIRAR IMAGEN 94
COPY COPIAR 94
COMENTARIO DE VOZ 95
OFF BORRAR DETECC FACIA 95
PEDIDO COPIAS (DPOF) 95
RELACIÓN ASPECTO 96

El menú de configuración 97
Uso del menú de configuración 97
Opciones del menú de configuración 98
FECHA/HORA 98
DIF.HORARIA 98
言語/LANG. 98
MODO SILENCIO 98
REINICIAR 99
FORMATEAR 99
BÚSQUEDA UBICACIÓN (únicamente F550EXR) 99
INFO UBICACIÓN (únicamente F550EXR) 99
DATOS SEGUIMIEN. (únicamente F550EXR) 100
km/mile (únicamente F550EXR) 100
MOSTRAR FOTO 100
CONTADOR 101
VOLUMEN BOTONES 101
VOL.OBTURADOR 101
SONIDO OBTURADOR 102
VOL.REPRODUCCIÓN 102
BRILLO LCD 102
AUTODESCONEXIÓN 102
DOBLE ESTABILIZ. 102
SUPR. OJOS ROJOS 102
ZOOM DIGITAL 103
LUZ AUX. AF 103
RAW (únicamente F550EXR) 103
GUARDAR FOTO ORG 104
VIS. GIRO AUTO 104
COLOR DEL FONDO 104
VER EXPLICACIÓN 104
SISTEMA VIDEO 104
CONTROL ENERGÍA 105

Notas técnicas

Accesorios opcionales 106
Accesorios de FUJIFILM 107
Cuidado de la cámara 108
Almacenamiento y uso 108
Agua y arena 108
Condensación 108
Limpieza 109
Transporte 109

Resolución de problemas

Problemas y Soluciones 110
Mensajes y pantallas de advertencia 116

Apéndice

Sugerencias y Trucos 120
Capacidad de la memoria interna/tarjeta de memoria 123
FinePix F550EXR 123
FinePix F500EXR 124
Especificaciones 125

Símbolos y convenciones

En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

- ⓘ : Esta información debe leerse antes de usar la cámara para garantizar un funcionamiento correcto.
- 🏷 : Información adicional que puede ser útil al utilizar la cámara.
- 📖 : Otras páginas del manual en las que podrá encontrar información relativa.

Los menús y otros textos que aparecen en el monitor LCD se muestran en **negrita**. En las ilustraciones de este manual, las pantallas pueden aparecer simplificadas con fines explicativos.

Accesorios suministrados

Con la cámara se incluyen los siguientes artículos:

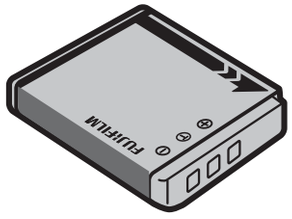

Pila recargable NP-50

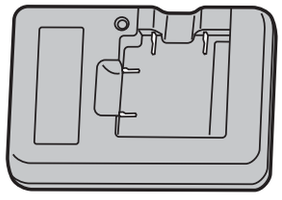

Cargador de pilas BC-45W



Cable USB



Cable A/V

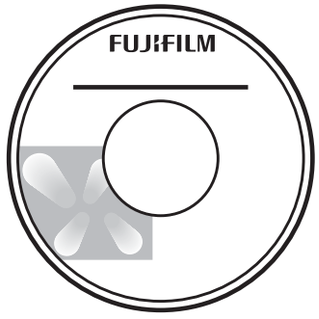

CD-ROM (contiene este manual)

- Correa
- *Manual Básico*

Colocación de la correa

Coloque la correa tal y como se muestra.

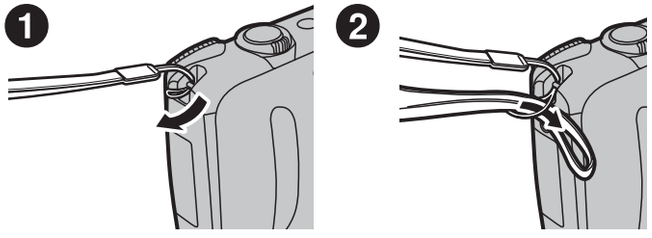

Partes de la cámara

Para obtener más información, consulte la página que se indica a la derecha de cada elemento.

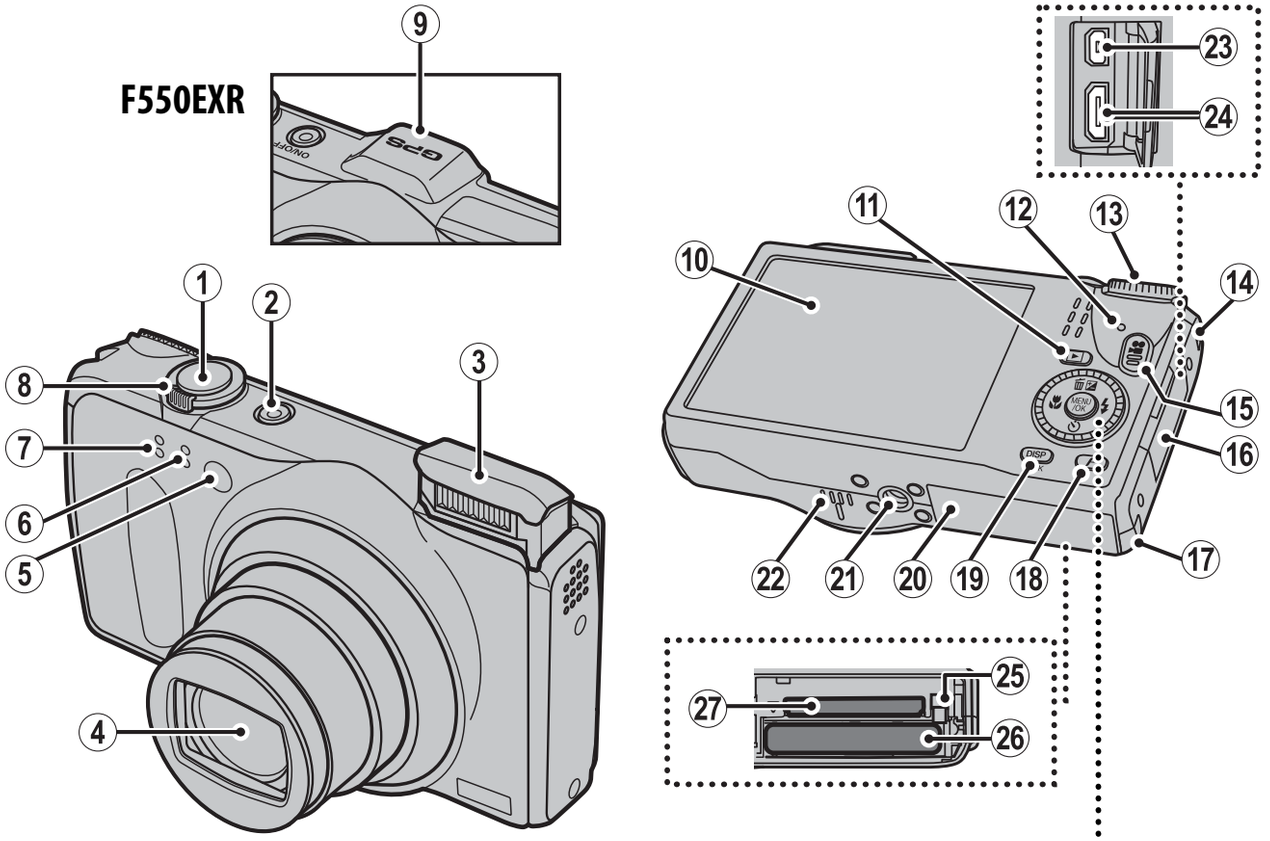

Nota: A menos que se indique lo contrario, las imágenes contenidas en este manual muestran el modelo F500EXR.

Botón selector

Cursor hacia arriba
Botón ± (compensación de exposición) (📖 35)
Botón 🗑 (borrar) (📖 xi)

Botón **MENU/OK**

Cursor hacia la izquierda
Botón (macro) (📖 36)

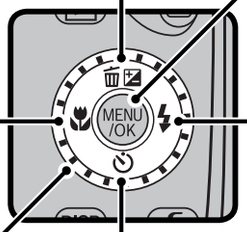

Cursor hacia la derecha
Botón ϟ (flash) (📖 37)

Dial de comando

Cursor hacia abajo
Botón ⏲ (autodisparador) (📖 39)

1 Disparador 19
2 Botón **ON/OFF** (ENCENDER/APAGAR) 14
3 Flash 37
4 Objetivo y tapa del objetivo
5 Luz aux. AF 103
Lámpara de autodisparador 39
6 Micrófono (**R**) 62, 95
7 Micrófono (**L**) 62, 95
8 Control del zoom 18, 54
9 Antena GPS incorporada (únicamente F550EXR) 40
10 Monitor LCD 4
11 Botón ▶ (reproducción) 21
12 Lámpara indicadora (consulte a continuación)
13 Dial de modo 22
14 Orificio de la correa 1
15 Botón 🎥 (grabación de vídeos) 62
16 Tapa del terminal 65, 67, 75
17 Tapa del cable del conector de CC 107
18 Botón ƒ (modo de foto) 78, 88
19 Botón **DISP** (mostrar)/**BACK** (ATRÁS) 6, 16
Botón OFF (modo silencioso)* xi
20 Tapa del compartimiento de la pila 9
21 Trípode
22 Altavoz 64, 95
23 Conector múltiple USB 65, 67, 75
24 Conector para el cable HDMI 66
25 Cerrojo de la pila 9, 11
26 Cámara de la pila 9
27 Ranura de la tarjeta de memoria 10

*Pulse y mantenga pulsado el botón **DISP/BACK** hasta que se visualice OFF.

Lámpara indicadora

La lámpara indicadora muestra el estado de la cámara del siguiente modo:

Lámpara indicadora	Estado de la cámara
Se ilumina en verde	Enfoque bloqueado.
Parpadea en verde	Advertencia de desenfoque, enfoque o exposición. Se puede tomar la fotografía.
Parpadea en verde y en naranja	Grabando imágenes. Se pueden tomar fotografías adicionales.
Se ilumina en naranja	Grabando imágenes. No se pueden tomar fotografías adicionales en este momento.
Parpadea en naranja	Cargando el flash: el flash no se disparará al tomar la fotografía.
Parpadea en rojo	Error de memoria o de objetivo.

Indicadores de la cámara

Los siguientes tipos de indicadores pueden ser visualizados durante el disparo y la reproducción. Los indicadores varían en función de la configuración de la cámara.

■ Disparo

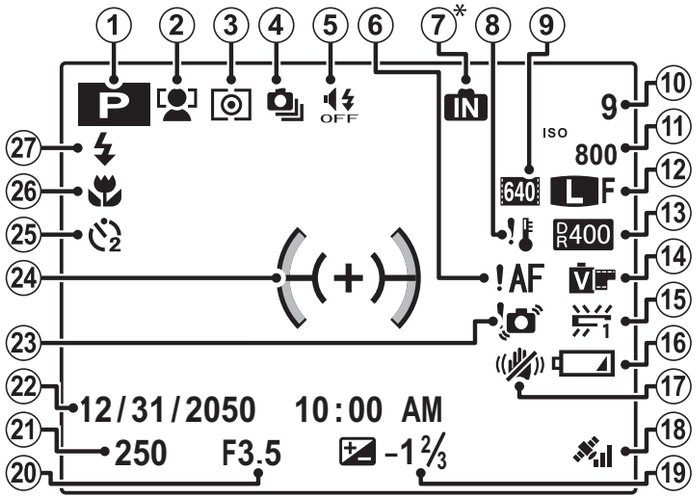

1 Modo de disparo 22
2 Indicador de detección inteligente de rostros 43
3 Medición 85
4 Modo de disparo continuo 44
5 Indicador del modo silencioso 3, 98
6 Advertencia de enfoque 19, 116
7 Indicador de la memoria interna *
8 Advertencia de temperatura 113
9 Modo vídeo 63
10 Número de fotografías disponibles 123
11 Sensibilidad 79
12 Tamaño de imagen/Calidad 80, 82
13 Rango dinámico 83
14 Simulación de vídeo 81
15 Equilibrio blanco 84
16 Nivel de carga de las pilas 5
17 Modo de doble estabilización de imagen 102
18 Fuerza de la señal GPS (únicamente F550EXR) 40
19 Compensación de la exposición 35
20 Apertura
21 Velocidad de obturación
22 Fecha y hora 16
23 Advertencia de desenfoque 38, 116
24 Marcos de enfoque 33
25 Indicador del autodisparador 39
26 Modo macro (primeros planos) 36
27 Modo de flash 37

* IN : indica que no se ha insertado ninguna tarjeta de memoria y que las imágenes se almacenarán en la memoria interna de la cámara (📖 10).

■ Reproducción

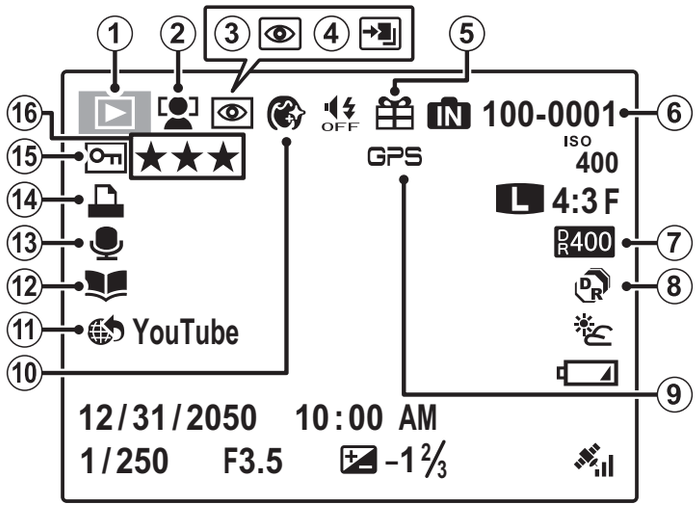

1 Indicador del modo de reproducción 21, 53
2 Indicador de detección inteligente de rostros 43, 92
3 Indicador de supresión de ojos rojos 92
4 Modo pro enfoque, modo pro luz débil 27, 28
5 Imagen de regalo..... 53
6 Número de foto..... 101
7 Rango dinámico..... 83
8 Modo EXR 23
9 Datos GPS (únicamente F550EXR)..... 40
10 Intensificador de retrato 29
11 Etiq. para cargar a..... 91
12 Asist. para álbum..... 58
13 Indicador de comentario de voz..... 95
14 Indicador de copia DPOF 69
15 Imagen protegida..... 92
16 Favoritos..... 53

Nivel de carga de las pilas

El nivel de carga de las pilas se explica a continuación:

Indicador	Descripción
(blanco)	Pila parcialmente descargada.
(blanco)	Menos de la mitad de carga de la pila.
(rojo)	Carga baja. Cárguela lo antes posible.
(parpadea en rojo)	Pila agotada. Apague la cámara y cargue la pila.

Ocultar y Visualizar los indicadores

Pulse **DISP/BACK** para rotar por los indicadores de disparo y de reproducción de la siguiente manera:

- **Disparo**: Indicadores visualizados/indicadores ocultos/mejor enfoque/enfoque HD/histograma (únicamente F550EXR)
- **Reproducción**: Indicadores visualizados/indicadores ocultos/★ favoritos (📖 53)/info. fotografía (F550EXR únicamente; 📖 61)

Carga de la pila

La pila no sale de fábrica cargada. Cargue la pila antes de utilizarla.

1 Coloque la pila en el cargador de pila suministrado.

Coloque la pila de acuerdo a la orientación indicada por las etiquetas ⊖⏚⊕.

La cámara utiliza una pila recargable NP-50.

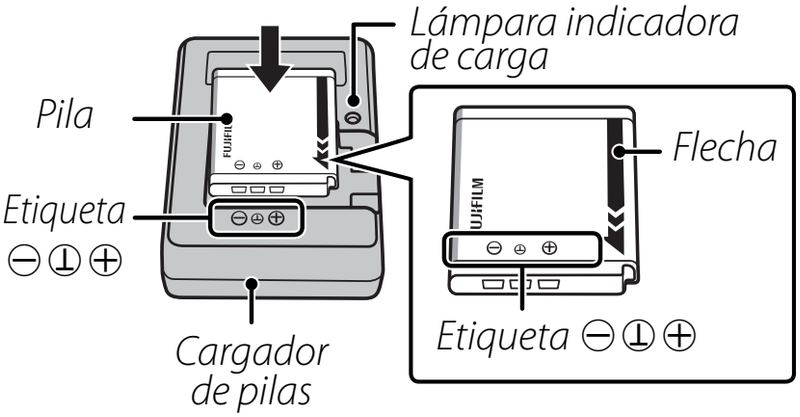

2 Conecte el cargador.

Conecte el cargador a una toma de corriente. El indicador de carga se iluminará.

Indicador de carga

El indicador de carga muestra el estado de carga de la pila del siguiente modo:

Indicador de carga	Estado de la pila	Acción
Desactivado	Pila no introducida.	Introduzca la pila.
	Pila completamente cargada.	Extraiga la pila.
Activado	Cargando pila.	—
Parpadeando	Pila defectuosa.	Desenchufe el cargador y extraiga la pila.

3 Cargue la pila.

Extraiga la pila una vez completada la carga. Consulte las especificaciones (📖 128) para obtener información sobre los tiempos de carga (tenga en cuenta que los tiempos de carga aumentarán a bajas temperaturas).

⚠ Si no va a utilizar el cargador, desenchúfelo.

Inserción de la pila y de la tarjeta de memoria

Aunque la cámara puede almacenar imágenes en la memoria interna, se pueden utilizar ***tarjetas de memoria***SD, SDHC y SDXC opcionales (se venden por separado) para almacenar imágenes adicionales. Una vez cargada la pila, coloque la pila y la tarjeta de memoria tal y como se describe a continuación.

1 Abra la tapa del compartimiento de las pilas.

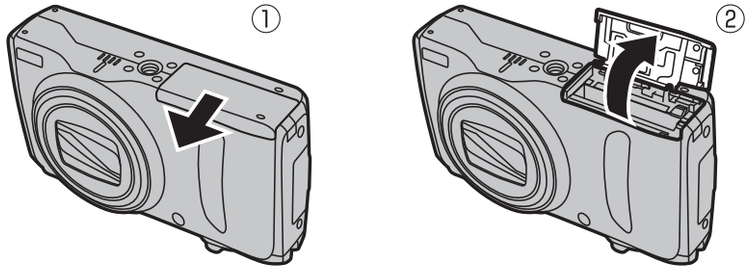

- Antes de abrir la tapa del compartimiento de las pilas, asegúrese de que la cámara esté apagada.
- ⚠ No abra la tapa del compartimiento de las pilas mientras la cámara esté encendida. Si se hace caso omiso de esta precaución, los archivos de imagen o las tarjetas de memoria podrían sufrir daños.
- ⚠ No utilice fuerza excesiva al manipular la tapa del compartimiento de las pilas.

2 Coloque la pila.

Alinee la franja naranja de la pila con la franja naranja del pestillo de la pila e introduzca la pila en la cámara, manteniendo el pestillo de la pila presionado hacia un lado. Confirme que la pila esté correctamente acoplada.

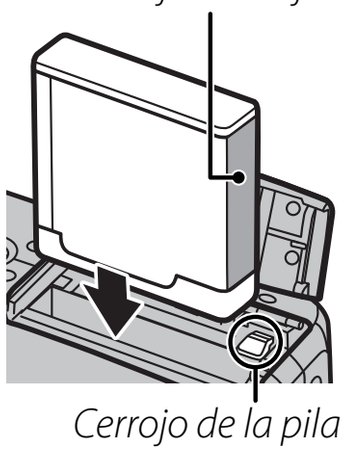

- ⚠ Introduzca la pila en la orientación correcta. ***No utilice la fuerza ni intente introducir la pila del revés o en sentido contrario.*** La pila se deslizará fácilmente en la orientación correcta.

3 Inserte la tarjeta de memoria.

Sujetando la tarjeta de memoria en la orientación mostrada a la derecha, deslícela hasta que haga clic en su lugar en la parte trasera de la ranura.

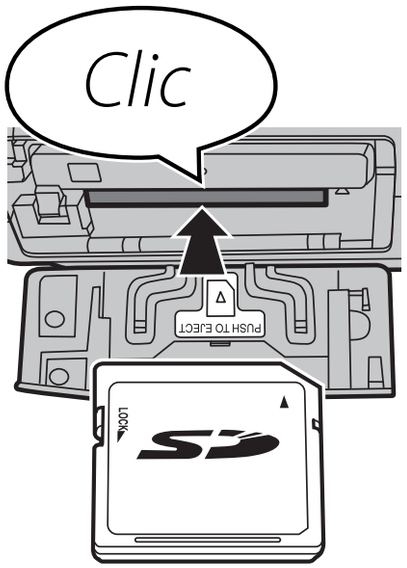

⚠ Asegúrese de que la tarjeta esté en la orientación correcta, no la inserte en ángulo ni utilice fuerza. Si la tarjeta de memoria no ha sido colocada correctamente o si no hay ninguna tarjeta de memoria, IN aparecerá en el monitor LCD y se utilizará la memoria interna para la grabación y reproducción.

⚠ Las tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC se pueden bloquear, imposibilitando su formateo o la grabación o borrado de imágenes. Antes de insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC/SDXC, deslice el interruptor de protección contra escritura a la posición de desbloqueo.

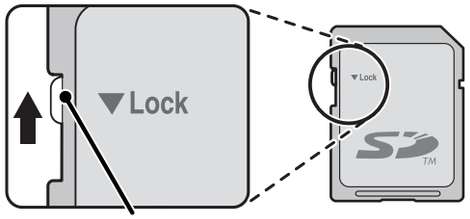

Interruptor de protección contra escritura

4 Cierre la tapa del compartimiento de la pila.

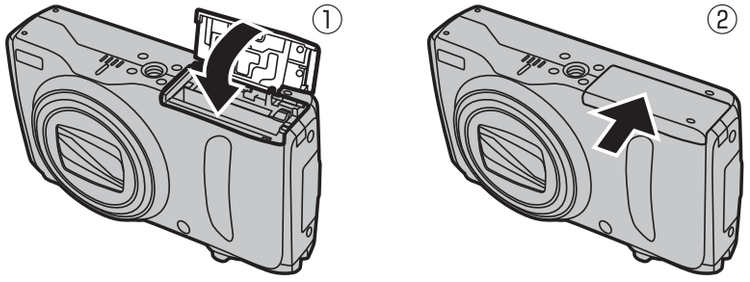

Uso de un adaptador de alimentación de CA

- La cámara puede recibir energía de un adaptador de alimentación de CA y de un conector de CC opcionales (se venden por separado). Consulte los manuales proporcionados con el adaptador de alimentación de CA y con el conector de CC para más detalles.
- Dependiendo del país o región de venta, puede comenzar un pase de diapositivas de muestra si la cámara se enciende mientras está conectada a un adaptador de CA. Para finalizar la demostración, pulse botón del disparador.

Extracción de la pila y de la tarjeta de memoria

Antes de extraer la pila o la tarjeta de memoria, ***apague la cámara*** y abra la tapa del compartimento de la pila.

Para extraer la pila, pulse el cerrojo de la pila hacia un lado, y deslice la pila hacia afuera tal y como se muestra.

Cerrojo de la pila

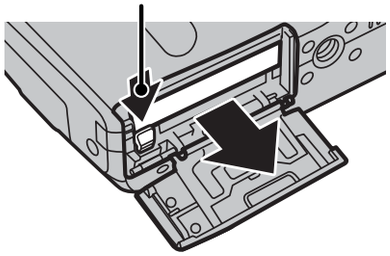

Para extraer la tarjeta de memoria, púlsela y déjela salir lentamente. A continuación podrá extraer la tarjeta con la mano. Cuando se extrae una tarjeta de memoria, la tarjeta puede salir rápidamente expulsada de la ranura. Utilice el dedo para sujetarla y suéltela cuidadosamente.

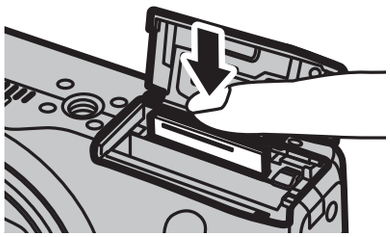

■ Tarjetas de memoria compatibles

Las tarjetas de memoria FUJIFILM y SanDisk SD, SDHC y SDXC han sido aprobadas para utilizarse con la cámara. Puede acceder a una lista completa de tarjetas de memoria aprobadas en *http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/*. No se garantiza el funcionamiento con otras tarjetas. No es posible utilizar la cámara con ***xD-PictureCards*** ni con dispositivos **M**ulti**M**edia**C**ard (MMC).

ⓘ Tarjetas de memoria

- **No apague la cámara ni extraiga la tarjeta de memoria mientras se formatea la tarjeta de memoria ni mientras se graban o borran datos de la tarjeta**. Si se hace caso omiso de esta precaución, la tarjeta podría dañarse.
- Formatee las tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC antes de utilizarlas por primera vez y asegúrese de volver a formatear todas las tarjetas de memoria después de utilizarlas en un ordenador o en otro dispositivo. Para obtener más información sobre cómo formatear las tarjetas de memoria, consulte "**FORMATEAR**" (📖 99).
- Debido a su reducido tamaño y al riesgo de ser ingeridas mantenga las tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños pequeños. Si un niño ingiere una tarjeta de memoria, obtenga atención médica inmediatamente.
- Los adaptadores para tarjetas miniSD o microSD que sean más grandes o más pequeños que las dimensiones estándar de una tarjeta SD/SDHC/SDXC pueden no expulsar la tarjeta normalmente; si la tarjeta no es expulsada, lleve la cámara a un representante de servicio autorizado. No extraiga la tarjeta a la fuerza.
- No pegue etiquetas en las tarjetas de memoria. Si las etiquetas se despegan, podrían ocasionar el mal funcionamiento de la cámara.
- Las grabaciones de vídeo pueden interrumpirse con determinados tipos de tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC. Utilice una tarjeta CLASS 4 o superior al grabar vídeos HD o vídeos a altas velocidades.

- Los datos almacenados en la memoria interna se pueden borrar o dañar al reparar la cámara. Tenga en cuenta que la persona que repare la cámara podrá ver las imágenes almacenadas en la memoria interna.
- Cuando se formatea una tarjeta de memoria o la memoria interna de la cámara, se crea una carpeta en la que se almacenan las imágenes. No cambie el nombre ni borre esta carpeta, y no utilice un ordenador u otro dispositivo para editar, borrar o cambiar el nombre de los archivos de imagen. Utilice siempre la cámara para borrar las imágenes de las tarjetas de memoria y de la memoria interna; antes de editar o cambiar el nombre de los archivos, cópielos en un ordenador y edite o cambie el nombre de las copias, no de las imágenes originales.

ⓘ Pilas

- Limpie cualquier resto de suciedad de los terminales de la pila con un paño limpio y seco. Si hace caso omiso de esta precaución, la pila podría no cargarse.
- No use pegatinas ni adhiera ningún otro objeto a la pila. Si hace caso omiso de esta precaución podría no ser posible extraer la pila de la cámara.
- No cortocircuite los terminales de la pila. La pila podría sobrecalentarse.
- Lea las precauciones en "La pila y el suministro eléctrico" (📖 iv).
- Utilice únicamente los cargadores de pila designados para el uso con la pila. Si se hace caso omiso de esta precaución podría producirse un funcionamiento erróneo.
- No arranque las etiquetas de la pila ni intente extraer o pelar el recubrimiento exterior.
- La pila se va descargando gradualmente al no utilizarse. Cargue la pila uno o dos días antes de utilizarla.

Encendido y apagado de la cámara

Modo de disparo

Si pulsa el botón **ON/OFF** se enciende la cámara. El objetivo se extenderá y se abrirá el flash.

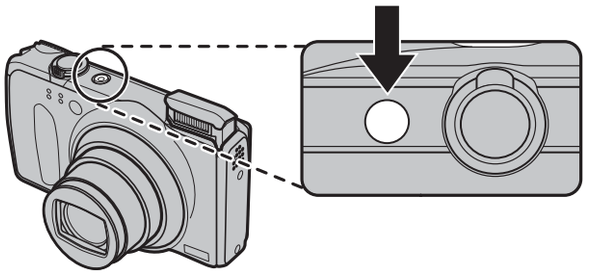

Pulsar de nuevo **ON/OFF** apaga la cámara.

Cambiar al modo de reproducción

Pulse el botón ▶ para iniciar la reproducción. Pulse el disparador hasta la mitad para volver al modo de disparo.

Modo de reproducción

Para encender la cámara e iniciar la reproducción, pulse el botón ▶ durante aproximadamente un segundo.

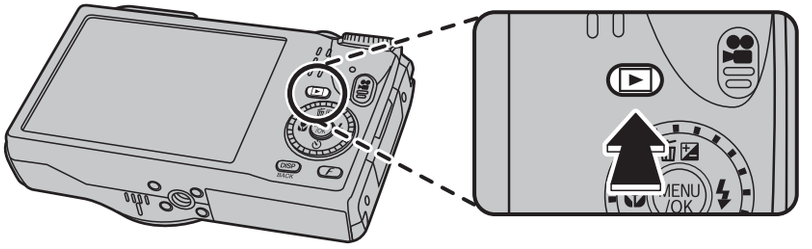

Pulse nuevamente el botón ▶ o pulse el botón **ON/OFF** para apagar la cámara.

Cambiar al modo de disparo

Para salir del modo de disparo, pulse el disparador hasta la mitad. Pulse el botón ▶ para volver al modo de reproducción.

- Bloquear el objetivo o el flash a la fuerza puede provocar daños o hacer que el producto funcione incorrectamente.
- Huellas dactilares y otras marcas en el objetivo podrán afectar las imágenes. Mantenga limpio el objetivo.
- El botón **ON/OFF** no concluye completamente el suministro de energía a la cámara.

Autodesconexión

La cámara se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante el tiempo especificado en **AUTODESCONEXIÓN** (📖 102).

Configuración básica

Cuando se enciende la cámara por primera vez, aparece un cuadro de diálogo de selección de idioma. Configure la cámara tal y como se describe a continuación (podrá reajustar el reloj o cambiar el idioma en cualquier momento utilizando las opciones del menú de configuración **FECHA/HORA** o **言語/LANG.**; consulte la página 98 para obtener más información sobre la visualización del menú de configuración).

1 Resalte un idioma y pulse **MENU/OK**.

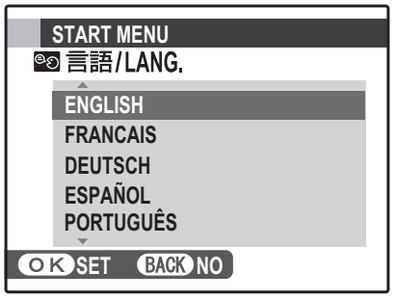

- Pulse **DISP/BACK** para saltarse el paso actual. Cualquier paso que se salte será visualizado la próxima vez que encienda la cámara.

2 Se visualizarán la fecha y hora. Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para resaltar el año, mes, día, horas o minutos y púlselo hacia arriba o hacia abajo para cambiar los valores mostrados. Para cambiar el orden en el que se visualiza el año, mes y día, resalte el formato de fecha y pulse el selector hacia arriba o hacia abajo. Una vez finalizados los ajustes, pulse **MENU/OK**.

3 Se visualizarán las opciones de administración de energía. Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para resaltar una de las siguientes opciones y a continuación pulse **MENU/OK**:

- **AHORRO ENERGÍA**: Ahorra energía de la pila.
- **NIVEL LCD**: Elija una pantalla más clara y de mayor calidad.

El reloj de la cámara

Si se extrae la pila durante un período prolongado, el reloj de la cámara será reiniciado y al encender la cámara aparecerá el cuadro de diálogo de selección de idioma.

Tomar fotografías en el modo EXR AUTO (EXR AUTO)

En esta sección se explica cómo tomar fotografías en el modo EXR AUTO (EXR AUTO).

1 Seleccione el modo EXR.

Encienda la cámara y gire el dial de modo a EXR. La pantalla EXR AUTO aparecerá en el monitor LCD.

Símbolo

En el modo EXR AUTO, la cámara ajusta el enfoque de forma continua y busca rostros, incrementando la descarga de las pilas. Se visualizará en el monitor LCD.

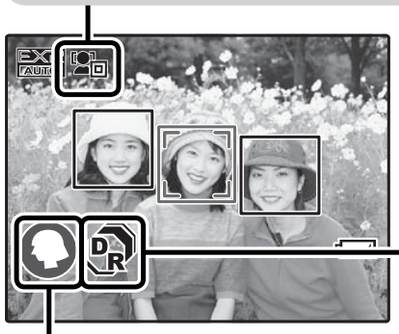

Símbolos EXR (📖 23)

La cámara analiza la escena y selecciona el modo EXR preferido.

RESOL. ALTA	
ISO ALTA, NO RUIDO	
RANGO DIN.	

Símbolos de escena (📖 23)

La cámara selecciona automáticamente la escena adecuada.

Sujeto principal \ Escena		AUTO	PAISAJE	NOCTURNO	MACRO	PLAYA	ATARDECER	NIEVE	CIELO	VEGETACIÓN	CIELO Y VEGETACIÓN
No retrato (paisaje)				*							
Retrato	Iluminación normal			*	—						
Retrato	Iluminación de fondo			—	—						

* Si se visualiza , la cámara realizará una serie de disparos (Antidesenf. Avanz.; 📖 23).

⚠ El modo seleccionado varía en función de las condiciones de disparo. Si el modo y el sujeto no concuerdan, seleccione modo (📖 22) o elija **SP** (📖 29) y seleccione una escena manualmente.

2 Encuadre la imagen.

Utilice el control de zoom para encuadrar la imagen en la pantalla.

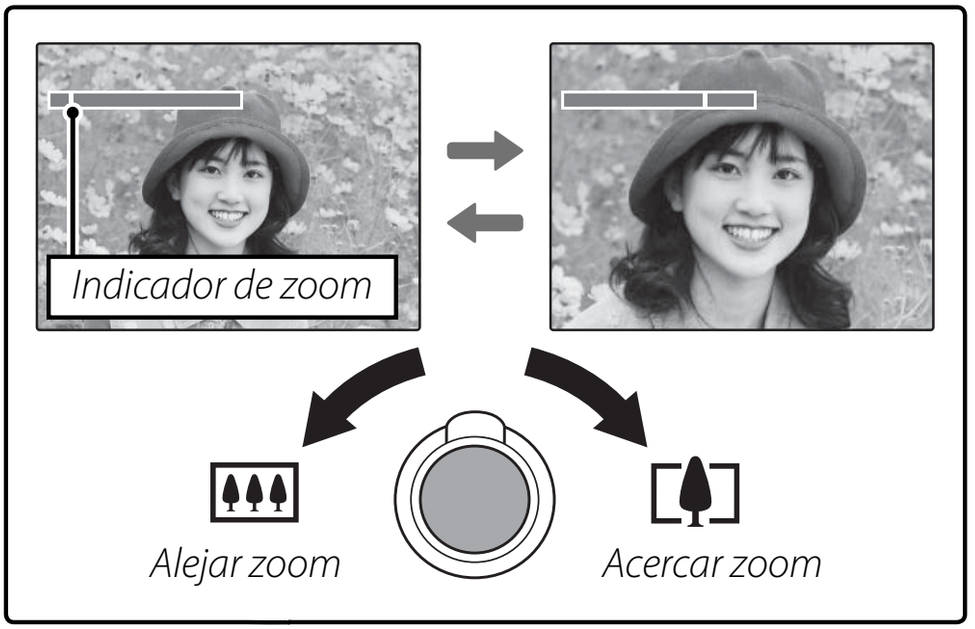

Sujeción de la cámara

Sujete la cámara firmemente con ambas manos, pegando los codos a los costados del cuerpo. El movimiento de las manos puede causar el desenfoque de las imágenes.

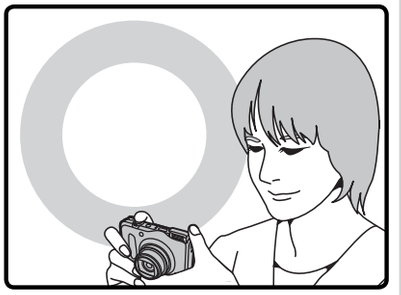

Para evitar que las imágenes queden desenfocadas o demasiado oscuras (subexpuestas), mantenga los dedos y otros objetos lejos del objetivo y del flash.

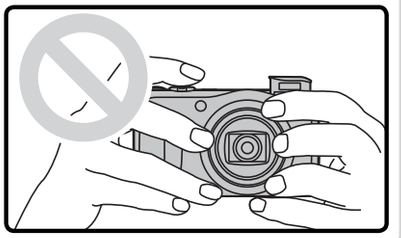

3 Enfoque.

Pulse el disparador hasta la mitad para enfocar.

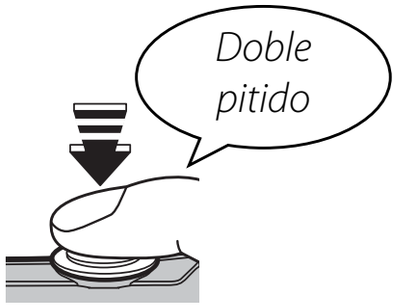

- El objetivo podría hacer ruido cuando la cámara enfoca; esto es normal. Si el sujeto está escasamente iluminado, la lámpara indicadora del asistente AF se iluminará; consulte "**AF LUZ AUX. AF**" (📖 103) para obtener más información sobre cómo deshabilitar la lámpara indicadora.

Si la cámara puede enfocar, sonará un pitido dos veces y la lámpara indicadora se iluminará en verde.

Si la cámara no puede enfocar, el cuadro de enfoque cambiará a color rojo, se visualizará **!AF**, y la lámpara indicadora parpadeará en verde. Cambie la composición o utilice el bloqueo de enfoque (📖 33).

4 Disparo.

Pulse suavemente el disparador por completo para tomar la fotografía.

- ISi el sujeto está escasamente iluminado, el flash podría dispararse al tomar la fotografía. Para obtener más información sobre el uso del flash con escasa iluminación, consulte "ϟ Uso del flash (Flash super inteligente)" (📖 37).

Disparador

El disparador tiene dos posiciones. Al pulsar el disparador hasta la mitad se ajusta el enfoque y la exposición; para disparar, pulse el disparador hasta el fondo.

Visualización de imágenes

Las imágenes se pueden ver en el monitor LCD. Al tomar fotografías importantes, haga un disparo de prueba y verifique los resultados.

1 Pulse el botón ▶.

La imagen más reciente será visualizada.

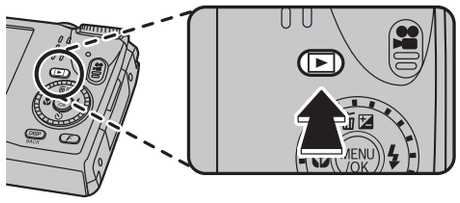

2 Ver imágenes adicionales.

Pulse el selector hacia la derecha para ver las imágenes en el orden en que fueron grabadas, y hacia la izquierda para verlas en el orden inverso.

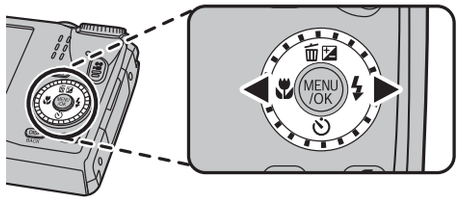

Pulse el disparador para salir y pasar al modo de disparo.

Modo de disparo

Seleccione un modo de disparo de acuerdo con el tipo de escena o de sujeto. Para seleccionar un modo de disparo, alinee el símbolo de modo con la marca que se encuentra al lado del dial de modo.

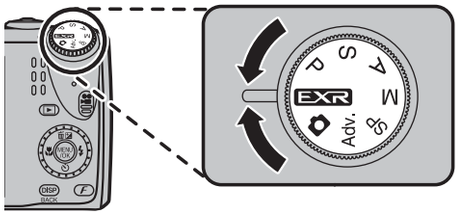

M, A, S, P: Seleccione estas posiciones para tener el control total de los ajustes de la cámara (📖 31), incluida la abertura (**M** y **A**) y/o la velocidad de obturación (**M** y **S**).

EXR: mejora la claridad, reduce el ruido, aumenta el rango dinámico, o permite que la cámara ajuste automáticamente la configuración para adecuarse a la escena (📖 23).

SP (POSICIÓN DE ESCENA): Seleccione una escena apropiada para el sujeto o las condiciones de disparo y deje que la cámara haga el resto (📖 29).

(AUTO): Un modo sencillo de "enfocar y disparar", recomendado para usuarios que no tienen experiencia con cámaras digitales.

Adv. (AVANZADO): Sofisticadas técnicas de fácil manejo (📖 25).

EXR (EXR AUTO/EXR Prioridad)

Optimice los ajustes para el sujeto actual o para mejorar la claridad, reducir el ruido, o mejorar el rango dinámico. Gire el dial de modo a EXR y elija uno de los siguientes modos EXR en el menú de disparo.

■ EXR AUTO (EXR AUTO)

La cámara selecciona automáticamente la escena y el modo EXR en base a las condiciones de disparo (📖 17).

- Si AUTO se selecciona para **TAMAÑO IMAGEN** en el modo EXR AUTO, la cámara seleccionará automáticamente el tamaño óptimo de la imagen.

Antidesenf. Avanz. (únicamente F550EXR)

Cuando se visualiza, la cámara realizará una serie de exposiciones y las combinará para formar una única imagen, reduciendo el "ruido" (moteado) y el desenfoque.

- está disponible si se selecciona **SÍ** en el menú de disparo (📖 81) y si el flash (📖 37) está desactivado o ajustado en auto.

⚠ Podría necesitarse cierto tiempo para combinar las exposiciones en una única imagen. Una única imagen combinada podría no crearse si el sujeto o la cámara se mueven durante la realización de los disparos. Mantenga la cámara firme mientras dispara y no mueva la cámara hasta que haya finalizado los disparos.

⚠ Se reduce la cobertura del encuadre.

■ EXR Prioridad

Elija entre las siguientes opciones:

- (**RESOL. ALTA**): Elija disparos claros y bien definidos.
- (**ISO ALTA, NO RUIDO**): Reduce el ruido de las fotografías tomadas a altas sensibilidades.
- (**RANGO DIN.**): Aumenta la cantidad de detalles visible a altas luces. D-Rng **RANGO DINÁMICO** (📖 83) puede ser ajustado a R1600 (1600%) y R800 (800%).

Adv. *AVANZADO*

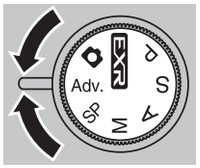

Este modo combina la simplicidad "enfocar y disparar" con técnicas de fotografía sofisticadas. La opción **MODO Adv.** del menú de disparo puede utilizarse para elegir los siguientes modos avanzados:

■ PAN. MOV. 360

Siga las instrucciones en pantalla para realizar fotografías que se adjuntarán automáticamente para formar una panorámica. La cámara se aleja totalmente hacia afuera y el zoom permanece fijo en el ángulo más amplio hasta que finalicen los disparos.

1 Para seleccionar el ángulo a través del cual enfocará la cámara mientras dispara, pulse el selector hacia abajo. Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para resaltar un ángulo y pulse **MENU/OK**.

2 Pulse el selector hacia la derecha para ver las opciones de direcciones panorámicas. Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para resaltar una dirección panorámica y pulse **MENU/OK**.

3 Pulse el disparador por completo para iniciar la grabación. No es necesario mantener pulsado el disparador durante la grabación.

4 Enfoque la cámara en la dirección mostrada por la flecha. Los disparos finalizan automáticamente cuando la barra de progreso se llene y se complete la panorámica.

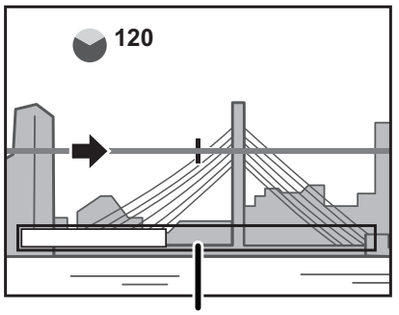

Barra de progreso

- Los disparos finalizan si se pulsa el disparador hasta el fondo durante la realización de los disparos. No se grabará ninguna panorámica si el disparador es pulsado antes de que la cámara haya enfocado a 120°.

- Las panorámicas son creadas desde múltiples fotos. En algunos casos la cámara puede grabar a un ángulo mayor o menor del seleccionado o no ser capaz de unir las fotos perfectamente. La última parte de la panorámica podría no ser grabada si el disparo finaliza antes de completar la panorámica.
- Los disparos podrían interrumpirse si la cámara es enfocada demasiado deprisa o demasiado despacio. Si enfoca la cámara hacia cualquier otra dirección de la mostrada cancelará los disparos.
- Los resultados esperados pueden no ser logrados con personas en movimiento, objetos cercanos a la cámara, temas invariables como el cielo o un campo de césped, temas en constante movimiento como por ejemplo olas y cascadas, o temas que sufren marcados cambios en el brillo. Las panorámicas pueden ser borrosas si el sujeto está mal iluminado.

Para mejores resultados

Para mejorar los resultados, mueva la cámara en pequeños círculos a velocidad constante, manteniendo la cámara horizontal y teniendo cuidado de enfocar únicamente en la dirección mostrada por las guías. Si no se logran los resultados deseados, intente enfocar a distinta velocidad.

■ ENFOQUE PRO

La cámara realiza hasta tres disparos cada vez que se pulsa el disparador, suavizando el fondo para enfatizar al sujeto principal. La cantidad de suavización podrá ser ajustada antes de realizar los disparos pulsando el selector hacia la izquierda o derecha. Utilizado para retratos o fotografías de flores y similares a aquellas producidas por las cámaras SLR.

- El suavizado no podrá aplicarse a un fondo con objetos que se encuentren demasiado cerca del sujeto principal. Si aparece un mensaje informándole de que la cámara no puede crear el efecto al enfocar, intente alejarse de su sujeto y acerque el zoom. La cámara podría también no ser capaz de suavizar el fondo si el sujeto está en movimiento; si se le solicita, compruebe los resultados e inténtelo de nuevo.

■ LUZ BAJA PRO

Cada vez que se pulse el disparador, la cámara realizará cuatro exposiciones y las combinará en una única fotografía. Utilice esta opción para reducir el ruido y el desenfoque al fotografiar sujetos escasamente iluminados o sujetos estáticos con una proporción de zoom alta.

- Una única fotografía combinada podría no crearse con algunas de las escenas o si el sujeto o la cámara se mueven durante la realización de los disparos. No mueva la cámara hasta que haya finalizado el disparo.

ENFOQUE PRO/LUZ BAJA PRO

Para guardar copias no procesadas de fotografías tomadas en estos modos, seleccione **SÍ** para la opción **GUARDAR FOTO ORG** en el menú de configuración (📖 104).

- Mantenga la cámara firme mientras dispara.
- Se reduce la cobertura del encuadre.

SP *POSICIÓN DE ESCENA*

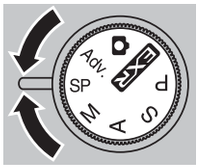

La cámara ofrece distintas "escenas", cada una adaptada a condiciones de disparo particulares o a un tipo específico de sujeto. Utilice la opción **ESCENAS** del menú de disparo para elegir la escena asignada a la posición **SP** en el dial de modo.

Escena	Descripción
NATURAL	La cámara realiza dos disparos: uno con flash y otro sin flash.
LUZ NATURAL	Permite capturar la luz natural bajo condiciones de poca luz.
RETRATO	Elija esta opción para retratos.
SUAVIZADO FACIAL	Elija esta opción para obtener un efecto de piel suave a la hora de realizar retratos.
PERRO	Elija esta opción a la hora de fotografiar perros.
GATO	Elija esta opción a la hora de fotografiar gatos.
PAISAJE	Elija esta opción para obtener imágenes edificios y paisajes con luz diurna.
DEPORTES	Elija esta opción al fotografiar sujetos en movimiento.
NOCTURNO	Seleccione este modo para fotografiar escenas nocturnas o crepúsculos con una iluminación escasa.
NOCT. (TRÍP)	Seleccione este modo para utilizar velocidades de obturación bajas al fotografiar de noche.
FUEGOS ART.	Se utilizan velocidades de obturación bajas para capturar la expansión de luz de los fuegos artificiales.
ATARDECER	Seleccione este modo para grabar los colores vívidos de los amaneceres o atardeceres.
NIEVE	Seleccione este modo para obtener imágenes nítidas y bien definidas que capturen la luminosidad de las escenas dominadas por el resplandor de la nieve blanca.
PLAYA	Seleccione este modo para obtener imágenes nítidas y bien definidas que capturen el brillo de las playas iluminadas por el sol.
SUBMARINO	Elija esta opción al utilizar la carcasa a prueba de agua opcional y realizar fotografías bajo el agua.
FIESTAS	Permite capturar la iluminación de fondo en interiores bajo condiciones de poca luz.

Escena	Descripción
❀ **FLORES**	Seleccione este modo para obtener primeros planos muy vivos de flores.
TEXT **TEXTOS**	Permite tomar fotografías claras de texto o dibujos impresos.

PERRO/ GATO

TLa cámara enfoca los rostros de perros o gatos que se encuentren delante de la cámara, y el menú del autodisparador le ofrece la opción **OBT. AUTOMÁT.** que libera el obturador de forma automática al detectar una mascota (📖 39). Durante la reproducción, se puede utilizar la búsqueda de imágenes (📖 57) para buscar fotografías tomadas en cualquier modo.

- A pesar de que la cámara es capaz de detectar distintas razas de perros y gatos, los resultados podrán variar dependiendo de las condiciones de disparo y de la raza. La cámara podría no detectar mascotas con rostros oscuros o si tienen pelaje largo cubriéndoles el rostro. Si no se detecta un perro o gato, la cámara enfocará al sujeto que se encuentre en el centro del marco.

M *MANUAL*

En este modo, usted controla la velocidad de obturación y la abertura.

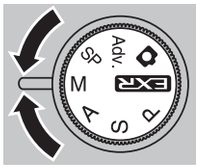

Pulse el selector hacia arriba (+/−) para resaltar la velocidad del obturador o la abertura y utilice el dial de control para ajustar el artículo resaltado. Si lo desea, puede modificar el valor de exposición seleccionado por la cámara.

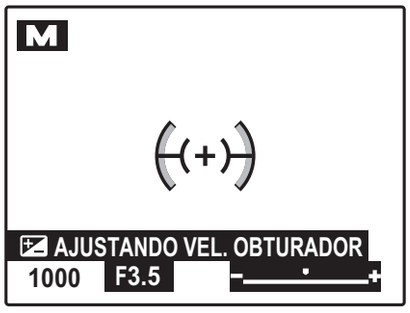

El indicador de exposición

El indicador de exposición indica la cantidad de sobreexposición o subexposición que afectará a la imagen con los ajustes actuales.

A *AE PRIOR ABER*

Usted elige la abertura utilizando el dial de control, y la cámara ajusta la velocidad de obturación para obtener una exposición óptima.

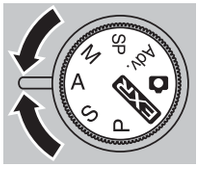

⚠ Si no se puede lograr la exposición correcta con la abertura seleccionada, la velocidad de obturación se visualizará en rojo. Ajuste la abertura hasta que se logre la exposición correcta. Si el sujeto se encuentra fuera del alcance de medición de la cámara, el indicador de velocidad de obturación mostrará "---". Pulse el disparador hasta la mitad para volver a medir la exposición.

S AE PRIOR OBT

Usted elige la velocidad de obturación utilizando el dial de control y la cámara ajusta la abertura para obtener una exposición óptima.

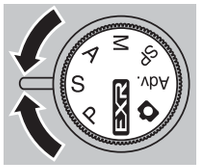

⚠ Si no se puede lograr la exposición correcta con la velocidad de obturación seleccionada, la abertura se visualizará en rojo. Ajuste la velocidad de obturación hasta que se logre la exposición correcta. Si el sujeto se encuentra fuera del alcance de medición de la cámara, el indicador de abertura mostrará "F ---". Pulse el disparador hasta la mitad para volver a medir la exposición.

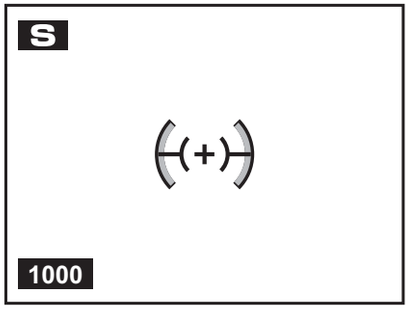

P AE PROGRAMADO

La cámara ajusta la exposición automáticamente.

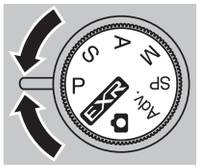

⚠ Si el sujeto se encuentra fuera del alcance de medición de la cámara, los indicadores de velocidad de obturación y abertura indicarán "---". Pulse el disparador hasta la mitad para volver a medir la exposición.

Bloqueo del enfoque

Para componer fotografías con sujetos fuera del centro:

1 **Enfoque**: Sitúe el sujeto en el centro de la zona de enfoque ((+)) y pulse el disparador hasta la mitad para bloquear el enfoque y la exposición. El enfoque y la exposición permanecen bloqueados mientras se pulsa el disparador hasta la mitad (bloqueo de AF/AE).

2 **Recomponer**: Mantenga el botón apretado hasta la mitad.

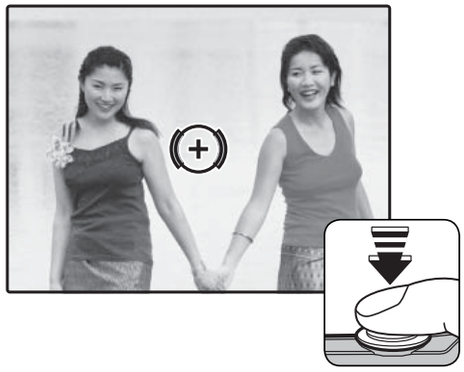

3 **Disparo**: Pulse el disparador por completo.

Enfoque automático

Aunque la cámara presume de un sistema de enfoque automático de alta precisión, podría no enfocar el sujeto que se indica a continuación. Si la cámara no puede enfocar, enfoque otro sujeto a la misma distancia e utilice el bloqueo de enfoque para recomponer la fotografía.

- Sujetos muy brillantes, tales como espejos o carrocerías de coches.
- Sujetos que se muevan rápidamente.
- Sujetos fotografiados a través de una ventana o de otro objeto reflectante.
- Sujetos oscuros o sujetos que absorban la luz en lugar de reflejarla, como el pelo o la piel.
- Sujetos que no sean sólidos, como el humo o las llamas.
- Sujetos que tengan poco contraste con el fondo (por ejemplo, sujetos con prendas que son del mismo color que el fondo).
- Sujetos situados delante o detrás de un objeto de alto contraste que también se encuentre en las marcas de enfoque (por ejemplo, un sujeto fotografiado contra un telón de fondo con elementos que producen un alto contraste).

Compensación de la exposición

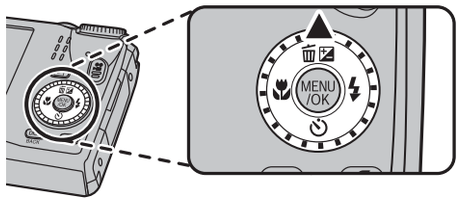

Para ajustar la compensación de exposición al fotografiar sujetos muy brillantes, muy oscuros, o con alto contraste, pulse el selector hacia arriba (+/−). Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo o utilice el dial de control para elegir un valor de compensación de exposición y a continuación pulse **MENU/OK**.

Elija valores positivos (+) para incrementar la exposición

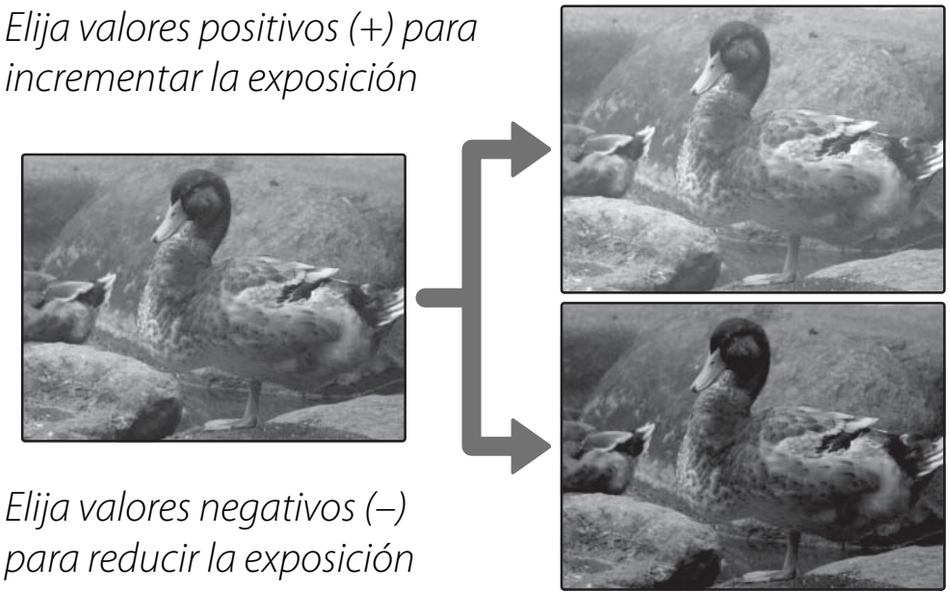

Elija valores negativos (–) para reducir la exposición

- Con ajustes distintos de ±0, se visualizan el símbolo +/− y el indicador de exposición. La compensación de la exposición no se restablece cuando se apaga la cámara; para restablecer el control de exposición normal, elija un valor ±0.
- Desactive el flash al utilizar la compensación de exposición.

Modo macro (primeros planos)

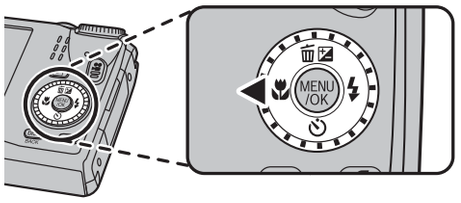

Para primeros planos, pulse el selector hacia la izquierda (🌷) y seleccione 🌷. Cuando el modo macro está activo, la cámara enfoca los sujetos que se encuentran cerca del centro del encuadre. Utilice el control de zoom para componer las fotografías (📖 18).

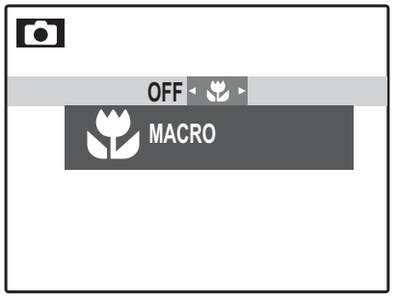

Para salir del modo macro, pulse el selector hacia la izquierda (🌷) y seleccione **OFF**.

- Se recomienda utilizar un trípode para evitar el desenfoque ocasionado por el movimiento de la cámara.
- En las fotografías realizadas con flash a corta distancia podría aparecer una sombra proyectada por el objetivo. Aleje el zoom o aumente la distancia al sujeto.

Uso del flash (Flash super inteligente)

Al utilizar el flash, el sistema de ***Flash super inteligente*** de la cámara analiza instantáneamente la escena basándose en factores como el brillo del sujeto, su posición en el fotograma y la distancia desde la cámara. La potencia del flash y la sensibilidad se ajustan para asegurar que el sujeto principal se encuentre expuesto correctamente conservando al mismo tiempo los efectos de la iluminación ambiental de fondo, incluso en interiores con poca iluminación. Utilice el flash cuando la iluminación sea escasa, por ejemplo al fotografiar por la noche o en interiores con poca luz.

Pulse el selector hacia la derecha (⚡) y elija uno de los siguientes modos de flash:

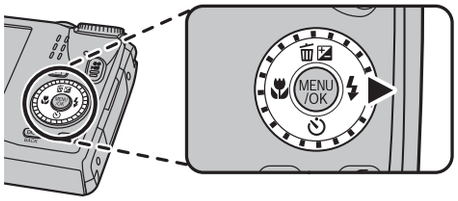

Opción	Descripción
AUTO/ AUTO (FLASH AUTOMÁTICO)	El flash se dispara cuando sea necesario. Recomendado en la mayoría de las situaciones.
⚡/ (FLASH FORZADO)	El flash se dispara cada vez que se toma una fotografía. Utilícelo para sujetos a contraluz o para obtener una coloración natural al fotografiar en condiciones de iluminación intensa.
S⚡/ SLOW (SINCRONIZ.LENTA)	Permite capturar tanto el sujeto principal como el fondo en condiciones de iluminación insuficiente (tenga en cuenta que las escenas con iluminación intensa pueden resultar sobreexpuestas).

Desactivar el flash

Baje el flash en aquellos lugares en los que el uso de flash esté prohibido o para capturar luz natural con poca luz. Se puede utilizar un trípode para evitar los desenfoques provocados por una escasa iluminación.

- Si el flash se va a disparar, se visualiza al pulsar el disparador hasta la mitad. A velocidades de obturación bajas, en la pantalla aparece para advertir que las imágenes pueden quedar desenfocadas; se recomienda el uso de un trípode.
- El flash puede dispararse varias veces en cada disparo. No mueva la cámara hasta que haya finalizado el disparo.
- El flash podría causar viñeteado.

Manejo del flash

El flash se eleva y baja automáticamente al encender y apagar la cámara. Si baja el flash manualmente con la cámara encendida, permanecerá ligeramente abierto de manera que se pueda activar manualmente regresándolo a la posición elevada.

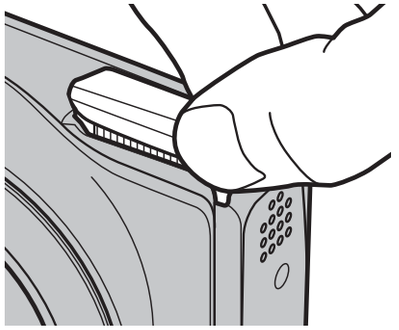

Supresión de ojos rojos

Si la detección inteligente de rostros (📖 43) y la supresión de ojos rojos (📖 92) están activadas, la supresión de ojos rojos está disponible en los modos automático (AUTO; REDUC.OJOS ROJOS), flash activado (; FLASH FORZADO), y sincronización lenta (SLOW; OJOS R.+S.LENTA). La función de supresión de ojos rojos reduce al mínimo el efecto de "***ojos rojos***" que se produce cuando la luz del flash se refleja en la retina del sujeto, como se muestra en la ilustración de la derecha.

Uso del disparador automático

Para utilizar el autodisparador, pulse el selector hacia abajo (⏲) y elija una de las siguientes opciones:

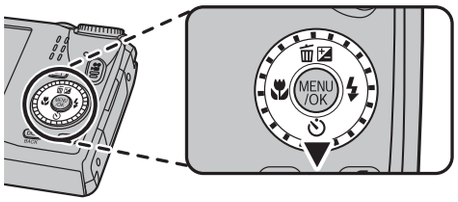

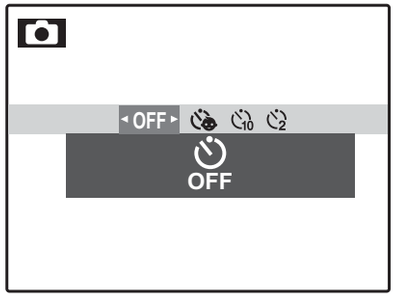

Opción	Descripción
OFF (OFF)	Autodisparador desactivado.
(OBT. AUTOMÁT.)	El obturador es liberado automáticamente si la cámara detecta un sujeto humano en frente de la cámara. Utilice esta opción para bebés.
10 (10 SEG)	El obturador es liberado diez segundos después de pulsar el disparador. Utilice esta opción para autoretratos. El indicador del disparador automático ubicado en la parte delantera de la cámara se iluminará al iniciarse el temporizador y comenzará a parpadear poco antes de realizar la foto.
2 (2 SEG)	El obturador es liberado dos segundos después de pulsar el disparador. Utilice esta opción para reducir el desenfoque de la imagen causado por el movimiento de la cámara al liberar el disparador. La lámpara del autodisparador parpadeará conforme vaya disminuyendo el contador.

No podrá usar el disparador automático con **CAPTURA MEJOR IMAG.**.

Registro de datos GPS con las fotografías (únicamente F550EXR)

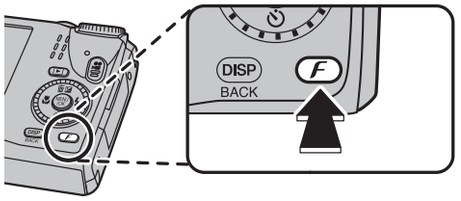

Para grabar datos GPS con nuevas imágenes, pulse el botón **F** y seleccione una de las siguientes opciones para **GPS BÚSQUEDA UBICACIÓN** en el menú de modo **F** (📖 83).

- **SIEMPRE ENCEN.**: La cámara continua actualizando los datos GPS incluso si se apaga. La cámara mostrará más rápidamente los datos GPS al encenderse, aunque aumentará el agotamiento de la pila.
- **AL ENCENDER**: La cámara actualiza los datos GPS únicamente cuando esté encendida. La cámara podría necesitar cierto tiempo para adquirir los datos GPS al encenderse. Esta opción es seleccionada automáticamente si los niveles de la pila son e inferior.

🏷 El GPS funciona mejor en el exterior en días despejados.

Durante el disparo, los datos GPS se visualizan en el monitor como se muestra a la derecha. La fuerza de la señal viene indicada por el número de barras; es visualizado cuando la cámara esté buscando una señal y si no se detecta señal alguna. La ubicación actual es mostrada mediante un nombre de lugar o (si no existe disponible ningún nombre de lugar) mediante la longitud y latitud.

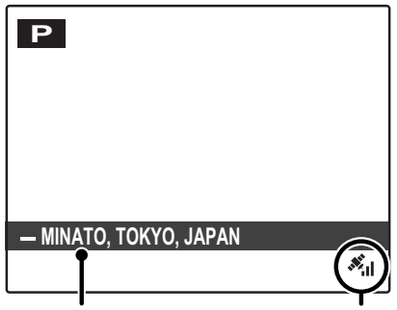

Ubicación *Fuerza de la señal*

🏷 La visualización de la información GPS puede desactivarse seleccionando **NO** para **GPS INFO UBICACIÓN** (📖 99).

- Utilizar el GPS aumenta el agotamiento de la pila, causando que el rendimiento de la pila caiga a temperaturas bajas.
- El receptor puede tener un radio de error de unos pocos cientos de metros (yardas).
- La cámara puede no ser capaz de recibir datos GPS en ciertas ubicaciones. Si es posible, al encender la cámara elija una ubicación en el exterior con pocas obstrucciones.
- La posición registrada al tomar la foto puede diferir de la ubicación actual transcurrido cierto tiempo desde que la cámara fue capaz de actualizar los datos GPS por última vez.
- Seleccione **NO** para **GPS BÚSQUEDA UBICACIÓN** (📖 99) y **GPS DATOS SEGUIMIEN.** (📖 100) en el menú de configuración al encontrarse en un hospital o antes de despegar y aterrizar si viaje por aire.
- Los nombres de los lugares están tan actualizados como la fecha en la cual la base de datos fue creada (📖 127) y no se actualizarán para reflejar los cambios tras esta fecha.
- En algunos países y regiones no se encuentran disponibles los datos comprehensivos de los nombre de los lugares. Si no hay ningún nombre disponible, se visualizarán la longitud y latitud durante unos segundos.

Visualización de datos GPS

Durante la reproducción, las fotografías que tiene datos GPS son indicadas mediante un símbolo **GPS**. Los datos GPS aparecerán durante unos segundos cada vez que la fotografía sea visualizada.

Símbolo GPS

GPS

La cámara podría no recibir datos GPS si la antena (📖 2) está obstruida o bajo tierra, bajo agua, bajo un puente o en un paso a desnivel, dentro de un vehículo, edificio, túnel o maletín metálico, entre edificios altos, o cerca de teléfonos móviles u otros dispositivos que emitan en banda 1,5 GHz.

Cumpla con todas la regulaciones locales concernientes al uso de dispositivos GPS. Tenga en cuenta que el uso de dispositivos GPS está restringido en ciertos países, incluyendo la República Popular China. Antes de ir al extranjero, consulte con la embajada o agencia de viajes. La cámara puede visualizar (sin señal) en lugares en los que haya restricciones aplicadas.

Detección inteligente de rostros

La detección inteligente de rostros establece el enfoque y la exposición para los rostros humanos que se encuentren en cualquier parte del marco, previniendo que la cámara enfoque el fondo en retratos de grupo. Elija los disparos que enfaticen los sujetos del retrato.

Para utilizar la detección inteligente de rostros, pulse **MENU/OK** para visualizar el menú de disparo y seleccione **SÍ** para **DETEC. ROSTROS** La cámara puede detectar los rostros estando en posición horizontal o vertical; si se detecta un rostro, se indicará con un marco verde. Si hay más de un rostro en el encuadre, la cámara seleccionará el rostro más cercano al centro; los otros rostros estarán marcados con bordes blancos.

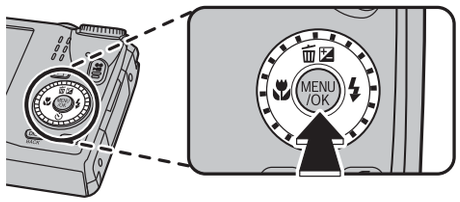

- En algunos modos, la cámara podría establecer la exposición del marco como un todo y no solo al sujeto del retrato.
- Si el sujeto se mueve al pulsar el disparador, su rostro podría no quedar en el área indicada por el marco verde en el momento de tomar la fotografía.

Disparo continuo

Para capturar movimiento en una serie de imágenes, pulse **MENU/OK**, seleccione **CONTINUO** en el menú de disparo (📖 85), y elija una de las opciones enumeradas en esta sección.

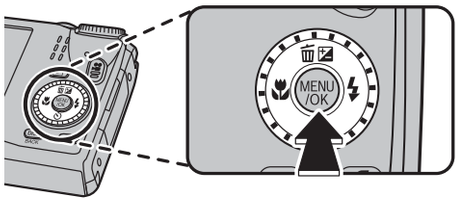

- El flash se apaga automáticamente. El modo de flash anteriormente seleccionado se restablece al seleccionar **NO** para **CONTINUO**.
- La velocidad de fotograma varía en función de la velocidad de obturación.
- El enfoque y la exposición se determinan en función de la primera fotografía de cada serie.
- El número de imágenes que pueden realizarse en una única ráfaga varía según los ajustes de la cámara y de la escena. El número de imágenes que se puede grabar depende de la memoria disponible.

■ PRIMEROS *n*

La cámara toma fotografías mientras se pulse el disparador. Para elegir la velocidad de encuadre y el número máximo de disparos por ráfaga:

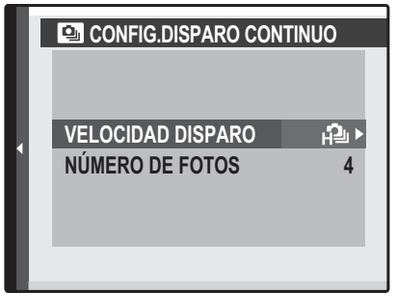

1 Pulse el selector hacia la derecha mientras la cámara está en el modo disparo.

2 Resalte la velocidad de encuadre actual o el número de disparos y pulse el selector hacia la derecha, a continuación pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para elegir un nuevo valor y pulse **MENU/OK** para seleccionar.

3 Pulse **DISP/BACK** para volver al modo de disparo cuando finalice los ajustes.

■ ÚLTIMOS *n* (únicamente F500EXR)

La cámara realiza hasta un máximo de 40 fotografías, aunque únicamente se grabarán los últimos disparos. El número de disparos grabados se puede seleccionar pulsando el selector hacia la derecha mientras la cámara está en el modo de disparo.

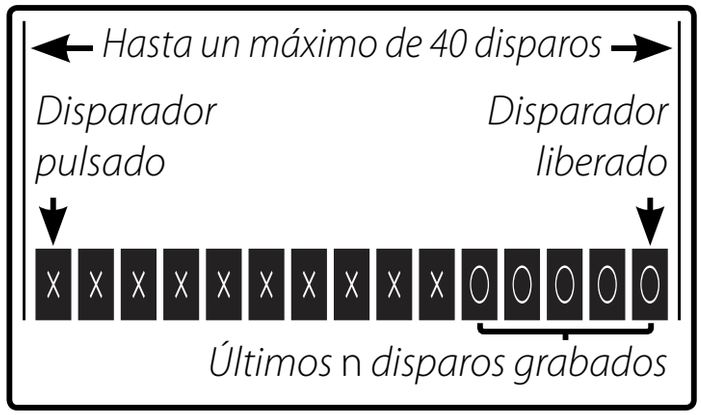

- Solo se realizará una fotografía si se utiliza el autodisparador.

■ CAPTURA MEJOR IMAG. (únicamente F550EXR)

La cámara realiza una serie de fotografías, comenzando antes y finalizando después de pulsar el disparador. Para elegir la velocidad de encuadre y el número de disparos:

1. Pulse el selector hacia la derecha mientras la cámara está en el modo de disparo.
2. Resalte la velocidad de encuadre actual y pulse el selector hacia la derecha, a continuación pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para elegir un nuevo valor y pulse **MENU/OK** para seleccionar.
   - ⓘ Algunas velocidades de encuadre podrían reducir el número de disparos disponibles en el Paso 3.
3. Resalte el número de disparos y pulse el selector hacia la derecha: Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para elegir el número de disparos por ráfaga y hacia la izquierda o derecha para elegir su distribución (el número de la izquierda es realizado ***antes*** y el número de la derecha ***después*** de pulsar el disparador). Una vez finalizados los ajustes, pulse **MENU/OK**.

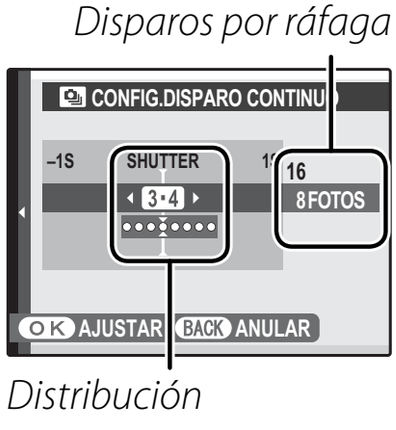

4 Pulse **DISP/BACK** para volver al modo de disparo.

5 Realice las fotografías. La cámara comienza la grabación mientras el disparador esté pulsado hasta la mitad, y completa la ráfaga al pulsar el disparador hasta el fondo. La ilustración muestra una ráfaga de ocho disparos, tres antes de pulsar el disparador y cuatro después.

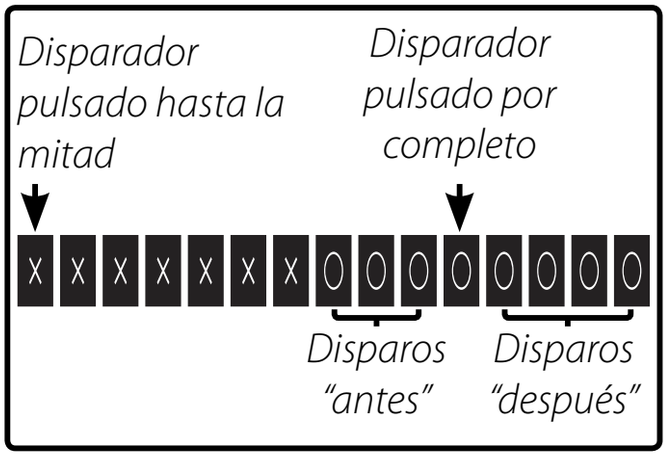

- ⚠ Si se pulsa el disparador hasta el fondo antes de que el número de fotos seleccionado para "antes" sea registrado, el resto de fotos serán realizadas después de que el disparador sea pulsado hasta el fondo.
- ⚠ Si pulsa el disparador hasta la mitad durante un período largo, la cámara podría grabar la ráfaga antes de que pulse el disparador hasta el fondo.

■ CONTINUA AE (únicamente F550EXR)

Cada vez que se pulse el disparador, la cámara realiza tres disparos: uno utilizando el valor de medición de la exposición, el segundo sobreexpuesto por la cantidad seleccionada para **PASOS EV CONT. AE** en el menú de disparo (📖 87), y el tercero subexpuesto por la misma cantidad (la cámara podría no ser capaz de utilizar el incremento de horquillado seleccionado si la cantidad de sobre o sub exposición excede los límites del sistema de medición de exposición).

■ SIMULACIÓN PELÍC.CONT. (únicamente F550EXR)

Cada vez que pulse el disparador, la cámara realiza tres disparos con ajustes **SIMULAC. PELÍCULA** distintos (📖 81): **PROVIA/ESTÁNDAR** para el primero, **Velvia/VÍVIDA** para el segundo, y **ASTIA/BAJO** para el tercero.

■ RANGO DINÁMICO CONTINUO (únicamente F550EXR)

Cada vez que se pulse el disparador, la cámara realiza tres disparos con ajustes **RANGO DINÁMICO** distintos (📖 83): **100%** para el primero, **200%** para el segundo, y **400%** para el tercero (**ISO** no podrá exceder 3200; valores inferiores a 400 no están disponibles si **L** es seleccionado para **TAMAÑO IMAGEN**).

RAW RAW

El número de imágenes que pueden grabarse en una ráfaga varía en función de la opción seleccionada para RAW **RAW** en el menú de configuración.

	RAW RAW		
CONTINUO	**RAW+JPEG**	**RAW**	**NO (JPEG)**
PRIMEROS *n*	Hasta un máximo de 6	Hasta un máximo de 6	Hasta un máximo de 32
CAPTURA MEJOR IMAG.	Hasta un máximo de 6	Hasta un máximo de 6	Hasta un máximo de 16
CONTINUA AE	3	3	3
SIMULACIÓN PELÍC. CONT.	—	—	3
RANGO DINÁMICO CONTINUO	—	—	3

Reconocimiento de rostros

La cámara puede almacenar información sobre el rostro y sobre los datos personales (nombre, relación, y fecha de nacimiento) de sujetos retratados y darles prioridad para la detección inteligente de rostros o para visualizar sus nombres y otra información durante la reproducción.

Añadir nuevos rostros

Siga los siguientes pasos para añadir rostros a la base de datos de reconocimiento de rostros.

1 Seleccione **GRABAR**.

Seleccione **GRABAR** para **DETECCIÓN FACIAL** en el menú de disparo.

- Para deshabilitar el reconocimiento de rostros, seleccione **NO**.

2 Tome una fotografía.

Tras comprobar que el sujeto está mirando a la cámara, encuádrelo utilizando las guías y realice la fotografía.

- Si se visualiza un error, realice de nuevo la fotografía.

3 Introducir datos de reconocimiento de rostros

Pulse **MENU/OK** para visualizar los datos de reconocimiento de rostros e introduzca la siguiente información:

- **NOMBRE:** Introduzca un nombre de hasta 14 caracteres y pulse **MENU/OK**.
- **CUMPLEAÑOS:** Introduzca la fecha de nacimiento del sujeto y pulse **MENU/OK**.
- **CATEGORÍA:** Elija la opción que describa su relación con el sujeto y pulse **MENU/OK**.

Si intenta acercar el zoom al rostro de una persona marcada con un borde verde en la base de datos de reconocimiento de rostros el día de su cumpleaños, la cámara visualizará su nombre y el mensaje "Happy Birthday!"

Visualización, edición y borrado de datos existentes

Siga los siguientes pasos para ver, editar o eliminar datos de reconocimiento de rostros.

1. Seleccione **VER/EDITAR** para **DETECCIÓN FACIAL.**
2. Seleccione un rostro.
3. Vea o edite los datos de reconocimiento de rostros.
   El nombre, categoría, o fecha de nacimiento podrán ser editados tal y como se explica en el Paso 3 de "Añadir nuevos rostros" (📖 50). Para volver a tomar la fotografía, seleccione **SUSTITUIR FOTO** y realice un nuevo retrato tal y como se ha descrito anteriormente.

- Para borrar datos de reconocimiento de rostros del sujeto seleccionado, seleccione **BORRAR**.

Añadir rostros automáticamente

Para añadir sujetos frecuentemente fotografiados a la base de datos de reconocimiento de rostros de forma automática, seleccione **SÍ** para **GRABACIÓN AUTOMÁTICA** en el menú de reconocimiento de rostros. Si la cámara detecta un rostro que ha sido fotografiado muchas veces sin haber sido añadido a la base de datos, se visualizará un mensaje preguntándole si desea crear una nueva entrada de reconocimiento de rostros. Pulse **MENU/OK** e introduzca los datos de reconocimiento de rostros.

- La cámara puede no reconocer siempre automáticamente nuevos rostros. Si fuese necesario, los rostros podrán ser añadidos utilizando la opción **GRABAR**.

Reconocimiento de rostros

La cámara puede almacenar hasta un máximo de ocho rostros. Si intenta añadir un noveno rostro, se visualizará un dialogo de confirmación; utilice **VER/EDITAR** para eliminar datos existentes y crear espacio para nuevos rostros. **GRABACIÓN AUTOMÁTICA** es deshabilitado si ya existen datos para ocho rostros.

Si la detección inteligente de rostros (📖 43) está activada y el fotograma contiene múltiples sujetos que se encuentran en la base de datos de reconocimiento de rostros, la cámara mostrará el nombre del sujeto que será utilizado para establecer el enfoque y la exposición (el sujeto que aparezca con el borde verde). Si no se introduce ningún nombre, la cámara mostrará "---". Los sujetos identificados mediante el reconocimiento de rostros pero que no sean utilizados para establecer el enfoque y la exposición aparecerán con el borde naranja, el resto de sujetos tendrán un borde blanco.

⚠ La cámara puede no identificar sujetos que se encuentran en la base de datos de reconocimiento de rostros si éstos no están mirando hacia la cámara o si se encuentran parcialmente en el encuadre, o si los detalles de los rostros de de los sujetos o sus expresiones difieren considerablemente de aquellos en la base de datos.

Opciones de reproducción

Para ver la imagen más reciente en el monitor LCD, pulse el botón ▶.

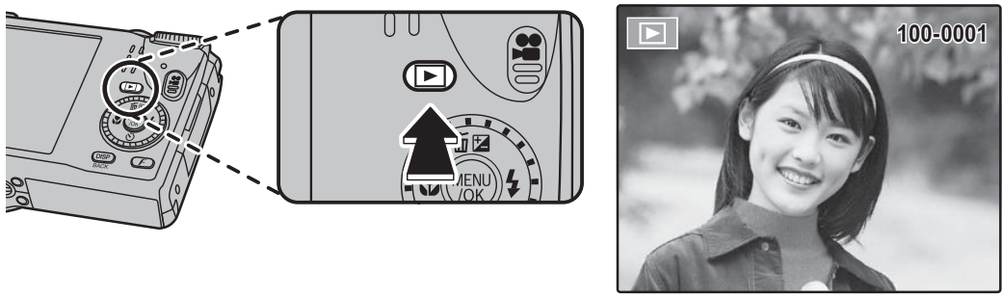

Pulse el selector hacia la derecha para ver las imágenes en el orden en que fueron grabadas, y hacia la izquierda para verlas en el orden inverso. Mantenga el selector pulsado para desplazarse rápidamente a la foto que desee.

- Las imágenes tomadas con otras cámaras se indican mediante el símbolo 🎁 ("imagen de regalo") durante la reproducción.

Disparo continuo

Para las imágenes realizadas con el modo de disparo continuo, únicamente la primera foto de cada serie será visualizada. Pulse el selector hacia abajo para ver las otras imágenes de la serie.

★ Favoritos: Valoración de imágenes

Para valorar la imagen actualmente visualizada en reproducción a pantalla completa, pulse **DISP/BACK** y pulse el selector hacia arriba y hacia abajo para seleccionar de cero a cinco estrellas.

Zoom de reproducción

Seleccione [🔍] para acercar el zoom de las fotografías mostradas en reproducción a fotograma único; seleccione [▲▲▲] para alejar el zoom. Al acercar las imágenes, puede utilizar el selector para ver las áreas de la imagen que no están visibles en la pantalla.

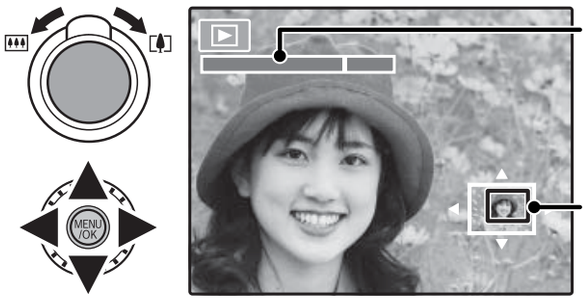

Indicador de zoom

La ventana de navegación muestra la parte de la imagen que actualmente se visualiza en el monitor LCD

Pulse **DISP/BACK** para salir del zoom.

- La relación máxima de zoom varía en función del tamaño de la imagen. El zoom de reproducción no está disponible con copias reencuadradas o redimensionadas grabadas a un tamaño de [640] o inferior.

Reproducción de varias fotos

Seleccionar [▲▲▲] cuando una fotografía aparece a pantalla completa en el monitor LCD muestra la imagen actual con las imágenes anterior y siguiente de fondo. Seleccione [▲▲▲] para aumentar el número de imágenes visualizadas a dos, nueve, o cien. [▲] para ver menos imágenes.

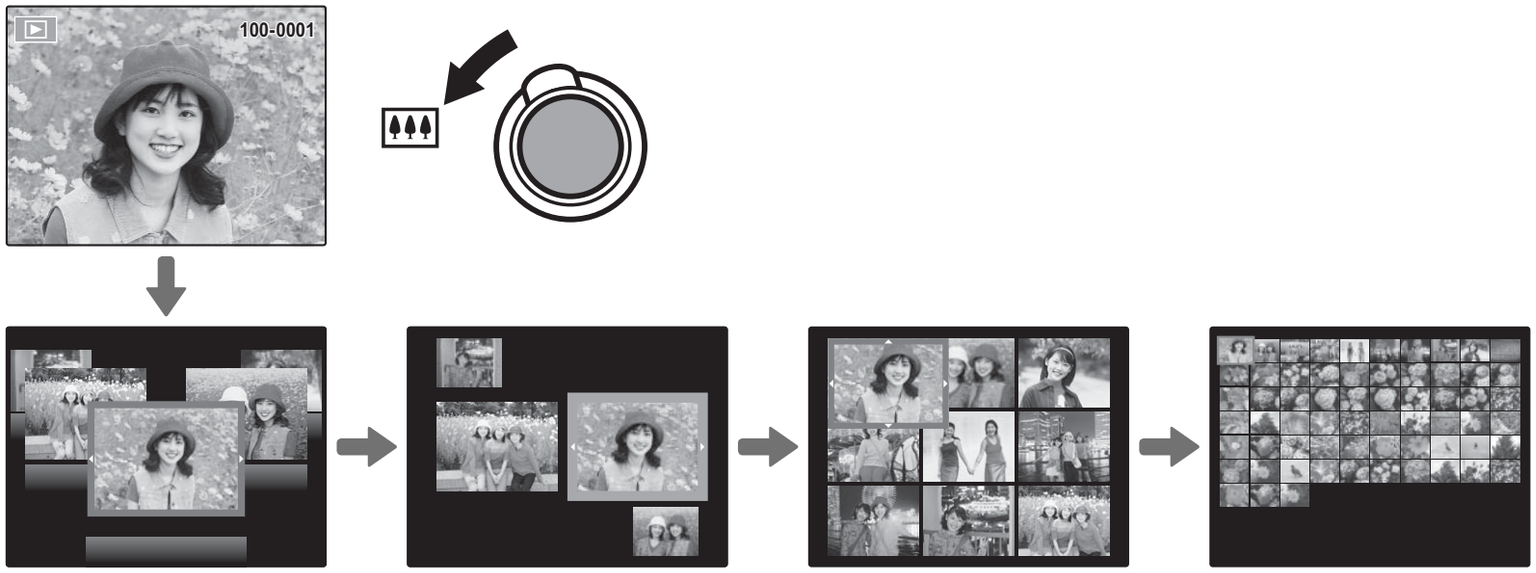

Si se visualizan dos o más imágenes, utilice el selector para resaltar las imágenes y pulse **MENU/OK** para ver la imagen resaltada a tamaño completo. En la visualización de nueve y cien fotos, utilice el selector para ver más imágenes.

Borrar fotografías

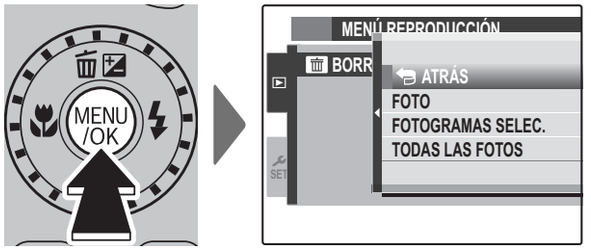

Para borrar imágenes individuales, múltiples imágenes seleccionadas, o todas las imágenes, pulse **MENU/OK**, seleccione **BORRAR** (📖 90), y elija entre las siguientes opciones. *Tenga en cuenta que las imágenes borradas no se pueden recuperar. Antes de borrar fotografías, copie las fotografías importantes en un ordenador o en otro dispositivo de almacenamiento.*

Opción	Descripción
FOTO	Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las imágenes y pulse **MENU/OK** para borrar la imagen actual (no aparecerá ningún mensaje de confirmación).
FOTOGRAMAS SELEC.	Resalte las imágenes y pulse **MENU/OK** para seleccionar o anular la selección (las imágenes que se encuentran en un álbum o los pedidos de impresión vienen indicados por **!**). Una vez completada la operación, pulse **DISP/BACK** para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación, y a continuación resalte **ACEPTAR** y pulse **MENU/OK** para borrar las imágenes seleccionadas.
TODAS LAS FOTOS	Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación, resalte **ACEPTAR** y pulse **MENU/OK** para borrar todas las imágenes no protegidas (si hay inserta una tarjeta de memoria, únicamente afectará a las imágenes de la tarjeta de memoria; las imágenes de la memoria interna únicamente se borrarán si no se encuentra inserta una tarjeta de memoria). Pulsar **DISP/BACK** cancela el borrado; tenga en cuenta que cualquier imagen que sea borrada antes de pulsar el botón no podrá recuperarse.

- No es posible borrar las imágenes que están protegidas. Quite la protección de las imágenes que desea borrar (📖 92).
- Si aparece un mensaje indicando que las imágenes seleccionadas forman parte de un pedido de copias DPOF, pulse **MENU/OK** para borrar las imágenes.

Búsqueda de imágenes

Buscar imágenes.

1 Seleccione **BÚSQUEDA IMÁGENES** en el menú de reproducción (📖 90), resalte uno de los siguientes criterios de búsqueda, y pulse **MENU/OK**:

- **POR FECHA**: Búsqueda por fecha.
- **POR NOMBRE UBIC. GPS** (únicamente F550EXR): Busca en base al nombre de la ubicación (los nombres de ubicación que no comiencen con una de las letras de A a Z aparecerán listados en las condiciones de búsqueda bajo"#").
- **POR ROSTRO**: Busca rostros almacenados en la base de datos de reconocimiento de rostros.
- **POR ★ FAVORITOS**: Búsqueda por valoración.
- **POR ESCENA**: Búsqueda por escena.
- **POR TIPO DE DATOS**: Encuentre todas las imágenes fijas o todas las películas.
- **POR MARCA CARGA**: Encuentre todas las imágenes seleccionadas para la carga en un destino específico.

2 Seleccione un criterio de búsqueda. Solo las imágenes que coincidan con el criterio de búsqueda serán mostradas. Para eliminar o proteger imágenes seleccionadas o para ver los resultados de búsqueda en forma de proyección, pulse **MENU/OK** y elija **BORRAR** (📖 90), **PROTEGER** (📖 92), o **PROYECCIÓN** (📖 89).

🕮 Asist, para álbum

Cree álbumes con sus fotos preferidas.

Crear un álbum

1 Seleccione **NUEVO ÁLBUM** para 🕮 **ASIST. PARA ÁLBUM** en el menú de reproducción (🕮 88) y elija de entre las siguientes opciones:

- **SELECC. ENTRE TODAS**: Elija de entre todas las imágenes disponibles.
- **SELECC. POR IMAGEN**: Elija de entre las imágenes que concuerden con los criterios de búsqueda seleccionados (🕮 57).

🏷 No se pueden seleccionar fotografías 640 o menores ni películas para los álbumes.

2 Desplácese por las imágenes y pulse el selector hacia arriba para seleccionar o eliminar la selección. Para mostrar la imagen actual en la carátula, pulse el selector hacia abajo. Pulse **MENU/OK** para salir una vez completado el álbum.

🏷 La primera imagen seleccionada se convierte en la imagen de la carátula. Pulse el selector hacia abajo para seleccionar una imagen diferente para la carátula.

3 Seleccione **FINALIZAR ÁLBUM** (para seleccionar todas las fotografías, o todas las fotografías que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados, para el álbum, elija **SELECCIONAR TODAS**). El nuevo álbum será añadido a la lista en el menú de Asist. para álbum.

⚠ Los álbumes pueden contener hasta 300 imágenes.
⚠ Los álbumes que no contengan ninguna fotografía serán eliminados automáticamente.

Ver álbumes

Resalte un álbum en el Asist. para álbum y pulse **MENU/OK** para ver el álbum, a continuación pulse el selector hacia la izquierda para desplegar las imágenes.

Editar y eliminar álbumes

Visualice el álbum y pulse **MENU/OK**. Las siguientes opciones serán visualizadas; seleccione la opción deseada y siga las instrucciones en pantalla.

- **EDITAR**: Edita el álbum tal y como se describe en "Crear un álbum" (📖 58).
- **BORRAR**: Borra el álbum.

Álbumes

Los álbumes pueden ser copiados en un ordenador utilizando el software MyFinePix Studio incluido.

Ver panorámicas

Si pulsa el selector hacia abajo mientras se visualiza una panorámica a tamaño completo, la cámara reproducirá la imagen de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Para pausar la reproducción pulse el selector hacia abajo; pulse el selector hacia abajo de nuevo para reanudar. Para salir de la reproducción a tamaño completo, pulse el selector hacia arriba mientras la reproducción de la panorámica está en curso.

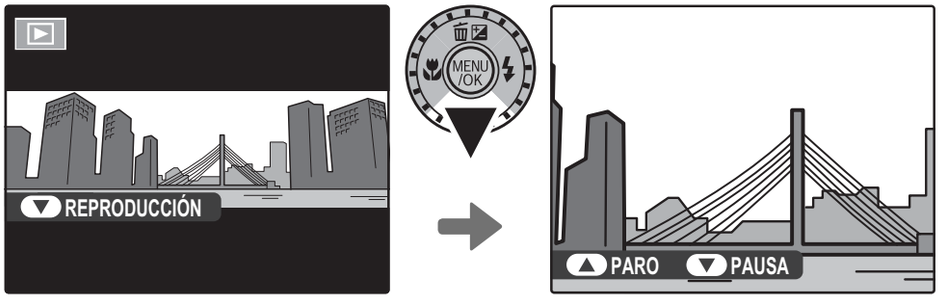

Visualización de la información de la foto (únicamente F550EXR)

La información de la foto puede visualizarse pulsando **DISP/BACK** para alternar a través de los indicadores (📖 6) hasta que aparezca la siguiente información:

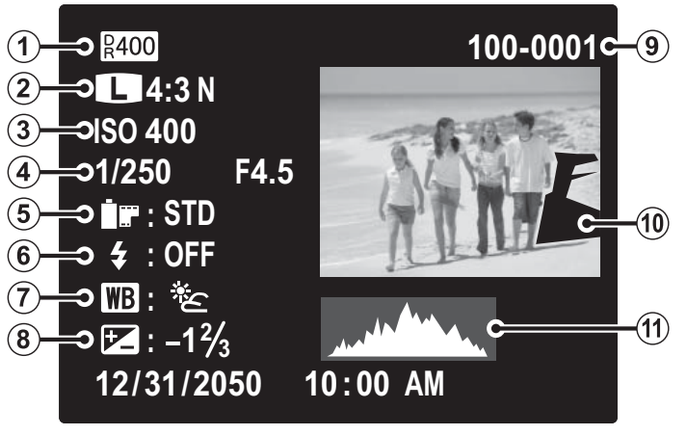

① *Rango dinámico* ② *Tamaño y calidad de la imagen*
③ *Sensibilidad* ④ *Velocidad de obturación /apertura*
⑤ *Simulac. película* ⑥ *Modo de flash* ⑦ *Equilibrio blanco*
⑧ *Compensación de la exposición* ⑨ *Número de foto*
⑩ *Imagen (las áreas sobreexpuestas parpadean)*
⑪ *Histograma*

Histogramas

Los histogramas muestran la distribución de tonos en la imagen. El brillo se muestra en el eje horizontal, el número de píxeles en el eje vertical.

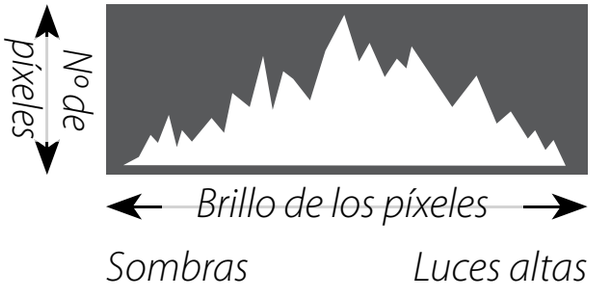

Exposición óptima: Los píxeles se distribuyen en una curva equitativa a través de la gama de tonos.

Sobreexposición: Los píxeles están agrupados en el lateral derecho del gráfico.

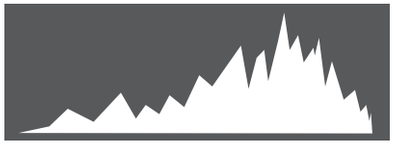

Subexposición: Los píxeles están agrupados en el lateral izquierdo del gráfico.

Grabación de vídeos

Pulse 🎥 para grabar un vídeo. Durante la grabación aparecerán visualizados los siguientes indicadores y el sonido será grabado a través del micrófono incorporado (tenga cuidado de no obstruir el micrófono durante la grabación).

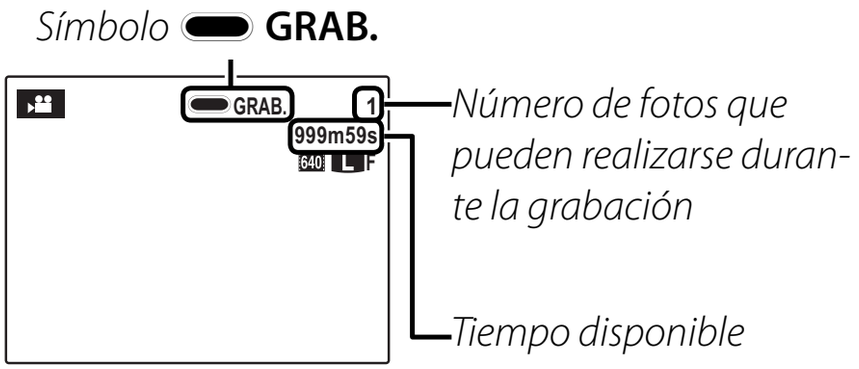

Para finalizar la grabación, pulse de nuevo el botón 🎥. La grabación termina automáticamente cuando el vídeo alcanza la duración máxima o cuando la memoria está llena.

- Mientras la grabación está en curso puede ajustar el zoom.
- Si el sujeto se encuentra escasamente iluminado, la luz auxiliar de AF se encenderá para ayudar en la operación de enfoque. Para desactivar la luz auxiliar de AF, seleccione **NO** para **LUZ AUX. AF** en el menú de configuración (📖 103).
- El enfoque, la exposición y el equilibrio blanco se ajustan automáticamente durante el transcurso de la grabación. El color y el brillo de la imagen podrían variar respecto de los que se visualizan antes de iniciar la grabación.
- Los sonidos realizados por la cámara podrían grabarse.

Realización de fotografías durante la grabación

Pulse el disparador para realizar una fotografía durante la grabación.

- Si se selecciona L para **TAMAÑO IMAGEN**, la fotografía será grabada a tamaño M.
- La fotografía es guardada de forma independiente del vídeo y no aparecerá como parte del mismo.

⚠ No se podrán realizar fotografías durante la grabación de un vídeo a alta velocidad.

⚠ La lámpara indicadora se enciende durante la grabación de vídeos. No abra el compartimiento de las pilas durante la grabación ni mientras la lámpara indicadora esté encendida. Si hace caso omiso de esta precaución, es posible que el vídeo no se pueda reproducir.

⚠ Pueden aparecer franjas verticales u horizontales en vídeos que contienen sujetos muy brillantes. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.

⚠ La temperatura de la cámara puede aumentar si se utiliza durante largos períodos de tiempo para grabar vídeos o si la temperatura ambiente es alta. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.

Tamaño del fotograma de vídeo

Antes de grabar, seleccione el tamaño del fotograma utilizando la opción **MODO VÍDEO** en el menú de disparo (📖 87).

Opción	Descripción
FULL HD **1920** (1920 × 1080)	HD total (**H**igh **D**efinition: Alta Definción).
HD **1280** (1280 × 720)	Alta definición.
640 (640 × 480)	Definción estándar.
HS **640 × 480** (80 fps)	Vídeo a alta velocidad. No se grabará el sonido, y el enfoque, exposición y equilibrio blanco no se ajustarán automáticamente. Aparecerán bandas negras en la parte superior e inferior de los vídeos grabados a HS **320 × 112**.
HS **320 × 240** (160 fps)	
HS **320 × 112** (320 fps)	

Visualización de los vídeos

Durante la reproducción, los vídeos se visualizan en el monitor LCD como se muestra a la derecha. Se pueden realizar las siguientes operaciones mientras se visualiza un vídeo:

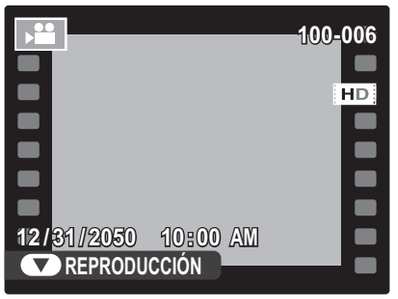

Opción	Descripción
Iniciar/interrumpir la reproducción	**Pulse el selector hacia abajo** para iniciar la reproducción. Púlselo de nuevo para hacer una pausa. Mientras la reproducción está pausada, podrá pulsar el selector hacia la izquierda o derecha para regresar o avanzar una foto cada vez.
Finalizar reproducción/ borrar	**Pulse el selector hacia arriba** para finalizar la reproducción.
Ajuste de velocidad	**Pulse el selector hacia la izquierda o derecha** para ajustar la velocidad de reproducción durante la reproducción.
Ajustar el volumen	**Pulse MENU/OK** para hacer una pausa en la reproducción y visualizar los controles de volumen. Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen y pulse **MENU/OK** para salir. El volumen también puede ser ajustado desde el menú de configuración.

Velocidad de reproducción

Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para ajustar la velocidad de reproducción. La velocidad se muestra mediante el número de flechas (► o ◄).

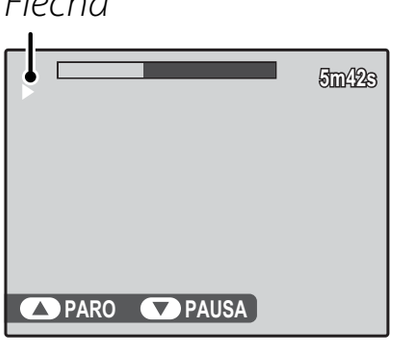

⚠ No cubra el altavoz durante la reproducción.

Visualización de imágenes en un televisor

Conecte la cámara a un televisor para mostrar las imágenes a un grupo.

1 Apague la cámara.

2 Conecte el cable A/V suministrado como se muestra abajo.

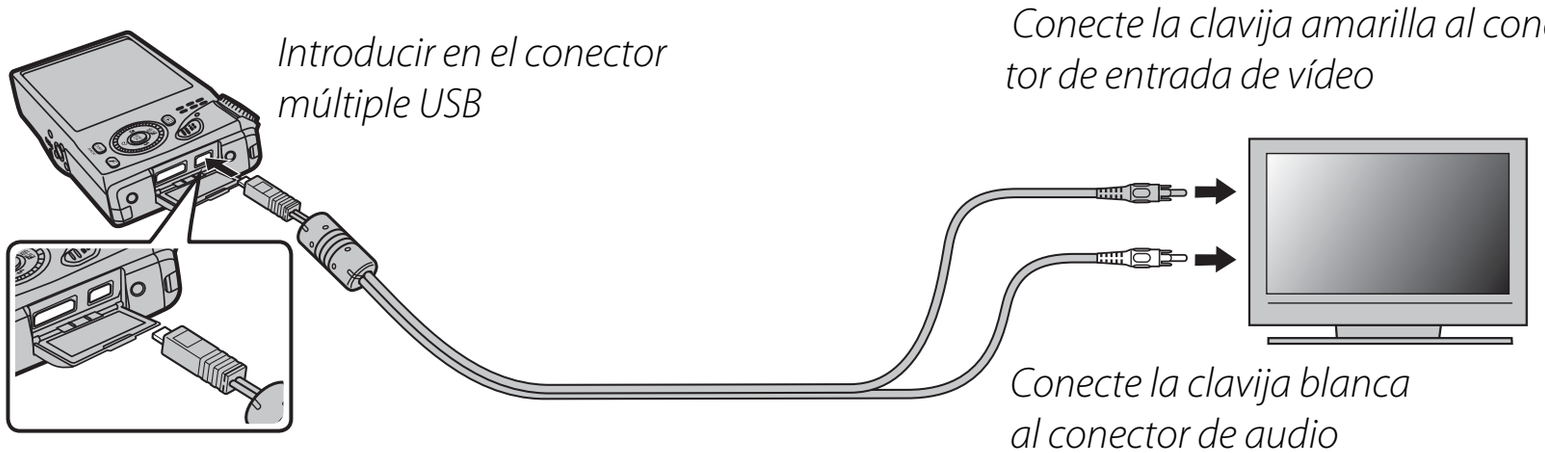

- La calidad de imagen disminuye durante la reproducción de vídeos.

Conexión de la cámara a televisiones de alta definición (HD)

Podrá utilizar un cable HDMI (disponible en otros proveedores) para conectar la cámara a dispositivos de alta definición (HD) (solo reproducción). Los cables USB y A/V no se pueden utilizar mientras esté conectado un cable HDMI.

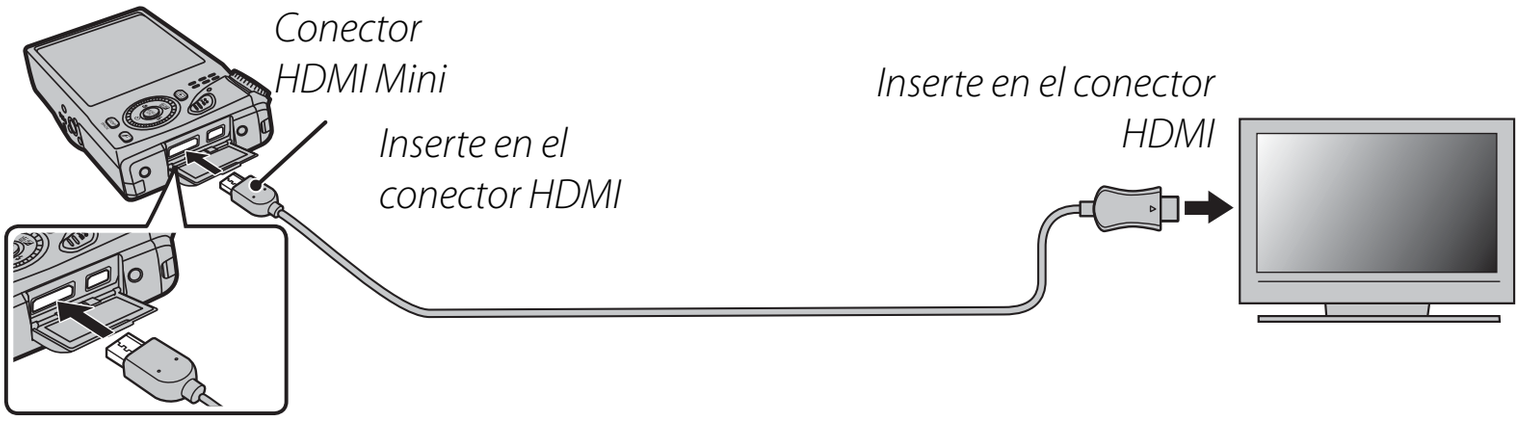

Si hay un cable HDMI conectado, las imágenes y el sonido son reproducidos en el televisor.

⚠ Al conectar los cables, asegúrese de introducir completamente los conectores.

3 Sintonice la televisión en el canal de video o en el de la entrada HDMI. Consulte la documentación suministrada con la televisión para más información.

4 Pulse el botón ▶ durante aproximadamente un segundo para encender la cámara. El monitor de la cámara se apaga y las imágenes y los vídeos se reproducen en el televisor. Tenga en cuenta que los controles de volumen de la cámara no tienen ningún efecto sobre los sonidos reproducidos en el televisor; utilice los controles de volumen del televisor para ajustar el volumen.

Impresión de imágenes por medio de USB

Si la impresora es compatible con PictBridge, se puede conectar la cámara directamente a la impresora tal y como se muestra a continuación e imprimir las imágenes sin necesidad de copiarlas primero en un ordenador. Tenga en cuenta que dependiendo de la impresora que se utilice, es posible que no todas las funciones que se describen a continuación sean compatibles.

PictBridge

1 Conecte el cable de USB como se muestra y encienda la impresora.

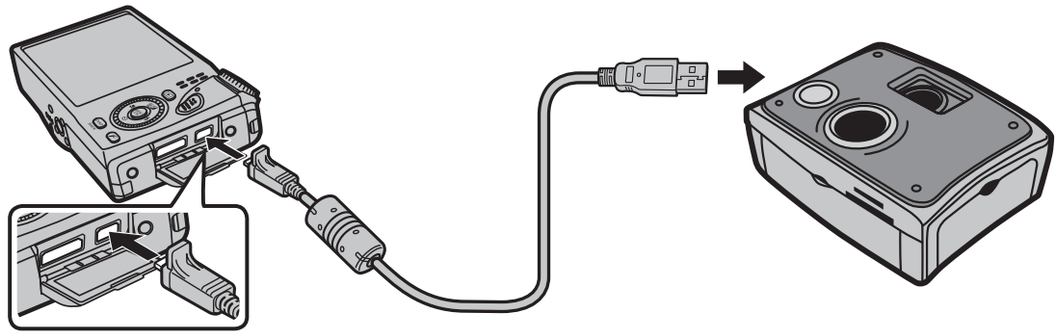

2 Pulse el botón ▶ durante aproximadamente un segundo para encender la cámara.

3 Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar la imagen que desea imprimir.

4 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el número de copias (hasta 99).

5 Repita los Pasos 3 y 4 para seleccionar imágenes adicionales. Pulse **MENU/OK** para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación cuando hayan finalizado los ajustes.

6 Pulse **MENU/OK** para empezar a imprimir. Podrá interrumpir la impresión pulsando **DISP/BACK**, pero tenga en cuenta que algunas impresoras podrán no responder de forma inmediata. Si la impresora se detiene antes de finalizar la impresión, apague la cámara y vuelva a encenderla.

7 Tras confirmar que **IMPRIMIENDO** ha desaparecido de la pantalla de la cámara, apague la cámara y desconecte el cable USB.

- Puede imprimir imágenes de la memoria interna o de una tarjeta de memoria que haya sido formateada en la cámara.
- Si no hay ninguna imagen seleccionada la cámara imprimirá una copia de la imagen actual.
- Tamaño de página, calidad de impresión y selección de bordes utilizando la impresora.

Impresión de la fecha de grabación

Para imprimir en las fotografías la fecha de grabación, pulse **DISP/BACK** en la pantalla PictBridge y seleccione **IMPRIMIR CON FECHA** en el menú PictBridge (para imprimir fotografías sin la fecha de grabación, seleccione **IMPRIM. SIN FECHA**). Algunas impresoras no son compatibles con fechas de impresión. Para más detalles, consulte el manual de la impresora.

Imprimir un pedido de copias DPOF

Se puede utilizar la opción **PEDIDO COPIAS (DPOF)** del menú de reproducción para crear un "pedido de copias" digital para impresoras compatibles con PictBridge (📖 106) o dispositivos que sean compatibles con DPOF.

DPOF

DPOF (**D**igital **P**rint **O**rder **F**ormat (Formato de pedido de copias digitales)) es un estándar que permite que las imágenes se impriman desde los "pedidos de copias" almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria. La información en el pedido incluye las imágenes que se van a imprimir y el número de copias de cada imagen.

1 Seleccione el modo de reproducción y pulse **MENU/OK** para visualizar el menú de reproducción.

2 Resalte **PEDIDO COPIAS (DPOF)** y pulse **MENU/OK**.

3 Resalte una de las siguientes opciones y pulse **MENU/OK**:
- **CON FECHA**: Imprime la fecha de grabación en las imágenes.
- **SIN FECHA**: No imprime la fecha de grabación en las imágenes.

  Algunas impresoras no son compatibles con fechas de impresión. Para más detalles, consulte el manual de la impresora.

4 Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar la imagen que desea incluir o quitar del pedido de copias.

5 Pulse el selector hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el número de copias (hasta 99). Para quitar una imagen del pedido de impresión, pulse el selector hacia abajo hasta que el número de copias sea cero.

6 Repita los pasos 4 y 5 para completar la orden de copias y pulse **MENU/OK** una vez finalizados los ajustes.

7 Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación. Pulse **MENU/OK** para guardar la orden de copias.

- Extraiga la tarjeta de memoria para crear o modificar un pedido de copias para las imágenes de la memoria interna.
- Los pedidos de copias pueden contener un máximo de 999 imágenes.
- Si se inserta una tarjeta de memoria que contenga un pedido de copias creado con otra cámara, se visualizará un mensaje. Cree un nuevo pedido de copias de la forma descrita anteriormente.

Visualización de imágenes en un ordenador

El software suministrado se puede utilizar para copiar imágenes en un ordenador, en el cual se pueden almacenar, visualizar, organizar e imprimir. Antes de continuar, instale el software, tal y como se describe a continuación. ***No conecte la cámara al ordenador hasta que haya finalizado la instalación***.

Windows: Instalación de MyFinePix Studio

1 Compruebe que el ordenador cumple con los siguientes requisitos:

	Windows 7[1]	Windows Vista[1]	Windows XP[1]
CPU	3 GHz Pentium 4 o superior (2.4 GHz Core 2 Duo o superior)[2]		2 GHz Pentium 4 o superior (2.4 GHz Core 2 Duo o superior)[2]
RAM	1 GB o superior		512 MB o superior (1 GB o superior)[2]
Espacio libre en disco	15 GB o superior		2 GB o superior
Vídeo	• 1024 × 768 píxeles o más con color de 24 bits o superior • Una unidad de procesamiento de gráficos (GPU) que sea compatible con DirectX 7 o posterior		
Otros	• Se recomienda utilizar el puerto USB incorporado. No se garantiza el funcionamiento con otros puertos USB. • Se necesitará de una conexión a internet (se recomienda de banda ancha) para instalar .NET Framework (si fuese necesario), para utilizar la función de actualización automática, y a la hora de llevar a cabo tareas tales como compartir imágenes por internet o a través de correo electrónico.		

1 No es compatible con otras versiones de Windows. Únicamente son compatibles los sistemas operativos pre-instalados; no se garantiza el funcionamiento en ordenadores ensamblados ni en ordenadores en los que se han actualizado versiones anteriores de Windows.
2 Se recomienda al momento de visualizar vídeos HD.

2 Inicie el ordenador. Antes de continuar, inicie sesión en una cuenta con privilegios de administrador.

3 Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando e inserte el CD de instalación en una unidad de CD-ROM.

> **Windows 7/Windows Vista**
> Si aparece un cuadro de diálogo de reproducción automática, haga clic en **SETUP.EXE**. Aparecerá el diálogo "Control de cuentas de usuario"; haga clic en **Sí** (Windows 7) o **Permitir** (Windows Vista).

El instalador comenzará automáticamente; haga clic en **Install MyFinePix Studio** (Instalar MyFinePix Studio) y siga las instrucciones en pantalla para instalar MyFinePix Studio.

> **Si el instalador no inicia automáticamente**
> Si el programa de instalación no inicia automáticamente, seleccione **Equipo** o **Mi PC** en el menú Inicio; luego, haga doble clic en el icono del CD de **FINEPIX** para abrir la ventana del CD de FINEPIX y haga doble clic en **setup** o **SETUP.EXE**.

4 Si se le pide instalar Windows Media Player, DirectX o .NET Framework, siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

5 Extraiga el CD de instalación de la unidad de CD-ROM cuando la instalación haya finalizado. Guarde el CD de instalación en un lugar seco, fuera del alcance de la luz solar directa, por si tiene que volver a instalar el software.

La instalación ha finalizado. Proceda con la "Conexión de la cámara" (📖 75).

Macintosh: Instalación de FinePixViewer

1 Compruebe que el ordenador cumple con los siguientes requisitos:

CPU	PowerPC o Intel (Core 2 Duo o superior) *
Sistema operativo	Copias preinstaladas de Mac OS X versión 10.3.9–10.6 (para acceder a la información más reciente, visite *http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/*)
RAM	256 MB o superior (1 GB o superior) *
Espacio libre en disco	Se requiere un mínimo de 200 MB para la instalación con 400 MB disponibles para ejecutar FinePixViewer
Vídeo	800 × 600 píxeles o más con miles de colores o superior
Otros	Se recomienda utilizar el puerto USB incorporado. No se garantiza el funcionamiento con otros puertos USB.

* Se recomienda al momento de visualizar vídeos HD.

2 Después de iniciar el ordenador y de cerrar todas las aplicaciones que se estén ejecutando, inserte el CD de instalación en una unidad de CD-ROM y haga doble clic en **Installer for Mac OS X**.

3 Se visualizará un cuadro de diálogo del instalador; haga clic en **Installing FinePixViewer** para comenzar la instalación. Introduzca un nombre y una contraseña de administrador cuando se le pida y haga clic en **ACEPTAR**; a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar FinePixViewer. Una vez finalizada la instalación, haga clic en **Salir** para salir del programa de instalación.

4 Retire el CD de instalación de la unidad de CD-ROM. Tenga en cuenta que puede no ser posible retirar el CD si Safari está en ejecución; si fuera necesario, cierre Safari antes de extraer el CD. Guarde el CD de instalación en un lugar seco, fuera del alcance de la luz solar directa, por si tiene que volver a instalar el software.

5 **Mac OS X 10.5 o anterior**: Abra la carpeta "Aplicaciones", inicie Image Capture y seleccione **Preferencias…** en el menú de la aplicación Image Capture. El diálogo de preferencias de Image Capture será visualizado; seleccione **Otra…** en el menú **Al conectar una cámara, abrir**, y a continuación seleccione **FPVBridge** en la carpeta "Aplicaciones/FinePixViewer" y haga clic en **Abrir**. Cierre Image Capture.

Mac OS X 10.6: Conecte la cámara y enciéndala. Abra la carpeta "Aplicaciones" e inicie Image Capture. La cámara aparecerá listada en **DEVICES**; seleccione la cámara y elija **FPVBridge** en el menú **Al conectar esta cámara se abrir** y haga clic en **Seleccionar**. Cierre Image Capture.

La instalación ha finalizado. Proceda con "Conexión de la cámara" (📖 75).

Conexión de la cámara

1 Si las imágenes que desea copiar están almacenadas en una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta en la cámara.

- Los usuarios de Windows requieren el CD de Windows al iniciar el software por primera vez.
- La interrupción del suministro de energía durante la transferencia puede causar la pérdida de datos o daños a la memoria interna o a la tarjeta de memoria. Cargue la pila antes de conectar la cámara.

2 Apague la cámara y conecte el cable USB suministrado tal y como se muestra, asegurándose de insertar completamente los conectores. Conecte la cámara directamente al ordenador; no utilice un adaptador USB múltiple o teclado.

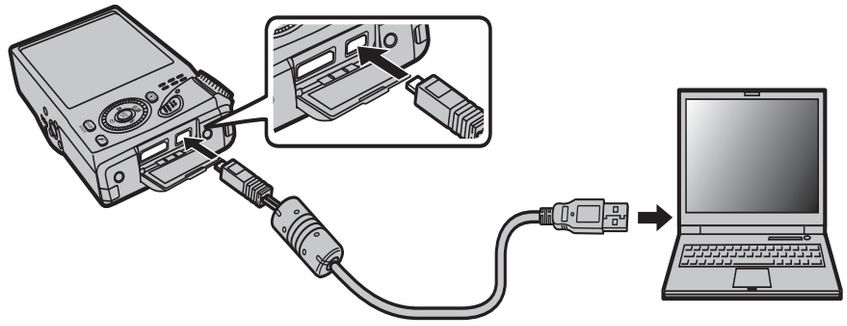

3 Pulse el botón ▶ durante aproximadamente un segundo para encender la cámara. MyFinePix Studio o FinePixViewer se iniciará automáticamente; siga las instrucciones en pantalla para copiar las imágenes en el ordenador. Para salir sin copiar las imágenes, haga clic en **Cancelar**.

- Si el software no se inicia automáticamente, es posible que no lo haya instalado correctamente. Desconecte la cámara y vuelva a instalar el software.

Para más información sobre el uso del software suministrado, inicie la aplicación y seleccione la opción adecuada en el menú de **Ayuda**.

- Si inserta una tarjeta de memoria que contiene un gran número de imágenes, puede haber una demora antes de que se abra el software y no será posible importar o guardar imágenes. Utilice un lector de tarjetas de memoria para transferir las imágenes.
- Asegúrese de que el ordenador no muestre un mensaje que indique que el proceso de copiado está en progreso y que la lámpara del indicador esté apagada antes de apagar la cámara o de desconectar el cable USB (si el número de imágenes copiadas es muy grande, la lámpara del indicador podría permanecer encendida después de que haya desaparecido el mensaje del ordenador). De lo contrario, podría perder datos o dañar la memoria interna o la tarjeta de memoria.
- Desconecte la cámara antes de insertar o de extraer las tarjetas de memoria.
- En algunos casos puede no ser posible acceder a imágenes guardadas en un servidor de red utilizando el software suministrado de la misma forma que en un ordenador independiente.
- Todos los costes facturados por la compañía telefónica o proveedor de servicios de Internet al utilizar servicios que requieren una conexión a Internet corren a cargo del usuario.

Desconexión de la cámara

Después de confirmar que la lámpara indicadora se ha apagado, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para apagar la cámara y desconecte el cable USB.

Desinstalación del Software suministrado

Solamente desinstale el software suministrado cuando ya no lo necesite o antes de iniciar la reinstalación. Después de cerrar el software y de desconectar la cámara, arrastre la carpeta "FinePixViewer" de "Aplicaciones" a la papelera y seleccione **Vaciar papelera** en el menú **Finder** (Macintosh), o abra el panel de control y utilice "Programas y Características" (Windows 7/Windows Vista) o "Agregar o quitar Programas" (Windows XP) para desinstalar MyFinePix Studio. En Windows puede aparecer uno o varios cuadros de diálogo de confirmación; antes de hacer clic en **ACEPTAR**; lea atentamente los contenidos.

Uso de los menús: Modo de disparo

Utilice el modo F y los menús de disparo para establecer los ajustes de disparo. Las opciones disponibles diferirán dependiendo del modo de disparo seleccionado.

Uso del menú del modo F

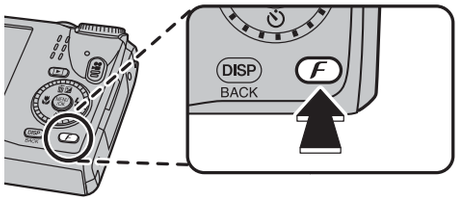

Para visualizar las opciones del menú del modo de disparo F, pulse el botón F en modo de disparo. Resalte los artículos y pulse el selector hacia la derecha para ver las opciones, a continuación resalte una opción y pulse **MENU/OK**. Pulse **DISP/BACK** para salir cuando finalice los ajustes.

Opciones del menú del modo F

ISO ISO (predeterminado en **AUTO**)

Controle la sensibilidad de la cámara a la luz. Los valores altos pueden reducir el desenfoque; tenga en cuenta, sin embargo, que podría aparecer el efecto de moteado en aquellas imágenes capturadas a sensibilidades altas.

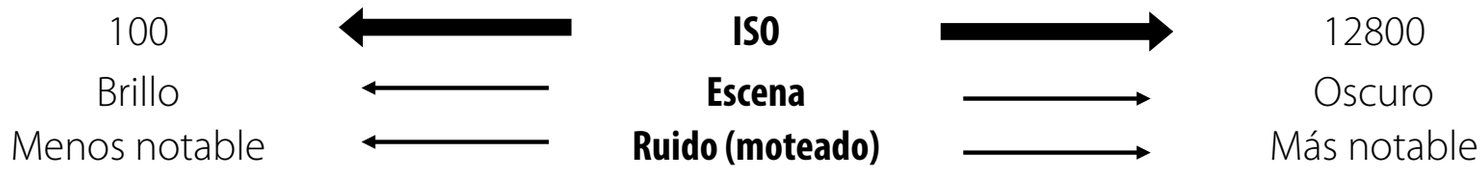

Opción	Descripción
AUTO	La sensibilidad es ajustada automáticamente en respuesta a las condiciones de disparo.
AUTO (3200) / AUTO (1600) / AUTO (800) / AUTO (400)	Igual que lo indicado anteriormente, exceptuando que la sensibilidad no superará el valor entre paréntesis.
12800 / 6400 / 3200 / 1600 / 800 / 400 / 200 / 100	La sensibilidad es establecida al valor especificado, el cual se muestra en la pantalla.

TAMAÑO IMAGEN (predeterminado en L 4:3)

Elija el tamaño de la imagen y la relación de aspecto en la cual se grabarán las imágenes. Las imágenes grandes se pueden imprimir a tamaños mayores sin que se reduzca la calidad; mientras que las imágenes pequeñas requieren de menos memoria, lo que permite grabar un mayor número de imágenes.

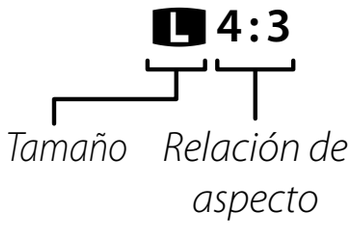

Tamaño versus Relación de aspecto

Tamaño

Opción	Impresión a tamaños de hasta
L	34×25 cm
M	24×18 cm
S	17×13 cm

Relación de aspecto

4:3: Las imágenes tienen las mismas proporciones que la pantalla de la cámara.	**3:2**: Las imágenes tiene las mismas proporciones que un fotograma de vídeo de 35 mm.	**16:9**: Adecuado para la visualización en dispositivos de Alta definición (HD).
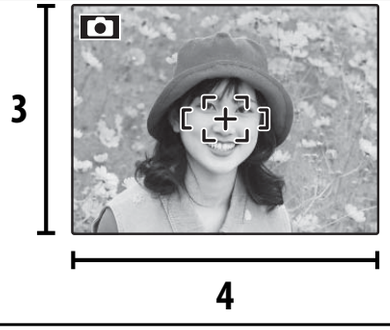	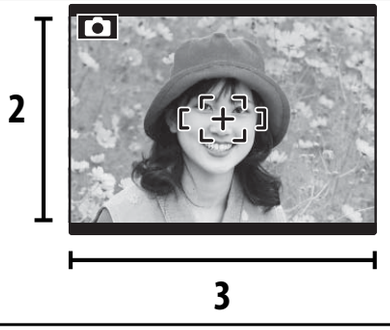	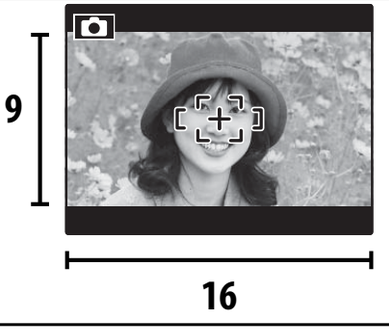

CONTINUO (predeterminado en **NO**)

Capture el movimiento en una secuencia de imágenes (📖 44). Elija entre , , , , , y **NO** (F550EXR) o , , y **NO** (F500EXR).

BÚSQUEDA UBICACIÓN (únicamente F550EXR) (predeterminado en **NO**)

Enciende y apaga el receptor del GPS (📖 40).

ANTIDESENF. AVANZ. (únicamente F550EXR) (predeterminado en **NO**)

Seleccione **SÍ** para habilitar el anti desenfoque avanzado en el modo EXR AUTO (📖 23).

SIMULAC. PELÍCULA (predeterminado en STD)

Imita los efectos de diferentes tipos de vídeo, incluyendo sepia y blanco y negro.

Opción	Descripción
PROVIA/ESTÁNDAR	Reproducción a color estándar. Adecuado para una amplia gama de temas, desde retratos hasta paisajes.
Velvia/VÍVIDA	Una paleta de colores saturados de alto contraste, adecuado para fotografías de la naturaleza.
ASTIA/BAJO	Una paleta de tonalidades suaves de colores menos saturados.
B y N	Permite tomar fotografías en blanco y negro.
SEPIA	Permite tomar fotografías en sepia.

Uso del menú de disparo

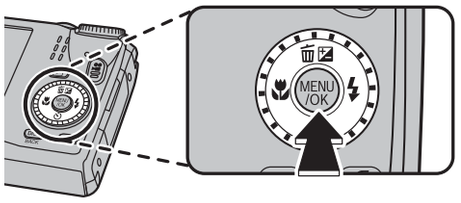

Para visualizar el menú, pulse **MENU/OK** en el modo de disparo. Resalte los artículos y pulse el selector hacia la derecha para ver las opciones, a continuación resalte una opción y pulse **MENU/OK**. Pulse **DISP/BACK** para salir cuando finalice los ajustes.

Opciones del menú de disparo

MODO EXR (predeterminado en EXR AUTO)

Elija una opción para el modo **EXR** (📖 23).

MODO Adv. (predeterminado en PANORAMA)

Elija un modo de disparo avanzado (📖 25).

ESCENAS (predeterminado en 🗣)

Elija una escena para el modo **SP** (📖 29).

ISO ISO (predeterminado en **AUTO**)

Controle la sensibilidad de la cámara a la luz (📖 79).

TAMAÑO IMAGEN (predeterminado en **L 4:3**)

Elija el tamaño de imagen y la relación de aspecto (📖 80).

CALIDAD IMAGEN (predeterminado en **N**)

Seleccione cuánto desea comprimir los archivos de imagen.

Opción	Descripción
FINE	Compresión baja. Seleccione este tipo para una calidad de imagen superior.
NORMAL	Compresión alta. Seleccione esta opción para almacenar más imágenes.

D-Rng RANGO DINÁMICO (predeterminado en **AUTO**)

Control de contraste. Se recomiendan los valores altos para las escenas que incluyan tanto luz diurna como sombras profundas o para aumentar el contraste con sujetos tales como la luz diurna sobre el agua, el brillo de las hojas otoñales, los retratos realizados contra un cielo azul, y objetos blancos o personas vestidas de blanco; tenga en cuenta, sin embargo, que podría aparecer un moteado en las fotografías tomadas con valores altos. Si selecciona **AUTO**, la cámara seleccionará automáticamente valores entre 100% y 400% en respuesta a las condiciones de disparo.

Opción		Descripción
AUTO	R100 **100%**	Aumenta el contraste al disparar en interiores o bajo cielos nublados.
	R200 **200%**	⇕
	R400 **400%**	
R800 **800%**		Reduce la pérdida de detalles en altas luces y sombras al fotografiar escenas de alto contraste.
R1600 **1600%**		

- R1600 **1600%** y R800 **800%** están disponibles únicamente si **RANGO DIN.** es seleccionado para el modo EXR y se selecciona cualquier otra opción a **Velvia/VÍVIDA** o **ASTIA/BAJO** para **SIMULAC. PELÍCULA**.

SIMULAC. PELÍCULA (predeterminado en STD)

Imita los efectos de diferentes tipos de vídeo (📖 81).

WB EQUILIBRIO BLANCO (predeterminado en **AUTO**)

Si **AUTO** no produce colores naturales (por ejemplo, al tomar primeros planos), seleccione PRE y mida un valor para el equilibro blanco o elija la opción más adecuada para la fuente de luz.

Opción	Descripción
AUTO	El equilibrio blanco se ajusta automáticamente.
PRE	Permite medir un valor para el equilibrio blanco.
☀	Para sujetos que están expuestos a la luz solar directa.
☁	Para sujetos que están a la sombra.
FL1	Utilizar bajo luces fluorescentes "diurnas".
FL2	Utilizar bajo luces fluorescentes "blancas cálidas".
FL3	Utilizar bajo luces fluorescentes "blancas frías".
💡	Utilizar bajo iluminación incandescente.
🐟	Para fotografías bajo el agua

PRE: Equilibrio blanco personalizado

Seleccione PRE para ajustar el equilibrio blanco en condiciones de iluminación extraordinarias. Se visualizarán las opciones de medición de equilibrio blanco; encuadre un objeto blanco de modo que llene el monitor LCD y pulse el botón del disparador hasta el fondo para medir el equilibrio blanco.

- **Si "¡FINALIZADO! " es visualizado**, pulse **MENU/OK** para ajustar el equilibrio blanco al valor medido.
- **Si "SUBEXPOSICIÓN" es visualizado**, aumente la compensación de la exposición (📖 35) y vuelva a intentarlo.
- **Si "SOBREEXPOSICIÓN" es visualizado**, reduzca la compensación de la exposición y vuelva a intentarlo.

Para mayor precisión, ajuste **SIMULAC. PELÍCULA**, **ISO**, y **RANGO DINÁMICO** antes de la medición del equilibro blanco.

Con ajustes distintos a PRE, se utiliza equilibrio blanco automático con el flash.

Los resultados varían en función de las condiciones de disparo. Reproduzca las fotografías después de tomarlas para comprobar los colores en el monitor LCD.

CONTINUO (predeterminado en **NO**)

Capture el movimiento en una secuencia de imágenes (📖 44). Elija entre , , , , , y **NO** (F550EXR) o , , y **NO** (F500EXR).

ANTIDESENF.AVANZ. (únicamente F550EXR) (predeterminado en **NO**)

Seleccione **SÍ** para habilitar el anti desenfoque avanzado en el modo EXR AUTO (📖 23).

DETEC. ROSTROS

Elija si desea que la cámara automáticamente detecte y establezca el enfoque y la exposición para retratos de sujetos humanos (📖 43).

FOTOMETRÍA (predeterminado en)

Permite elegir cómo la cámara debe medir la exposición cuando la función de detección inteligente de rostros está desactivada.

Opción	Descripción
MULTI	Se utiliza la función de reconocimiento automático de escena para ajustar la exposición para una amplia gama de condiciones de disparo.
PUNTUAL	La cámara mide las condiciones de iluminación en el centro del encuadre. Recomendado para situaciones en las que el fondo es mucho más brillante u oscuro que el sujeto principal.
PROMEDIO	La exposición se ajusta al promedio del encuadre completo. Proporciona una exposición constante al realizar varios disparos con la misma iluminación y es particularmente efectivo para paisajes y retratos de sujetos vestidos de blanco o negro.

MODO AF

Esta opción controla la forma en la que la cámara selecciona la zona de enfoque para las fotografías. Independientemente de la opción seleccionada, la cámara enfocará el sujeto en el centro de la foto cuando el modo macro esté activado.

Opción	Descripción
CENTRO	La cámara enfoca el sujeto que se encuentra en el centro del encuadre.
MULTI	Cuando se pulsa el disparador hasta la mitad, la cámara detecta los sujetos de alto contraste cercanos al centro del encuadre y selecciona automáticamente la zona de enfoque.
CONTINUO	La cámara ajusta continuamente el enfoque para reflejar los cambios en la distancia al sujeto en el marco de encuadre.
BARRIDO	Sitúe el sujeto en el centro de la zona de enfoque y pulse el selector hacia la izquierda. El enfoque seguirá al sujeto a medida que se mueve por el encuadre.

- Tenga en cuenta que en los modos y , la cámara enfoca continuamente incrementando el agotamiento de la pila, y el sonido que la cámara hace al enfocar podría ser audible.

DETECCIÓN FACIAL

Añadir sujetos a la base de datos de reconocimiento de rostros. Estos sujetos tendrán prioridad durante la detección inteligente de rostros, y sus nombres y otro tipo de información podrán ser visualizados durante la reproducción (📖 52).

MODO AF VÍDEO (predeterminado en [⊡])

Esta opción controla la forma en la que la cámara selecciona la zona de enfoque para los vídeos.

Opción	Descripción
[⊡] **CENTRO**	La cámara enfoca el sujeto que se encuentra en el centro del encuadre.
[▣] **CONTINUO**	La cámara ajusta continuamente el enfoque para reflejar los cambios en la distancia al sujeto en el marco de encuadre.

- Tenga en cuenta que en el modo [▣], la cámara enfoca continuamente incrementando el agotamiento de la pila, y el sonido que la cámara hace al enfocar podría ser audible.

MODO VÍDEO (predeterminado en [FULL HD])

Elija un tamaño de fotograma para los vídeos (📖 62).

PASOS EV CONT. AE (únicamente F550EXR) (predeterminado en ±1/3)

Elija el tamaño del incremento del horquillado de exposición utilizado cuando **CONTINUA AE** es seleccionado para **CONTINUO**. Seleccione entre incrementos de +1/3 EV, +2/3 EV y +1 EV (tenga en cuenta que la cámara no podrá usar el incremento de horquillado seleccionado si la cantidad de sobre o sub exposición excede los límites del sistema de medición de exposición).

Uso de los menús: Modo de reproducción

Los menús del modo **F** y de reproducción se utilizan para administrar las imágenes almacenadas en la memoria interna o en la tarjeta de memoria.

Uso del menú del modo F

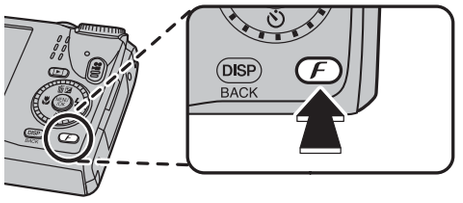

Para visualizar las opciones de reproducción del menú del modo de disparo **F**, pulse el botón **F** en modo de reproducción. Resalte los artículos y pulse el selector hacia la derecha para ver las opciones, a continuación resalte una opción y pulse **MENU/OK**. Pulse **DISP/BACK** para salir cuando finalice los ajustes.

Opciones del menú del modo F

ASIST. PARA ÁLBUM

Cree álbumes con sus fotos preferidas (📖 58).

GPS NAVEGACIÓN FOTOG. (únicamente F550EXR)

Para mostrar la dirección y distancia desde su posición actual hasta la ubicación en la que se tomó la fotografía:

1. Seleccione cualquier otra opción excepto **NO** para GPS **BÚSQUEDA UBICACIÓN** en el menú de configuración (📖 99) y confirme que la cámara esté recibiendo datos GPS (📖 40).
2. Visualiza una foto con un símbolo GPS.
3. Seleccione GPS **NAVEGACIÓN FOTOG.** en el menú de reproducción. La dirección y distancia aproximadas a la ubicación en la que la imagen fue realizada serán visualizas tal y como se muestra a continuación, utilizando las unidades seleccionadas para GPS **km/mile** en el menú de configuración (📖 100). Las distancias que superen las 1000 unidades serán indicadas con ">", aquellas que estén por debajo de las 100 unidades mediante "<".

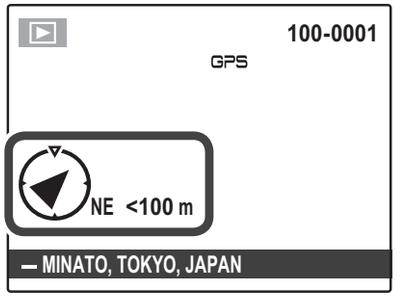

La navegación a través de las fotografías finaliza al visualizarse la siguiente foto.

GPS BÚSQUEDA UBICACIÓN (únicamente F550EXR) (predeterminado en NO)

Enciende y apaga el receptor del GPS (📖 40).

PROYECCIÓN (predeterminado en MÚLTIPLE)

Permite ver las imágenes en una presentación automática. Elija el tipo de presentación y pulse **MENU/OK** para iniciarla. Pulse **DISP/BACK** en cualquier momento durante la presentación para ver la ayuda en pantalla. La presentación puede finalizarse en cualquier momento pulsando **MENU/OK**.

Opción	Descripción
NORMAL	Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para retroceder o avanzar una foto. Seleccione **FUNDIDO** para usar transiciones por desvanecimiento entre las fotos.
FUNDIDO	
NORMAL	Igual que arriba, excepto que la cámara realiza automáticamente un acercamiento de los rostros seleccionados con la función de detección inteligente de rostros.
FUNDIDO	
MÚLTIPLE	Permite visualizar varias imágenes simultáneamente.

- La cámara no se apagará automáticamente durante el transcurso de una presentación.

Uso del menú de reproducción

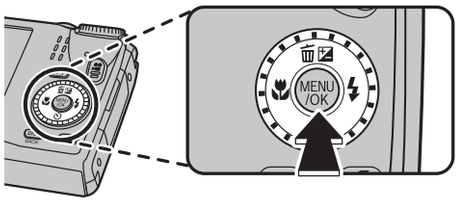

Para visualizar el menú de reproducción, pulse **MENU/OK** en el modo de reproducción. Resalte los artículos y pulse el selector hacia la derecha para ver las opciones, a continuación resalte una opción y pulse **MENU/OK**. Pulse **DISP/BACK** para salir cuando finalice los ajustes.

Opciones del menú de reproducción

ASIST. PARA ÁLBUM

Cree álbumes con sus fotos favoritas (📖 58).

NAVEGACIÓN FOTOG. (únicamente F550EXR)

Muestra la dirección y la distancia desde su ubicación actual hasta la ubicación en la que se realizó la fotografía (📖88).

BÚSQUEDA IMÁGENES

Buscar imágenes (📖 57).

BORRAR

Para borrar todas las imágenes o las imágenes seleccionadas (📖 56).

ETIQ. PARA CARGA

Seleccione fotografías para cargar en YouTube o Facebook utilizando MyFinePix Studio (únicamente Windows).

■ Selección de fotografías para cargar

1. Seleccione **YouTube** para elegir vídeos a cargar en YouTube, **FACEBOOK** para elegir fotografías y vídeos a cargar en Facebook.
2. Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para visualizar las imágenes y pulse **MENU/OK** para seleccionar o anular la selección. Pulse **DISP/BACK** para salir cuando se hayan seleccionado todas las fotografías deseadas.

- Únicamente podrá seleccionar vídeos para su carga en YouTube.
- Durante la reproducción, seleccione las imágenes indicadas con los símbolos **YouTube** o **FACEBOOK**.

■ REINICIAR TODAS: Anula la selección de todas las fotografías

Elija **REINICIAR TODAS**para anular la selección de todas las fotografías. Si el número de fotografías afectadas es muy grande, se visualizará un mensaje mientras la operación está en curso. Pulse **DISP/BACK** para salir antes de que la operación finalice.

■ Cargando fotografías (únicamente Windows)

Las fotografías seleccionadas pueden cargarse utilizando la opción **Cargar a YouTube/Facebook** en MyFinePix Studio.

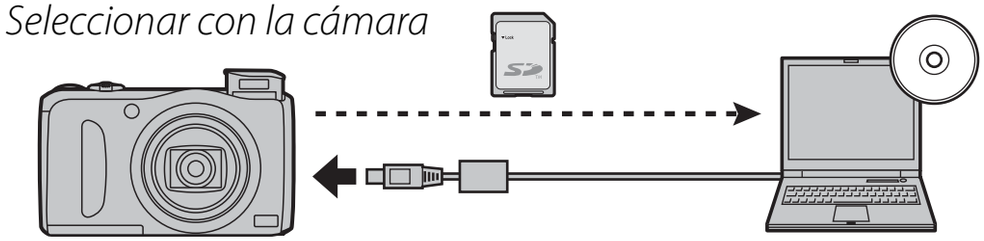

Para obtener más información sobre la instalación de MyFinePix Studio y sobre la conexión de la cámara a un ordenador, consulte "Visualización de imagenes en un ordenador" (📖 71).

PROYECCIÓN (predeterminado en **MÚLTIPLE**)

Permite ver las imágenes en una presentación automática (📖 89).

SUPR. OJOS ROJOS

Si la imagen actual está marcada con el símbolo [face], que indica que fue tomada con la función de detección inteligente de rostros, se puede utilizar esta opción para suprimir el efecto de ojos rojos. La cámara analizará la imagen; si detecta ojos rojos, la cámara procesará la imagen para crear una copia con el efecto de ojos rojos reducido.

1. Visualice la imagen deseada.
2. Seleccione **SUPR. OJOS ROJOS** en el menú de reproducción.
3. Pulse **MENU/OK**.

- No se podrán suprimir los ojos rojos si la cámara no detecta un rostro o si el rostro está de perfil. Los resultados pueden variar según la escena. No es posible suprimir el efecto de ojos rojos de fotografías que ya se han procesado con la función de supresión de ojos rojos ni de fotografías creadas con otros dispositivos.
- La cantidad de tiempo que se necesita para procesar la imagen varía según la cantidad de rostros detectados.
- Las copias creadas con **SUPR. OJOS ROJOS** aparecen indicadas con el símbolo [eye] durante la reproducción.

PROTEGER

Permite proteger imágenes contra el borrado accidental.

1. Seleccione **PROTEGER** en el menú de reproducción.
2. Resalte una de las siguientes opciones y pulse **MENU/OK**:
   - **FOTO**: protege las imágenes seleccionadas. Pulse el selector hacia la izquierda o derecha para ver las imágenes y pulse **MENU/OK** para seleccionar o anular la selección. Pulse **DISP/BACK** cuando la operación finalice.
   - **AJUSTAR TODAS**: Protege todas las imágenes.
   - **REINICIAR TODAS**: Elimina la protección de todas las imágenes.

- Las imágenes protegidas se borrarán al formatear la tarjeta de memoria o la memoria interna (📖 99).

REENCUADRE

Crea una copia recortada de la imagen actual.

1. Visualice la imagen deseada.
2. Seleccione **REENCUADRE** en el menú de reproducción.
3. Utilice el control de zoom para acercar y alejar la imagen y utilice el selector para desplazarse por la imagen hasta visualizar la parte deseada.
4. Pulse **MENU/OK** para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación.
5. Pulse de nuevo **MENU/OK** para guardar la copia recortada en otro archivo.

- Cuanto mayor sea el reencuadre mayor será la copia; todas las copias tienen una relación de aspecto de 4:3. Si el tamaño de la copia final fuese 640, **ACEPTAR** se visualizará en amarillo.

REDIMENSIONAR

Crea una copia pequeña de la imagen actual.

1. Visualice la imagen deseada.
2. Seleccione **REDIMENSIONAR** en el menú de reproducción.
3. Resalte un tamaño y pulse **MENU/OK** para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación.
4. Pulse **MENU/OK** para guardar la copia redimensionada en otro archivo.

- Los tamaños disponibles varían dependiendo del tamaño original de la imagen.

GIRAR IMAGEN

Gira imágenes tomadas en orientación vertical de manera que sean visualizadas en orientación vertical en el monitor LCD.

1. Visualice la imagen deseada.
2. Seleccione **GIRAR IMAGEN** en el menú de reproducción.
3. Pulse el selector hacia abajo para girar la imagen 90° en sentido horario, o hacia arriba para girarla 90° en sentido antihorario.
4. Pulse **MENU/OK**. La imagen será visualizada automáticamente en la orientación seleccionada al ser reproducida en la cámara.

- Las imágenes protegidas no se pueden girar. Quite la protección antes de girar las imágenes (📖 92).
- Es posible que la cámara no pueda girar imágenes que hayan sido creadas con otros dispositivos.

COPIAR

Permite copiar imágenes de la memoria interna a una tarjeta de memoria.

1. Seleccione **COPIAR** en el menú de reproducción.
2. Resalte una de las siguientes opciones y pulse el selector hacia la derecha:
   - **MEM INT ➡ TARJ**: Copia imágenes de la memoria interna a una tarjeta de memoria.
   - **TARJ ➡ MEM INT**: Copia imágenes de una tarjeta a la memoria interna.
3. Resalte una de las siguientes opciones y pulse **MENU/OK**:
   - **FOTO**: Copia las imágenes seleccionadas. Pulse el selector hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las imágenes y pulse **MENU/OK**para copiar la imagen actual.
   - **TODAS LAS FOTOS**: Copia todas las imágenes.

- El proceso de copia finaliza cuando el destino se llena.
- La información de impresión DPOF no se copia (📖 69).

COMENTARIO DE VOZ

Añade un comentario de voz a la fotografía actual. Mantenga la cámara a una distancia de alrededor de 20 cm, con el micrófono en posición frontal y pulse **MENU/OK** para comenzar la grabación. Pulse de nuevo **MENU/OK** para finalizar la grabación (la grabación finaliza automáticamente al cabo de 30 segundos).

- No es posible agregar comentarios de voz a vídeos ni a imágenes protegidas. Quite la protección de las imágenes antes de grabar los comentarios de voz.
- Si ya existe un comentario de voz para la imagen actual, se visualizarán las opciones. Seleccione **REGRABAR** para sustituir el comentario existente.

Reproducción de comentarios de voz

Las imágenes con comentarios de voz se indican durante la reproducción mediante el símbolo . Para reproducir el comentario de voz, seleccione **REPRODUCCIÓN** para **COMENTARIO DE VOZ** en el menú de reproducción.

- La cámara podría no reproducir comentarios de voz grabados con otros dispositivos.
- No cubra el altavoz durante la reproducción.

BORRAR DETECC FACIA

Quite los enlaces de reconocimiento de rostros de la imagen actual. Al seleccionar esta opción, la cámara acercará el zoom a una de las áreas de la imagen actual que concuerde con el rostro de la base de datos de reconocimiento de rostros. Si no concuerda correctamente, pulse **MENU/OK** para eliminar el enlace con la base de datos de reconocimiento de rostros.

- Los enlaces del reconocimiento de rostros no pueden ser extraídos de las copias con un tamaño 640 o inferior.

PEDIDO COPIAS (DPOF)

Permite seleccionar imágenes para imprimirlas en dispositivos compatibles con DPOF y PictBridge (📖 69).

RELACIÓN ASPECTO

Elija cómo los dispositivos de **A**lta **D**efinición (HD) visualizan las imágenes con una relación de aspecto de 4:3 (esta opción está disponible al conectarse el cable HDMI). Seleccione **16:9** para visualizar la imagen de manera que llene toda la pantalla con la parte superior e inferior recortadas, **4:3** para visualizar toda la imagen con franjas negras a cada lado.

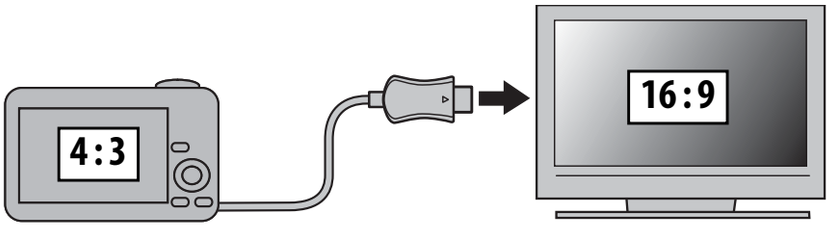

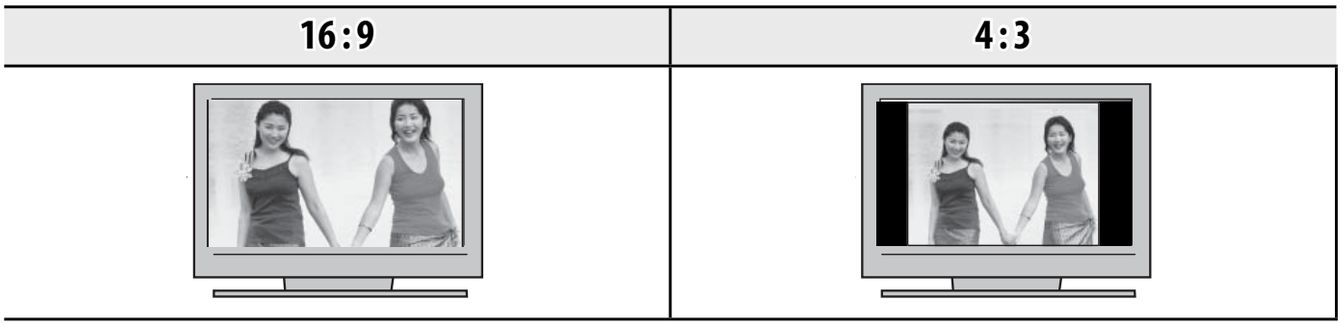

- Las fotografías con una relación de aspecto de 16:9 serán visualizadas a pantalla completa, aquellas que posean una relación de aspecto de 3:2 serán visualizadas en un marco negro.

Uso del menú de configuración

1 Visualice el menú de configuración.

1.1 Pulse **MENU/OK** para visualizar el menú para el modo actual.

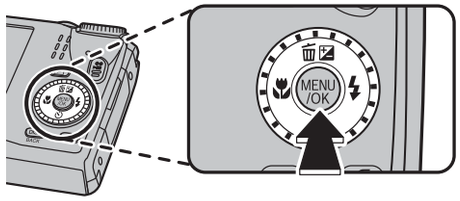

1.2 Pulse el selector hacia la izquierda para resaltar la pestaña del menú actual.

1.3 Pulse el selector hacia abajo para resaltar SET.

pestaña

1.4 Pulse el selector hacia la derecha para colocar el cursor en el menú de configuración.

2 Ajuste la configuración.

Resalte los artículos y pulse el selector hacia la derecha para ver las opciones, a continuación resalte una opción y pulse **MENU/OK**. Pulse **DISP/BACK** para salir cuando finalice los ajustes.

Opciones del menú de configuración

FECHA/HORA

Permite ajustar el reloj de la cámara (📖 16).

DIF.HORARIA (predeterminado en 🏠)

Al viajar, cambia el reloj de la cámara instantáneamente de la zona horaria de origen a la hora local de su destino. Para especificar la diferencia entre la hora local y su zona horaria de origen:

1. Resalte ✈ **LOCAL** y pulse el selector hacia la derecha.
2. Utilice el selector para elegir la diferencia horaria entre la hora local y la zona horaria de origen en incrementos de 15 minutos.
3. Pulse **MENU/OK**.

Para cambiar entre la hora local y la zona horaria de origen, resalte ✈ **LOCAL** o 🏠 **ORIGEN** y pulse **MENU/OK**.

Opción	Descripción
🏠 **ORIGEN**	Cambia a la hora actualmente seleccionada para **FECHA/HORA** (consulte arriba).
✈ **LOCAL**	Cambia a la hora local. Si se selecciona esta opción, ✈ y la fecha y la hora serán visualizadas en amarillo durante tres segundos cada vez que encienda la cámara.

言語/LANG. (predeterminado en **ENGLISH**)

Elije un idioma (📖 127).

MODO SILENCIO (predeterminado en **NO**)

Seleccione **SÍ** para deshabilitar el altavoz, el flash, y la luz de ayuda AF en aquellas situaciones en las que los sonidos o luces de la cámara puedan resultar inoportunos (tenga en cuenta que el flash se seguirá disparando en el modo 🚫).

REINICIAR

Restaura todos los ajustes excepto **FECHA/HORA**, **DIF.HORARIA**, **COLOR DEL FONDO**, y **SISTEMA VIDEO** a sus valores predeterminados.

1. Resalte **REINCIAR** y pulse el selector hacia la derecha para visualizar un cuadro de diálogo de confirmación.
2. Resalte **ACEPTAR** y pulse **MENU/OK**.

FORMATEAR

Si se inserta una tarjeta de memoria en la cámara, esta opción formateará la tarjeta de memoria. Si no se inserta ninguna tarjeta de memoria, esta opción formateará la memoria interna. Seleccione **ACEPTAR** para comenzar a formatear.

- Todos los datos—incluyendo las imágenes protegidas— se borrarán de la tarjeta de memoria o la memoria interna. Asegúrese de copiar los archivos importantes en un ordenador o en otro dispositivo de almacenamiento.
- No abra la tapa del compartimiento de las pilas durante el formateo.

BÚSQUEDA UBICACIÓN (únicamente F550EXR) (predeterminado en **NO**)

Enciende y apaga el receptor del GPS (📖 40).

INFO UBICACIÓN (únicamente F550EXR) (predeterminado en **SÍ**)

Seleccione **SÍ** para visualizar los datos GPS (📖 40).

GPS DATOS SEGUIMIEN. (únicamente F550EXR) (predeterminado en **NO**)

Seleccione **SÍ** para grabar datos GPS en un archivo de registro de la tarjeta de memoria (📖 40; asegúrese de que el reloj esté ajustado a la hora y fecha correcta tal y como se ha descrito en la página 16). Se crea un nuevo archivo de registro cuando se selecciona **SÍ** y a continuación, cada 24 horas. Tenga en cuenta que la cámara continuará actualizando los datos GPS incluso estando apagada aumentando el desgaste de la pila. Elija **NO** para deshabilitar el seguimiento GPS.

- ⓘ Los registros GPS podrán ser visualizados en MyFinePix Studio.
- ⓘ Consulte "GPS" (📖 42) para obtener más información sobre el uso del GPS.
- ⓘ La luz indicadora brilla en color naranja durante la grabación de datos GPS incluso si la cámara está apagada mientras está seleccionado **SÍ**. Seleccione **NO** antes de quitar la batería o tarjeta de memoria. Si no observa esta advertencia, la tarjeta puede resultar dañada.
- ⓘ La fuerza de la señal será visualizada en amarillo y los datos GPS no serán registrados si la carga de la pila es baja (▭ o inferior), si no hay ninguna tarjeta de memoria introducida o si la tarjeta de memoria tiene menos de 32 MB libres. Para continuar con el registro, seleccione **SÍ** tras introducir una pila cargada o una tarjeta de memoria con más de 32 MB libres.
- ⓘ El seguimiento GPS podría interrumpirse durante la grabación o reproducción de un vídeo.

GPS km/mile (únicamente F550EXR)

Elija las unidades utilizadas para la información GPS de entre **km (m)** (kilómetros y metros), **mi (ft)** (millas y pies), o **mi (yd)** (millas y yardas).

MOSTRAR FOTO (predeterminado en **1,5 S.**)

Permite especificar durante cuánto tiempo se deben mostrar las fotografías en el monitor LCD después de tomarlas.

Opción	Descripción
3 SEG	Las imágenes son visualizadas durante tres segundos (**3 SEG**) o 1,5 segundos (**1,5 SEG**). Los colores podrán diferir ligeramente de los que aparecerán en la imagen final.
1,5 SEG	
ZOOM (CONTINUO)	Las imágenes son visualizadas hasta que se pulse el botón **MENU/OK**.
NO	Las imágenes no son visualizadas tras el disparo.

🏷 **NO** no tiene ningún efecto en el modo de disparo continuo.

CONTADOR (predeterminado en **SEGUIR**)

Las nuevas imágenes se guardan en archivos de imágenes cuyos nombres se crean utilizando un número de cuatro dígitos asignado al sumar uno al último número de archivo utilizado. El número de archivo se visualiza durante la reproducción como se muestra a la derecha. La opción **CONTADOR** determina si la numeración de los archivos se reinicia desde 0001 al insertar una nueva tarjeta de memoria o al formatear la tarjeta de memoria actual o la memoria interna.

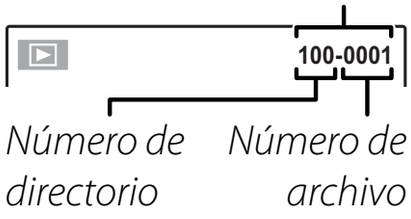

Opción	Descripción
SEGUIR	La numeración continúa a partir del último número de archivo utilizado o del primer número de archivo disponible, el que sea mayor. Seleccione esta opción para reducir el número de imágenes con nombres de archivo duplicados.
RENOVAR	La numeración se reinicia desde 0001 después de formatear la tarjeta de memoria o al insertar una nueva tarjeta de memoria.

- Si el número de fotos llega a 999-9999, el disparador queda inhabilitado (📖 118).
- Si selecciona **REINICIAR** (📖 99) establecerá **CONTADOR** a **SEGUIR** aunque no restablecerá el número de archivo.
- El número de foto para imágenes tomadas con otras cámaras puede diferir.

VOLUMEN BOTONES (predeterminado en 🔊)

Ajuste el volumen de los sonidos producidos al manejar los controles de la cámara. Elija **NO** (silencioso) para deshabilitar los sonidos de control.

VOL.OBTURADOR (predeterminado en 🔊)

Ajuste el volumen de los sonidos producidos al liberar el obturador. Elija **NO** (silencioso) para deshabilitar el sonido del obturador.

SONIDO OBTURADOR (predeterminado en ♪ 1)

Elije el sonido producido por el obturador.

VOL.REPRODUCCIÓN (predeterminado en 7)

Permite ajustar el volumen de reproducción de vídeos y comentarios de voz.

BRILLO LCD (predeterminado en 0)

Permite controlar el brillo de la pantalla.

AUTODESCONEXIÓN (predeterminado en 2 MIN.)

Permite seleccionar cuánto tiempo debe transcurrir antes de que la cámara se apague automáticamente cuando no se realiza ninguna operación. Tiempos más reducidos aumentan la duración de la pila; si selecciona **NO**, deberá apagar la cámara manualmente. Tenga en cuenta que en algunas situaciones la cámara se apaga automáticamente incluso si ha seleccionado **NO**.

DOBLE ESTABILIZ. (predeterminado en (( ))1)

Elija si la estabilización de la imagen será realizada siempre que la cámara esté en modo disparo ((( )))1 **CONTINUO**), o únicamente al pulsar hasta la mitad el disparador ((( )))2 **SÓLO DISPARO**). Elija **NO** para desactivar la estabilización de imagen al utilizar un trípode.

SUPR. OJ0S ROJOS (predeterminado en SÍ)

Elija **SÍ** para eliminar el efecto de ojos rojos causado por el flash al disparar con la detección inteligente de rostros.

- La reducción de ojos rojos es realizada únicamente si se detecta un rostro.
- La eliminación de ojos rojos no está disponible para imágenes RAW.

ZOOM DIGITAL (predeterminado en **NO**)

Si se ha seleccionado **SÍ**, cuando se selecciona [T] en la posición máxima de zoom óptico, se activa el zoom digital, lo que permite ampliar la imagen aún más.

Indicador de zoom

ZOOM DIGITAL activado	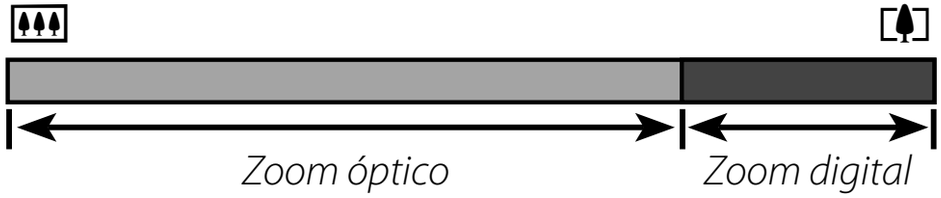
ZOOM DIGITAL desactivado	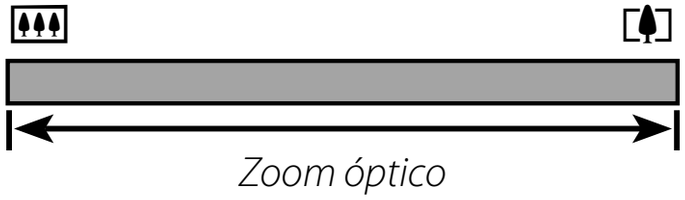

- El zoom digital podría finalizar al seleccionarse otro modo.
- El zoom digital produce imágenes de menor calidad que el zoom óptico.

LUZ AUX. AF (predeterminado en **SÍ**)

Si se selecciona **SÍ**, la luz auxiliar AF se iluminará para ayudar al enfoque automático.

- En algunos casos, es posible que la cámara no pueda enfocar usando la luz auxiliar de AF. Si la cámara no puede enfocar en el modo macro, intente aumentar la distancia al sujeto.
- Evite dirigir la luz auxiliar de AF directamente a los ojos del sujeto.

RAW (únicamente F550EXR) (predeterminado en **NO**)

Elija **RAW+JPEG** o **RAW** para grabar imágenes RAW (tenga en cuenta que ya que los datos RAW no son procesados en la cámara, las imágenes RAW deben ser copiadas a un ordenador para su procesamiento). Si se selecciona **RAW+JPEG**, las copias JPEG también se grabarán. Elija **NO** para grabar únicamente imágenes con formato JPEG.

- Para convertir archivos RAW para visualizarlos en un ordenador, utilice el software convertidor de archivos RAW suministrado.
- Las opciones recortar, redimensionar, navegación de fotos y la eliminación de ojos rojos no están disponibles con imágenes RAW durante la reproducción. El zoom máximo disponible al visualizar imágenes RAW es 3,2×.

GUARDAR FOTO ORG (predeterminado en **NO**)

Elija **SÍ** para guardar copias no procesadas de imágenes tomadas utilizando **SUPR. OJOS ROJOS**, **MODO LUZ BAJA PRO**, o **MODO ENFOQUE PRO**.

VIS. GIRO AUTO (predeterminado en **SÍ**)

Seleccione **SÍ** para girar automáticamente las imágenes en vertical (retrato) durante la reproducción.

COLOR DEL FONDO

Permite seleccionar un esquema de color.

VER EXPLICACIÓN (predeterminado en **SÍ**)

Elija si desea visualizar las sugerencias de herramientas.

SISTEMA VIDEO

Permite seleccionar un modo de vídeo para la conexión a un televisor.

Opción	Descripción
NTSC	Seleccionar este modo para la conexión de dispositivos de vídeo en Norte América, el Caribe, parte de Sudamérica, y en algunos países del Este Asiático.
PAL	Seleccionar este modo para la conexión de dispositivos de vídeo en el Reino Unido y en gran parte de Europa, Australia, Nueva Zelanda, y partes de Asia y África.

CONTROL ENERGÍA (predeterminado en)

Optimiza el rendimiento de la cámara para aumentar la vida de la pila o la calidad de la pantalla.

Opción	Descripción
AHORRO ENERGÍA	Reduce la frecuencia de actualización del monitor LCD. Si no se realiza ninguna operación durante 10 s, el monitor LCD se oscurecerá para ahorrar energía. Seleccione esta opción para ahorrar energía.
NIVEL LCD	Elija esta opción para obtener una pantalla más clara y de mayor calidad. Si no se realiza ninguna operación durante 30 seg., la pantalla se oscurecerá para ahorrar energía.

- **AHORRO ENERGÍA** no estará activo cuando la detección inteligente de rostros esté activa.
- Cualquier ajuste que no sea **AHORRO ENERGÍA** aumentará el consumo de la pila; preste atención al nivel de carga de la pila.

Accesorios opcionales

La cámara es compatible con una amplia gama de accesorios FUJIFILM y de otras marcas.

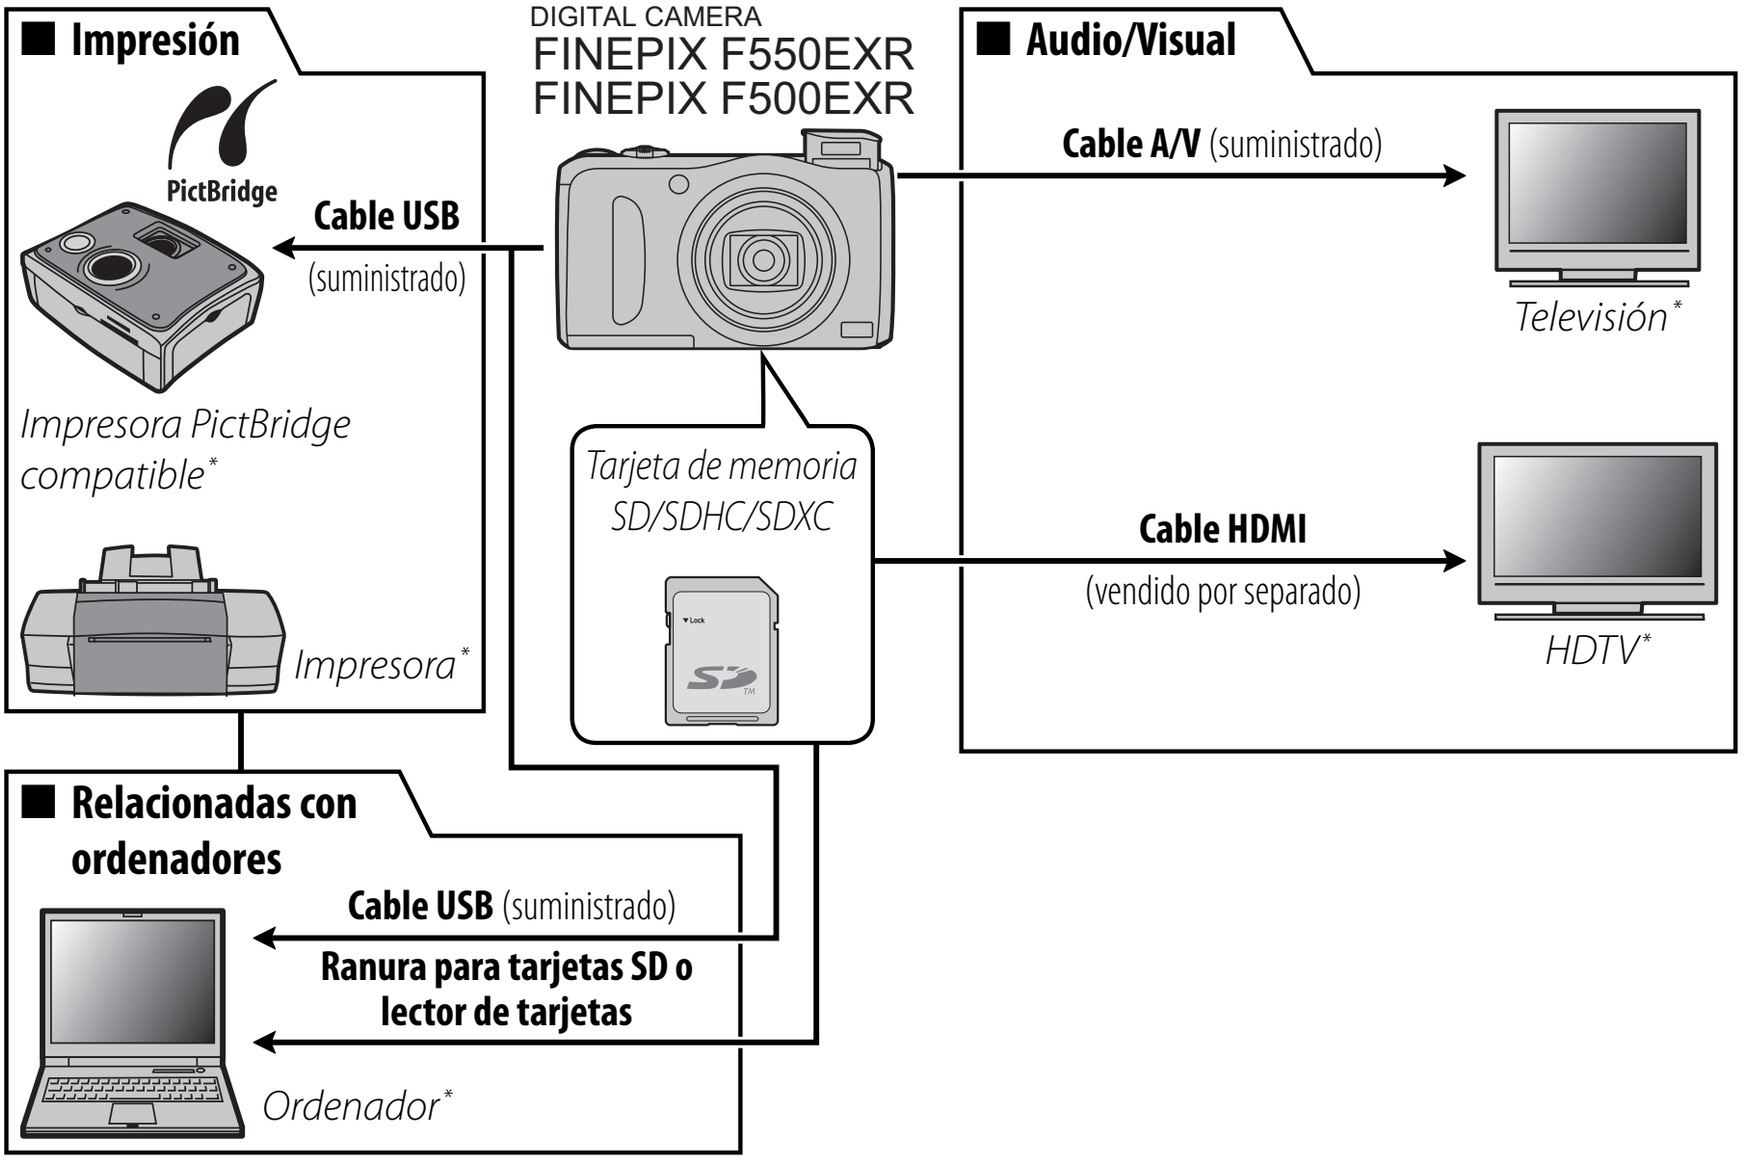

* Disponible por separado.

Accesorios de FUJIFILM

FUJIFILM ofrece los siguientes accesorios opcionales. Para obtener la información más reciente sobre los accesorios disponibles en su región, consulte con el representante local de FUJIFILM o visite *http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html*.

Pilas de ión de litio recargables	**NP-50**: Las pilas adicionales NP-50 de gran capacidad pueden ser adquiridas según se necesite.	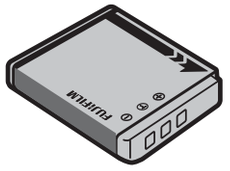
Cargador de pilas	**BC-45W**: Los cargadores de pilas de repuesto pueden adquirirse según se necesite. El BC-45W carga una pila NP-50 en unos 150 minutos a +20 °C.	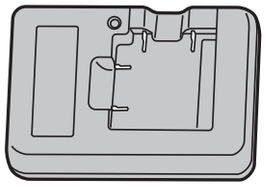
Adaptadores de alimentación de CA	**AC-5VX** (requiere de un conector CP-50 CC): Utilícelo cuando vaya a reproducir imágenes durante un período prolongado o al copiar imágenes en un ordenador (la forma del adaptador y de la clavija varía según el lugar de venta).	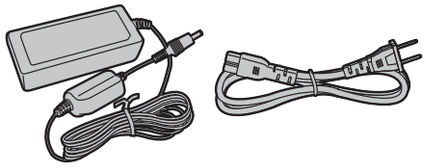
Conectores de CC	**CP-50**: Conecte el AC-5VX a la cámara.	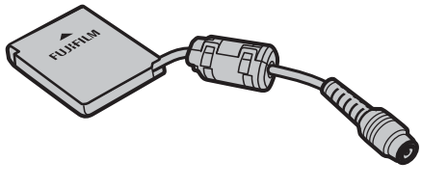

Cuidado de la cámara

Para poder disfrutar de forma continua de este producto, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

Almacenamiento y uso

Si la cámara no se va a utilizar durante un período prolongado, extraiga la pila y la tarjeta de memoria. No almacene o utilice la cámara en lugares:

- expuestos a la lluvia, vapor o humo
- muy húmedos o extremadamente sucios
- expuestos a la luz solar directa o a temperaturas muy altas, como en el interior de un vehículo cerrado en un día soleado
- extremadamente fríos
- afectados por vibraciones fuertes
- expuestos a campos magnéticos fuertes, como por ejemplo cerca de antenas transmisoras, líneas de energía, emisores de radar, motores, transformadores o imanes
- expuestos a productos químicos volátiles tales como pesticidas
- junto a productos de caucho o vinilo

■ Agua y arena

La exposición al agua y a la arena puede dañar la cámara, sus circuitos internos y sus mecanismos. Al utilizar la cámara en la playa o en la costa, evite exponerla al agua o a la arena. No coloque la cámara sobre una superficie mojada.

■ Condensación

El incremento repentino de la temperatura, como al entrar en un edificio con calefacción en un día frío, puede hacer que se produzca condensación dentro de la cámara. Si esto ocurre, apague la cámara y espere una hora antes de volver a encenderla. Si se produce condensación en la tarjeta de memoria, extraiga la tarjeta y espere a que se disipe la condensación.

Limpieza

Utilice un soplador para quitar el polvo del objetivo y del monitor LCD; luego, limpie suavemente con un paño suave y seco. Las manchas se pueden eliminar limpiando suavemente con un papel de limpieza para objetivos de FUJIFILM, el cual debe tener una pequeña cantidad de líquido para limpieza de objetivos. Tenga cuidado de no rayar el objetivo o el monitor LCD. El cuerpo de la cámara se puede limpiar con un paño suave y seco. No utilice alcohol, disolvente o cualquier otro producto químico volátil.

Transporte

Mantenga la cámara en su equipaje de mano. El equipaje facturado podría sufrir golpes violentos que podrían dañar la cámara.

Problemas y Soluciones

Energía y pilas

Problema	Solución
La cámara no se enciende.	• **La pila está agotada**: Cargue la pila o inserte una pila de repuesto completamente cargada (📖 7). • **No ha colocado la pila correctamente**: Vuelva a colocarla en la posición correcta (📖 9). • **La tapa del compartimiento de las pilas no está cerrada**: Cierre la tapa del compartimento de las pilas (📖 9). • **El adaptador de alimentación de CA y el conector de CC están incorrectamente conectados**: Vuelva a conectar el adaptador de alimentación de CA y el conector de CC.
La pila se agota rápidamente.	• **La pila está fría**: Caliente la pila colocándola en su bolsillo o en otro lugar cálido e instálela en la cámara justo antes de tomar una fotografía. • **Los terminales de la pila están sucios**: Limpie los terminales con un paño suave y seco. • **NIVEL LCD** es seleccionado para **CONTROL ENERGÍA**: Seleccione **AHORRO ENERGÍA** para reducir el agotamiento de la pila (📖 105). • **es seleccionado para el modo disparo**: Seleccione el modo para reducir el agotamiento de la pila (📖 22). • **CONTINUO o BARRIDO es seleccionado para MODO AF**: Seleccione un modo AF diferente (📖 86). • **La pila ha sido cargada muchas veces**: La pila ha llegado al final de su vida útil. Adquiera una nueva pila. • **SIEMPRE ENCEN. es seleccionado para BÚSQUEDA UBICACIÓN**: Seleccione **AL ENCENDER** o **NO** (📖 40, 99). • **DATOS SEGUIMIEN. está activado**: Desactive **DATOS SEGUIMIEN.** (📖 40, 100).

Problema	Solución
La cámara se apaga repentinamente.	• **La pila está agotada**: Cargue la pila o inserte una pila de repuesto completamente cargada (📖 7). • **El adaptador de CA o el conector de CC han sido desconectados**: Vuelva a conectar el adaptador de alimentación de CA y el conector de CC.
La carga no comienza.	Vuelva a introducir la pila en la orientación correcta y asegúrese de que el cargador esté conectado (📖 7).
La carga es lenta.	Cargue la pila a temperatura ambiente (📖 iv).
La lámpara indicadora de carga se ilumina, pero la pila no se carga.	• **Los terminales de la pila están sucios**: Limpie los terminales con un paño suave y seco. • **La pila ha sido cargada muchas veces**: La pila ha llegado al final de su vida útil. Adquiera una nueva pila. Si la pila sigue sin cargar, póngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM. • **La pila está demasiado caliente o demasiado fría** : Espere a que se estabilice la temperatura de la pila (📖 7).

Menús y pantalla

Problema	Solución
Los menús y las pantallas no están en español.	Seleccione **ESPAÑOL** para 言語/**LANG.** (📖 16, 98).

Disparo

Problema	Solución
No se toma ninguna imagen al pulsar el disparador.	• **La memoria está llena**: Inserte una tarjeta de memoria nueva o borre imágenes (📖 10, 56). • **La memoria no ha sido formateada**: Formatee la tarjeta de memoria o la memoria interna (📖 99). • **Hay suciedad en los contactos de la tarjeta de memoria**: Limpie los contactos con un paño suave y seco. • **La tarjeta de memoria está dañada**: Inserte una nueva tarjeta de memoria (📖 10). • **La pila está agotada**: Cargue la pila o inserte una pila de repuesto completamente cargada (📖 7). • **La cámara se apaga automáticamente**: Encienda la cámara (📖 14). • **La lámpara indicadora se ilumina en color naranja al intentar grabar una panorámica**: Espere hasta que la lámpara indicadora se apague (📖 3).

Problema	Solución
El monitor LCD se oscurece después de fotografiar.	El monitor LCD puede oscurecerse mientras se carga el flash. Espere a que se cargue el flash (📖 37).
La cámara no enfoca.	• **El sujeto está cerca de la cámara**: Seleccione el modo macro (📖 36). • **El sujeto se encuentra lejos de la cámara**: Cancele el modo macro (📖 36). • **El sujeto no es adecuado para enfoque automático**: Utilice el bloqueo de enfoque (📖 33).
Las imágenes no tienen el mismo tamaño.	Si se ha seleccionado AUTO para **TAMAÑO IMAGEN** en el modo EXR AUTO, la cámara optimizará no solo la sensibilidad y otros ajustes, sino también el tamaño de la imagen. Para que todas las imágenes se guarden en el mismo tamaño, elija otro modo de disparo o seleccione otra opción para **TAMAÑO IMAGEN** (📖 80).
El modo macro no está disponible.	Seleccione otro modo de disparo (📖 22).
Sólo se toma una fotografía.	Si el autodisparador está activado, solo realiza un disparo si es seleccionado para **CONTINUO**. Desactive el autodisparador (📖 39).
GPS	La cámara tarda mucho en adquirir datos GPS: Puede ser necesario cierto tiempo para adquirir datos GPS inmediatamente después de encender la cámara o **BÚSQUEDA UBICACIÓN** o si la cámara no ha sido capaz de adquirir datos GPS durante largos períodos de tiempo (📖 40, 99).
La detección inteligente de rostros no está disponible.	**La función de detección inteligente de rostros no está disponible en el modo de disparo actual**: Elija un modo de disparo diferente (📖 22).
No se detecta ningún rostro.	• **El rostro del sujeto está oscurecido por gafas de sol, por un sombrero, pelo largo o cualquier otro objeto**: Extraiga las obstrucciones. • **El rostro del sujeto ocupa únicamente un área pequeña del encuadre**: Cambie la composición de modo que el rostro del sujeto ocupe un área mayor del encuadre (📖 33). • **La cabeza del sujeto está inclinada o en posición horizontal**: Pida al sujeto que mantenga la cabeza derecha. • **La cámara está inclinada**: Mantenga la cámara nivelada (📖 18). • **El rostro del sujeto está escasamente iluminado**: Realice el disparo con luz abundante.

Problema	Solución
Se ha seleccionado el sujeto incorrecto.	El sujeto seleccionado se encuentra más cerca del centro del encuadre que el sujeto principal. Recomponga la escena o desactive la detección de rostros y encuadre la imagen utilizando la función de bloqueo de enfoque (📖 33).
El flash no se dispara.	• **El modo de flash deseado no está disponible para el modo de disparo actual**: Choose a different shooting mode (📖 22). • **La pila está agotada**: Cargue la pila o inserte una pila de repuesto completamente cargada (📖 7). • **La cámara está en el modo continuo**: Seleccione **NO** para **CONTINUO** (📖 44). • **La cámara se encuentra en el modo silencioso**: Desactive el modo silencioso (📖 98). • **El flash no está elevado**: Eleve el flash (📖 37).
Algunos modos de flash no están disponibles.	• **El modo de flash deseado no está disponible para el modo de disparo actual**: Elija un modo de disparo diferente (📖 22). • **La cámara se encuentra en el modo silencioso**: Desactive el modo silencioso (📖 98).
El flash no ilumina completamente el sujeto.	• **El sujeto no está dentro del alcance del flash**: Coloque al sujeto dentro del rango de alcance del flash (📖 126). • **La ventana del flash está obstruida**: Sujete la cámara correctamente (📖 18). • **Velocidad de obturación rápida seleccionada**: Elija una velocidad de obturación más lenta (📖 31, 32).
Las imágenes están desenfocadas.	• **El objetivo está sucio**: Limpie el objetivo (📖 109). • **El objetivo está bloqueado**: Mantenga los objetos lejos del objetivo (📖 18). • **! AF se visualiza s durante el disparo y las marcas de enfoque aparecen de color rojo**: Compruebe el enfoque antes de disparar (📖 116). • **! se visualiza durante los disparos**: Utilice el flash o un trípode (📖 38).
Las imágenes están manchadas.	• **Se ha seleccionado una velocidad de obturación lenta a altas temperaturas**: Esto es normal y no es indicativo de un funcionamiento erróneo. • **La cámara ha sido utilizada de forma continua a altas temperaturas o se ha visualizado un mensaje de advertencia de temperatura**: Apague la cámara y espere a que se enfríe.

Problema	Solución
Las imágenes no se graban.	Se interrumpió el suministro de energía durante el disparo. Apague la cámara antes de conectar el adaptador de alimentación de CA o el conector de CC. Dejar la cámara encendida puede provocar daños a los archivos, tarjeta de memoria o memoria interna.
Los sonidos realizados por la cámara son grabados en los vídeos.	• **CONTINUO** es seleccionado para **MODO AF VÍDEO**: Seleccione un modo AF diferente (📖 87). • **El zoom fue ajustado durante el disparo**: No ajuste el zoom mientras dispara. • **La detección inteligente de rostros está activada**: Desactive la detección inteligente de rostros (📖 43).

Reproducción

Problema	Solución
Las imágenes tienen puntos.	Las imágenes se tomaron con otra cámara o modelo diferente.
No se reproduce ningún sonido en los vídeos.	• **El volumen de reproducción es demasiado bajo**: Ajuste el volumen de reproducción (📖 102). • **El micrófono estaba obstruido**: Sujete la cámara correctamente durante la grabación (📖 18, 62). • **El altavoz está obstruido**: Sujete la cámara correctamente durante la reproducción (📖 64).
Las imágenes seleccionadas no se borran	Algunas de las imágenes seleccionadas para borrarse están protegidas. Quite la protección utilizando el dispositivo en el que inicialmente protegió las imágenes (📖 92).
La numeración de archivos se reinicia inesperadamente.	Se abrió la tapa del compartimiento de las pilas mientras la cámara estaba encendida. Apague la cámara antes de abrir la tapa del compartimiento de las pilas (📖 14).

Conexiones/Varios

Problema	Solución
Ausencia de imagen o sonido.	• **La cámara no está conectada correctamente**: Conecte la cámara adecuadamente (📖 65). • **Se ha conectado un cable de A/V durante la reproducción de vídeo**: Conecte la cámara una vez concluida la reproducción del vídeo. • **La entrada del televisor está configurada en "TV"**: Ajuste la entrada a "VIDEO". • **La cámara no ha sido configurada para los parámetros de vídeo correctos**: Acomode los ajustes de la cámara NTSC PAL **SISTEMA VIDEO** a la televisión (📖 104). • **El volumen del televisor es demasiado bajo**: Ajuste el volumen.
Ausencia de color	Acomode la configuración de la cámara NTSC PAL **SISTEMA VIDEO** a la del televisor (📖 104).
El ordenador no reconoce la cámara.	Asegúrese de que la cámara y el ordenador estén correctamente conectados (📖 75).
No puede transferir archivos RAW o JPEG al ordenador.	Utilice el software incluido para transferir imágenes.
Las imágenes no se pueden imprimir.	• **La cámara no está conectada correctamente**: Conecte la cámara correctamente (📖 67). • **La impresora está apagada**: Encienda la impresora.
Solamente se imprime una copia/no se imprime la fecha.	La impresora no es compatible con PictBridge.
La cámara no responde.	• **Funcionamiento erróneo temporal de la cámara**: Extraiga las pilas y vuelva a insertarlas (📖 9) o desconecte y vuelva a conectar el adaptador de alimentación CA/conector de CC. • **La pila está agotada**: Cargue la pila (📖 7) o inserte una pila de repuesto completamente cargada (📖 9).
La cámara no funciona de la forma esperada.	Extraiga y vuelva a instalar la pila (📖 9) o desconecte y vuelva a conectar el adaptador de alimentación CA/conector de CC. Si el problema vuelve a aparecer, póngase en contacto con su distribuidor FUJIFILM.
Deseo utilizar un adaptador de alimentación de CA y un conector de CC en el extranjero.	Verifique la etiqueta del adaptador de alimentación de CA. El adaptador de alimentación de CA se puede utilizar con voltajes de 100 – 240 V. Póngase en contacto con su agente de viajes para información relacionada con los adaptadores de clavija.
Sin sonido.	Desactive el modo silencioso (📖 98).

Mensajes y pantallas de advertencia

Las siguientes advertencias se visualizan en el monitor LCD:

Advertencia	Descripción
(rojo)	Carga baja. Cargue la pila (📖 7) o inserte una pila de repuesto completamente cargada (📖 9).
(parpadea en rojo)	Pila agotada. Cargue la pila (📖 7) o inserte una pila de repuesto completamente cargada (📖 9).
	Velocidad de obturación baja. Las imágenes podrían estar desenfocadas; utilice el flash o un trípode.
! AF (se visualiza en rojo con marcas de enfoque rojas)	La cámara no puede enfocar. Intente una de las siguientes soluciones: • Utilice la función de bloqueo de enfoque para enfocar otro sujeto a la misma distancia y, a continuación, vuelva a componer la imagen (📖 33). • Utilice el modo macro para enfocar al hacer tomas de primer plano (📖 36).
La abertura o la velocidad de obturación se visualizan en rojo	El sujeto es demasiado brillante o demasiado oscuro y la imagen estará sub o sobreexpuesta. Si el sujeto está muy oscuro, utilice el flash (📖 37).
ERROR DE ENFOQUE APAGUE LA CÁMARA Y ENCIENDA LA DE NUEVO	Funcionamiento erróneo de la cámara o las partes móviles del objetivo están obstruidas. Apague la cámara y luego vuelva a encenderla, teniendo cuidado de no tocar el objetivo. Si el mensaje vuelve a aparecer, póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.
TARJETA NO INICIALIZADA	• **La tarjeta de memoria o la memoria interna no están formateadas o la tarjeta de memoria fue formateada en un ordenador u otro dispositivo**: Formatee la tarjeta de memoria o la memoria interna utilizando la opción **FORMATEAR** de la cámara en el menú de configuración (📖 99). • **Los contactos de la tarjeta de memoria necesitan ser limpiados**: Limpie los contactos con un paño suave y seco. Si el mensaje vuelve a aparecer, formatee la tarjeta de memoria (📖 99). Si el mensaje vuelve a aparecer, sustituya la tarjeta. • **Funcionamiento erróneo de la cámara**: Póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.
TARJETA PROTEGIDA	La tarjeta de memoria está bloqueada. Desbloquee la tarjeta (📖 10).
OCUPADO	La tarjeta de memoria está formateada de forma incorrecta. Utilice la cámara para formatear la tarjeta (📖 99).
	Apague la cámara y espere a que se enfríe. Si no se realiza ninguna acción, la cámara se apagará automáticamente.

Advertencia	Descripción
ERROR DE TARJETA	La tarjeta de memoria no está formateada para utilizarse en la cámara. Formatee la tarjeta (📖 99).
	Los contactos de la tarjeta de memoria requieren limpieza o la tarjeta de memoria está dañada. Limpie los contactos con un paño suave y seco. Si el mensaje vuelve a aparecer, formatee la tarjeta (📖 99). Si el mensaje persiste, sustituya la tarjeta.
	Tarjeta de memoria incompatible. Utilice una tarjeta compatible (📖 12).
	La cámara funciona de forma incorrecta. Póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.
IN MEMORIA LLENA	La tarjeta de memoria o la memoria interna están llenas y las imágenes no se grabarán ni copiarán. Borre algunas imágenes o inserte una tarjeta de memoria con más espacio libre.
SD MEMORIA LLENA	
MEMORIA INTERNA LLENA INSERTE UNA TARJETA NUEVA	
ERROR DE ESCRITURA	• **Error de tarjeta de memoria o error de conexión**: Vuelva a insertar la tarjeta o apague la cámara y luego vuelva a encenderla. Si el mensaje vuelve a aparecer, póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM. • **No hay espacio suficiente en la memoria para grabar imágenes adicionales**: Borre algunas imágenes o inserte una tarjeta de memoria con más espacio libre. • **La tarjeta de memoria o la memoria interna no están formateadas**: Formatee la tarjeta de memoria o la memoria interna (📖 99).
ERROR DE LECTURA	• **El archivo está dañado o no fue creado con la cámara**: El archivo no puede ser visualizado. • **Los contactos de la tarjeta de memoria deben ser limpiados**: Limpie los contactos con un paño suave y seco. Si el mensaje vuelve a aparecer, formatee la tarjeta (📖 99). Si el mensaje persiste, sustituya la tarjeta. • **Funcionamiento erróneo de la cámara**: Póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.

Advertencia	Descripción
¡FIN DE CONTADOR!	La cámara ya no dispone de más números de fotogramas (el número del fotograma actual es 999-9999). Formatee la tarjeta de memoria y seleccione **RENOVAR** para **CONTADOR**. Realice una foto para reajustar el número de fotogramas a 100-0001, a continuación seleccione **SEGUIR** para **CONTADOR** (📖 101).
MANTENER PULSADO EL BOTÓN DISP PARA DESACTIVAR EL MODO SILENCIO	Se ha intentado elegir un modo de flash o ajustar el volumen mientras la cámara se encontraba en el modo silencioso. Salga del modo silencioso antes de utilizar un modo de flash o antes de ajustar el volumen (📖 98).
DEMASIADAS FOTOS	• **La búsqueda ha devuelto más de 30000 resultados**: Elija una búsqueda que devuelva menos resultados. • **Se han seleccionado más de 999 imágenes para ser borradas**: Elija menos imágenes.
FOTO PROTEGIDA	Se ha intentado borrar, girar o añadir un comentario de voz a una imagen protegida. Elimine la protección y vuelva a intentarlo (📖 92).
640 NO SE PUEDE REENCUADRAR	640 imágenes no se pueden reencuadrar.
NO SE PUEDE REENCUADRAR	La imagen está dañada o no fue creado con la cámara.
M NO SE PUEDE EJECUTAR S NO SE PUEDE EJECUTAR 640 NO SE PUEDE EJECUTAR	Se ha intentado crear una copia redimensionada a un tamaño equivalente o superior al original. Elija un tamaño menor.
NO SE PUEDE GIRAR	Se ha intentado girar una imagen que no puede ser girada.
NO SE PUEDE GIRAR	Los vídeos no se pueden girar.
NO SE PUEDE EJECUTAR	La supresión de ojos rojos no es aplicable a la imagen seleccionada.
NO SE PUEDE EJECUTAR	La supresión de ojos rojos no es aplicable a los vídeos.
NO HAY TARJETA	No hay ninguna tarjeta de memoria introducida al seleccionar **COPIAR**. Inserte una tarjeta de memoria.

Advertencia	Descripción
SD NO HAY IMAGEN	El origen seleccionado para COPY **COPIAR** no contiene ninguna imagen. Seleccione un origen diferente.
IN NO HAY IMAGEN	
! ERROR	• **El archivo del comentario de voz está corrupto**: El comentario de voz no se puede reproducir. • **Funcionamiento erróneo de la cámara**: Póngase en contacto con un distribuidor FUJIFILM.
ERROR DE ARCHIVO DPOF	El pedido de impresión DPOF de la tarjeta de memoria actual contiene más de 999 imágenes. Copie las imágenes en la memoria interna y cree un nuevo pedido de copias.
NO SE PUEDE CONFIGURAR DPOF	La imagen no se puede imprimir utilizando DPOF.
NO SE PUEDE CONFIGURAR DPOF	Los vídeos no se pueden imprimir utilizando DPOF.
ERROR DE COMUNICACIÓN	Ocurrió un error de conexión mientras se imprimían las imágenes o se copiaban en un ordenador o en otro dispositivo. Confirme que el dispositivo esté encendido y que el cable USB esté conectado.
ERROR DE IMPRESIÓN	La impresora no tiene papel o tinta, o ha ocurrido otro error de impresión. Compruebe la impresora (para más detalles, consulte el manual de la impresora). Para reanudar la impresión, apague la impresora y luego vuelva a encenderla.
ERROR DE IMPRESORA ¿REANUDAR?	La impresora no tiene papel o tinta, o ha ocurrido otro error de impresión. Compruebe la impresora (para más detalles, consulte el manual de la impresora). Si la impresión no se reanuda automáticamente, pulse **MENU/OK** para reanudarla.
NO SE PUEDE IMPRIMIR	Se ha intentado imprimir un vídeo, una imagen que no ha sido creada con la cámara o una imagen que tiene un formato no compatible con la impresora. Los vídeos y algunas imágenes creadas con otros dispositivos no pueden imprimirse; si la imagen es una imagen fija creada con la cámara, compruebe el manual de la impresora para confirmar que la impresora es compatible con el formato JFIF-JPEG o Exif-JPEG. Si no es compatible, las imágenes no se pueden imprimir.

Sugerencias y Trucos

Las siguientes sugerencias y trucos le ayudarán a obtener el máximo rendimiento de su cámara.

Rendimiento de la pila

Elija los siguientes ajustes para mejorar el rendimiento de la pila:

- **DETEC. ROSTROS** (📖 85): **NO**
- **MODO AF** (📖 86): **CENTRO**
- **CONTROL ENERGÍA** (📖 105): **AHORRO ENERGÍA**
- **BÚSQUEDA UBICACIÓN** (📖 99): **NO**
- **DATOS SEGUIMIEN.** (📖 100): **NO**

El Autodisparador

- **Para prevenir el desenfoque** provocado por el movimiento de la cámara al pulsar el disparador, utilice el temporizador de dos segundos.
- **Para desactivar el temporizador**, pulse **DISP/BACK**.

Detección inteligente de rostros

Si **SÍ** es seleccionado para **DETEC. ROSTROS** (📖 85), podrá:

Disparo

- **Acercar el zoom sobre rostros** si **ZOOM (CONTINUO)** es seleccionado para **MOSTRAR FOTO.** (📖 100).
- **Elimina los ojos rojos** seleccionando **SÍ** para **SUPR. OJOS ROJOS** (📖 92).

Reproducción

- **Acerque el zoom a los rostros** durante la proyección (📖 89) o pulsando el selector hacia abajo durante la reproducción.
- **Busca rostros** utilizando **BÚSQUEDA IMÁGENES** (📖 57).
- **Recorta** el fondo de un retrato utilizando **REENCUADRE** (📖 93).

Impresión

- **Imprime** una copia para cada persona que aparece en la fotografía.

Sugerencias pro

- Para fotografiar sujetos a contraluz, seleccione **PUNTUAL** para **FOTOMETRÍA** (📖 85) y coloque a su sujeto en el centro del encuadre.

- Para fotografiar sujetos en movimiento, seleccione **CONTINUO** o **BARRIDO** para **MODO AF** (📖 86).

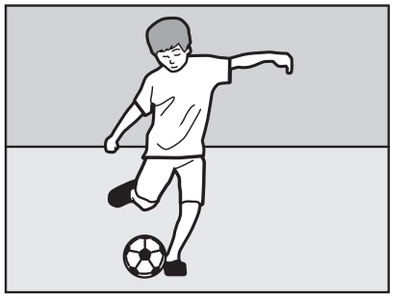

- Para fotografiar escenas nocturnas, seleccione **ISO ALTA, NO RUIDO** en **MODO EXR** (📖 23) y active el flash (📖 37).

Capacidad de la memoria interna/tarjeta de memoria

En la siguiente tabla se muestra el tiempo de grabación o el número de imágenes disponibles con distintas calidades de imagen. Todas las cifras son aproximadas; el tamaño de archivo varía en función de la escena grabada, lo que se traduce en grandes variaciones en el número de archivos que se pueden almacenar. El número de exposiciones o el tiempo de grabación restante pueden no disminuir en la misma proporción. Se puede tomar un número limitado de imágenes de prueba cuando no hay ninguna tarjeta de memoria insertada.

■ FinePix F550EXR

Medio /		Memoria interna (aproximadamente. 39 MB)		4 GB		8 GB	
		FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
Fotografías	L 4:3	5	9	620	980	1250	2000
	L 16:9	7	12	820	1300	1670	2650
	M 4:3	9	18	980	1930	1980	3910
	M 16:9	12	24	1300	2580	2650	5240
	S 4:3	18	37	1960	3800	3970	7700
	S 16:9	35	54	3680	5530	7470	11200
Vídeos	FULL HD 1920[1]	21 seg.		37 min.		76 min.	
	HD 1280[1]	27 seg.		48 min.		98 min.	
	640[2]	64 seg.		113 min.		229 min.	
	HS 640×480[3]	47 seg.		84 min.		171 min.	
	HS 320×240[3]	95 seg.		168 min.		342 min.	
	HS 320×112[3]	47 seg.		84 min.		171 min.	

1 Utilice una tarjeta CLASS 4 o superior. Los vídeos individuales no podrán exceder los 29 minutos de duración.

2 Los vídeos individuales no podrán exceder los 115 minutos de duración.

3 Utilice una tarjeta CLASS 4 o superior. Los vídeos individuales no podrán exceder los 30 segundos de duración.

■ FinePix F500EXR

Medio		Memoria interna (aproximadamente. 20 MB)		4 GB		8 GB	
		FINE	NORMAL	FINE	NORMAL	FINE	NORMAL
Fotografías	L 4:3	2	4	630	1000	1260	2020
	L 16:9	3	6	840	1330	1690	2670
	M 4:3	4	9	990	1960	2000	3950
	M 16:9	6	12	1330	2630	2670	5290
	S 4:3	9	19	1990	3870	4010	7770
	S 16:9	18	28	3750	5630	7540	11310
Vídeos	FULL HD 1920[1]	11 seg.		38 min.		76 min.	
	HD 1280[1]	14 seg.		49 min.		99 min.	
	640[2]	32 seg.		115 min.		232 min.	
	HS 640×480[3]	25 seg.		86 seg.		172 min.	
	HS 320×240[3]	51 seg.		172 seg.		345 min.	
	HS 320×112[3]	25 seg.		86 seg.		172 min.	

1 Utilice una tarjeta CLASS 4 o superior. Los vídeos individuales no podrán exceder los 29 minutos de duración.
2 Los vídeos individuales no podrán exceder los 115 minutos de duración.
3 Utilice una tarjeta CLASS 4 o superior. Los vídeos individuales no podrán exceder los 30 segundos de duración.

Advertencia de temperatura

La cámara se apagará automáticamente antes de que su temperatura o la temperatura de la batería se eleve por encima de los límites de seguridad. Las imágenes realizadas al visualizarse la advertencia de temperatura podrían mostrar niveles de "ruido" (moteado) más altos. Apague la cámara y espere hasta que se enfríe antes de volver a encenderla.

Especificaciones

Sistema	
Modelo	Cámara digital FinePix F550EXR/F500EXR
Píxeles efectivos	16 millones
Sensor de imagen	½-pulg. EXR CMOS con filtro de color primario
Medio de almacenamiento	• Memoria interna **F550EXR**: aproximadamente 39 MB **F500EXR**: aproximadamente 20 MB • Tarjetas de memoria SD/SDHC /SDXC
Sistema de archivos	En conformidad con la regla de diseño para el sistema de archivos de la cámara (DCF), Exif 2.3, y con el formato de pedido de impresión digital (DPOF)
Formato de archivos	• **Imágenes fijas**: Exif 2.3 JPEG (comprimido); RAW (formato RAF original, requiere el software suministrado); RAW+JPG disponible • **Vídeos**: VID (H.264) • **Audio**: WAV
Tamaño imagen (pixels)	• L **4 : 3**: 4608 × 3456 • L **3 : 2**: 4608 × 3072 • L **16 : 9**: 4608 × 2592 • M **4 : 3**: 3264 × 2448 • M **3 : 2**: 3264 × 2176 • M **16 : 9**: 3264 × 1840 • S **4 : 3**: 2304 × 1728 • S **3 : 2**: 2304 × 1536 • S **16 : 9**: 1920 × 1080
F550EXR	• 360° PANORAMA **PANORÁM. MOVIM. 360**: 1624 × 11520 (vertical)/11520 × 1080 (horizontal) • 360° PANORAMA **PANORÁM. MOVIM. 180**: 1624 × 5760 (vertical)/5760 × 1080 (horizontal) • 360° PANORAMA **PANORÁM. MOVIM. 120**: 1624 × 3840 (vertical)/3840 × 1080 (horizontal)
F500EXR	• 360° PANORAMA **PANORÁM. MOVIM. 360**: 1080 × 7680 (vertical)/7680 × 720 (horizontal) • 360° PANORAMA **PANORÁM. MOVIM. 180**: 1080 × 3840 (vertical)/3840 × 720 (horizontal) • 360° PANORAMA **PANORÁM. MOVIM. 120**: 1080 × 2560 (vertical)/2560 × 720 (horizontal)
Objetivo	Fujinon 15 × objetivo zoom óptico, F3,5 (ángulo amplio) – F5,3 (teleobjetivo)
Distancia focal	f=4,4 mm–66,0 mm (formato equivalente 35 mm: 24 mm–360 mm)
Zoom digital	Aproximadamente 5 × (hasta un máximo de 75 × al combinarse con el zoom óptico)
Abertura	F3,5/F7,1/F10,0 (ángulo amplio), F5,3/F10,0/F16,0 (teleobjetivo); utiliza un filtro Neutral Density (ND) (Densidad neutral)
Distancia de enfoque (distancia desde la parte frontal del objetivo)	Aproximadamente 45 cm–infinidad (ángulo amplio); 250 cm–infinidad (teleobjetivo) • **Macro**: aproximadamente 5 cm–3,0 m (ángulo amplio); 120 cm–3,0 m (teleobjetivo)

Sistema	
Sensibilidad	Sensibilidad de salida estándar equivalente a ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (tamaño imagen **M** o **S**), 12800 (tamaño imagen **S**); AUTO, AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600), AUTO (3200)
Medición	256-segmentos medición através-del-objetivo (TTL); MULTI, PUNTUAL, PROMEDIO
Control de exposición	AE programado; AE con prioridad a la obturación; AE con prioridad a la abertura; exposición manual
Compensación de la exposición	–2 EV – +2 EV en incrementos de ⅓ EV
Estabilización de imagen	Estabilización óptica (cambio de sensor de imagen)
Velocidad de obturación (disparador mecánico y electrónico combinados)	8 s–1/2000 s • : ¼ s–1/1000 s • : 3 s–1/1000 s • : 4 s–½ s • **S**: 2 s–1/2000 s • **Otros modos**: ¼ s–1/2000 s
Continuo	
F550EXR	• : Hasta 32 fotogramas en 3, 5, 8 ó 11 fps • : 8 o 16 fotogramas en 3, 5, 8 ó 11 fps
F500EXR	• / : Hasta 12 fotogramas en 3, 6 ó 12 fps
Enfoque	• **Modo**: AF centro, AF múltiple, AF seguimiento • **Sistema de enfoque automático**: Detección de contraste TTL AF
Equilibrio blanco	Personalizado, auto, luz solar directa, sombras, luz diurna fluorescente, luz fluorescente blanca cálida, luz fluorescente blanca fría, incandescente, submarino
Autodisparador	Desactivado, 2 seg., 10 seg., obturación automática (y)
Flash	Flash automático; el rango efectivo al ajustar la sensibilidad a **AUTO** es de aproximadamente 15 cm–3,2 m (ángulo amplio), 90 cm–1,9 m (teleobjetivo)
Modo de flash	Automático, flash de relleno, desactivador, sincronización lenta (desactivación de la supresión de ojos rojos); automático con supresión de ojos rojos, flash de relleno con supresión de ojos rojos, desactivador, sincronización lenta con supresión de ojos rojos (supresión de ojos rojos activada)

Sistema	
Monitor LCD	3,0-in., 460 k-puntos de color monitor LCD; rango de enfoque aproximado 100%
Vídeos	• FULL HD **1920**: 1920 × 1080 (1080i), 30 fps • 640: 640 × 480 (VGA), 30 fps • HS **320 × 240**: 160 fps • HD **1280**: 1280 × 720 (720p), 30 fps • HS **640 × 480**: 80 fps • HS **320 × 112**: 320 fps **Nota**: videos FULL HD, HD, y 640 se graban con sonido estéreo.
Idiomas	Árabe, búlgaro, chino simplificado, chino tradicional, checo, danés, neerlandés, inglés, persa, finés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, indonesio, italiano, japonés, kazajo, coreano, letón, lituano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, eslovaco, español, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita
Fecha de la creación de la base de datos del mapa	Octubre 2010

Terminales de entrada/salida	
A/V OUT (salida de audio/vídeo)	Salida NTSC o PAL con sonido monoaural
Entrada/salida digital	USB 2.0 Alta velocidad; comparte el conector A/V OUT; MTP/PTP
Salida HDMI	Conector HDMI Mini

Suministro de energía/otros	
Suministro de energía	• Pila recargable NP-50 • Adaptador de alimentación de CA AC-5VX y conector de CC CP-50 (se venden por separado)
Duración de la pila (número aproximado de fotos que se pueden tomar con una pila totalmente cargada)	**Tipo de pila** / **Número aproximado de fotografías**: NP-50 (tipo suministrado con la cámara) / 300 Estándar CIPA, medido en el modo (auto) utilizando la pila suministrada con la cámara y la tarjeta de memoria SD. **Nota**: El número de disparos que se pueden realizar con la pila varía en función del nivel de carga de la pila y disminuirá a bajas temperaturas.

Suministro de energía/otros	
Dimensiones de la cámara (Ancho × Alto × Profundo)	
F550EXR	103,5 mm × 62,5 mm × 32,6 mm, excluyendo partes extraíbles (profundidad mínima 22,9 mm)
F500EXR	103,5 mm × 59,2 mm × 32,6 mm, excluyendo partes extraíbles (profundidad mínima 22,9 mm)
Peso de la cámara	Aproximadamente 195 g, excluyendo la pila, accesorios, y la tarjeta de memoria
Peso de disparo	Aproximadamente 215 g, incluyendo la pila y la tarjeta de memoria
Condiciones de funcionamiento	• **Temperatura**: 0 °C – +40 °C • **Humedad**: 10% – 80% (sin condensación)

Pila recargable NP-50	
Tensión nominal	CC 3,6 V
Capacidad nominal	1000 mAh
Temperatura de funcionamiento	0 °C – +40 °C
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundo)	35,4 mm × 40,0 mm × 6,6 mm
Peso	Aproximadamente 18 g

Cargador de pilas BC-45W		
Entrada nominal	100 V–240 V CA, 50/60 Hz	
Capacidad de entrada	• **100 V**: 8,0 VA	• **240 V**: 12 VA
Salida nominal	4,2 V CC, 550 mA	
Pilas compatibles	Pilas recargables NP-50	
Tiempo de carga	Aproximadamente 150 minutos (+20 °C)	
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundo)	91 mm × 62 mm × 23 mm, excluyendo partes extraíbles	
Peso	Aproximadamente 67 g, excluyendo la pila	
Temperatura de funcionamiento	0 °C – +40 °C	

El peso y las dimensiones varían dependiendo del país o región de venta.

■ Avisos

- Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso; para acceder a la información más actual, visite *http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html*. FUJIFILM no asume ninguna responsabilidad por daños derivados de errores en este manual.
- Aun cuando el monitor LCD se ha fabricado mediante una avanzada tecnología de alta precisión, pueden aparecer pequeños puntos brillantes y colores irregulares, particularmente cerca del texto. Esto es normal para este tipo de monitor LCD y no indica mal funcionamiento; las imágenes grabadas con la cámara no se verán afectadas.
- Las cámaras digitales pueden funcionar incorrectamente si se las expone a perturbaciones radioeléctricas fuertes (por ejemplo, campos eléctricos, electricidad estática o ruido de línea).
- Debido al tipo de objetivo utilizado, puede producirse una cierta distorsión en la periferia de las imágenes. Esto es normal.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html